

ITALIANO

 **Cobra**[®]

Guida rapida
GPS 500

RICEVITORE PER LA NAVIGAZIONE SATELLITARE

Le istruzioni per iniziare velocemente!




Niente si avvicina ad un Cobra[®]

Cobra®

GPS 500

RICEVITORE GPS

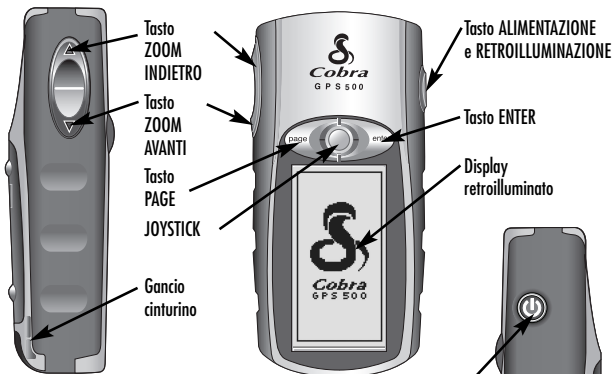

Tasti GPS

I tasti di comando di tutte le funzioni del ricevitore GPS 500 sono:

Tasto ALIMENTAZIONE

- accende e spegne l'unità premendolo e tenendolo premuto per 2 secondi
- accende e spegne la retroilluminazione del display premendolo brevemente

Tasto PAGE

- permette di passare da una pagina principale all'altra
- funge da "scappatoia" per uscire da un menù o da un'opzione qualsiasi e tornare alla pagina principale di partenza

Tasto ZOOM AVANTI/INDIETRO

- permette di ingrandire o di rimpicciolire qualsiasi mappa sul display

Tasto ENTER

- premerlo per accettare la selezione evidenziata
- memorizza ("marca") la posizione corrente come waypoint premendolo e tenendolo premuto per 2 secondi

JOYSTICK

- permette di sfogliare le varie selezioni visualizzate sulle schermate spingendolo verso l'alto o verso il basso
- permette di effettuare una panoramica della mappa





Installazione delle batterie 1 2

Per il suo funzionamento, il ricevitore GPS 500 utilizza due batterie stilo (AA), non incluse nella confezione. Per installarle, girare in senso antiorario la vite a mezzaluna e rimuovere il coperchio dell'apposito vano. Inserire le due batterie, rispettando la polarità indicata. Rimontare il coperchio e girare in senso orario la vite a mezzaluna per fissarlo.

Come alimentazione ausiliaria, è possibile utilizzare un adattatore/alimentatore per autoveicoli (non incluso nella confezione, vedere la sezione "Accessori opzionali" nel manuale).

Per iniziare

Per utilizzare il ricevitore GPS 500, bisogna prima acquisire il "punto" della propria posizione corrente. A tal proposito, bisogna trovarsi in un luogo aperto e senza nessun ostacolo che ostruisca la vista dell'orizzonte. Premere e tenere premuto il tasto ALIMENTAZIONE per 2 secondi 3. Appare così una schermata di avvio 4 seguita dall'indicazione della ricerca in corso dei segnali dei satelliti GPS. Una volta acquisiti i segnali di tre satelliti, sullo schermo verrà immediatamente visualizzata la pagina Mappa: l'apparecchio è così pronto per l'uso.

NOTA: alla prima accensione del ricevitore GPS 500, ci vorranno circa 50 secondi per agganciare i vari satelliti della rete GPS.


Accensione della retroilluminazione del display

Ad apparecchio acceso, premendo brevemente il tasto ALIMENTAZIONE s'illuminerà il display. Dopo 15 secondi dall'ultima pressione di un tasto qualsiasi, l'illuminazione si spegnerà.

1 2



3 Tasto ALIMENTAZIONE

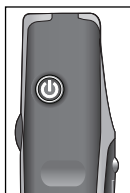

4 Schermata di avvio



LE CINQUE PAGINE PRINCIPALI

2

Tutti i comandi necessari per la navigazione con il ricevitore GPS 500 sono collocati in cinque pagine o menù principali. Una volta acceso l'apparecchio, per sfogliare le varie pagine basta premere il tasto PAGE **1**.

2 La pagina Mappa visualizza una mappa della propria posizione corrente ed i dati di Vai a, della traccia o della rotta durante la navigazione.

3 La pagina Indicatori visualizza una bussola che indica la direzione corrente di marcia o la direzione verso il waypoint successivo.

4 La pagina Dati moto visualizza varie informazioni personalizzabili relative alla navigazione o alla posizione corrente.


5 La pagina Dati navigazione permette l'accesso alle varie funzioni (includere creazione, cancellazione o navigazione) relative a waypoint, luoghi di attrazione, città, tracce e rotte.

6 La pagina Sistema permette l'accesso alle varie impostazioni e regolazioni del sistema.


Scelta delle opzioni

Da una delle cinque pagine principali, premere brevemente il tasto ENTER per visualizzare il menù con le opzioni disponibili per quella pagina. Utilizzare il JOYSTICK per sfogliare le varie sezioni e premere il tasto ENTER per passare all'opzione evidenziata. Utilizzare nuovamente il JOYSTICK per evidenziare la voce desiderata e premere il tasto ENTER per selezionarla. Premere il tasto PAGE per ritornare al menù principale.


1 Tasto PAGE



2 Pagina Mappa

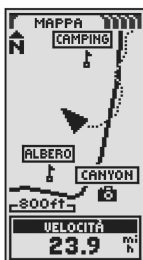

3 Pagina Indicatori

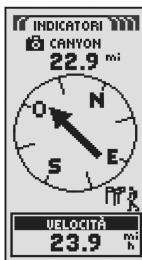

4 Pagina Dati moto



5 Pagina Dati navigazione



6 Pagina Sistema



Navigazione tramite waypoint

La pagina Dati navigazione **1** dà accesso alle funzioni di navigazione. Da qui, è possibile creare e memorizzare fino a 500 waypoint (una posizione specifica che è possibile "marcare" e richiamare successivamente), visualizzare la direzione del comando "Vai a" verso un waypoint qualsiasi **3 4**, modificare le informazioni relative ad un waypoint, cancellarlo, vederlo in anteprima su una mappa e persino ordinare o cercarne uno da una lista. Ciascun waypoint può essere denominato a piacere o contrassegnato con un simbolo particolare.

NOTA: nel corso della navigazione, appare sempre un'icona raffigurante un "escursionista" **2** accanto alla selezione corrispondente nella pagina Dati navigazione **1** e nell'angolo in basso a destra della pagina Mappa e di quella Indicatori **3 4**.

Nuovo waypoint

Creazione manuale

1. Evidenziare e selezionare **WAYPOINT 1**.
2. Evidenziare e selezionare **DIGITA: 5**.
3. Modificare o confermare il nome ed il simbolo predefiniti. Digitare la posizione e l'altitudine del nuovo waypoint **6**. (L'altitudine non è un'indicazione necessaria per la creazione manuale di un waypoint).
4. Evidenziare e selezionare **SALVA 6**.

Marca corrente

1. Evidenziare e selezionare **WAYPOINT 1**.
2. Evidenziare e selezionare **MARCA: 5**.
3. Modificare o confermare il nome ed il simbolo che appare di default **6**.
4. Evidenziare e selezionare **SALVA 6**.

Selezione rapida di un waypoint: per marcare (memorizzare) un waypoint relativo alla propria posizione corrente, premere e mantenere premuto il tasto ENTER per 2 secondi. Verrà così visualizzata una schermata di conferma.


1 Pagina Dati navigazione




2 Icone escursionista



3 "Vai a" nella pagina Mappa

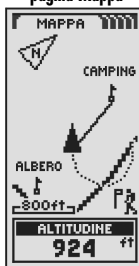

4 "Vai a" nella pagina Indicatori

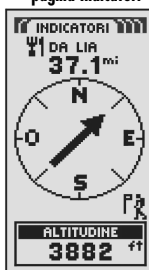

5 Aggiungi nuovo waypoint



6 Schermata informazioni waypoint



Nota importante

Scopo di questa Guida rapida è di fornire soltanto un breve riepilogo delle indicazioni basilari sul funzionamento e sulle varie funzioni del ricevitore GPS 500. Per approfondire tali nozioni si raccomanda la lettura attenta del manuale completo. Si conosceranno così tutte le funzioni e le potenzialità dell'apparecchio, rimanendo stupiti dalle prestazioni che è in grado di offrire.



La linea di prodotti di qualità della Cobra® comprende:

Radio CB

Radio microTALK®

Rilevatori radar/laser

Ricevitori GPS

Sistemi Safety Alert®
per le notizie sul traffico

Accessori vari

Accessori HighGear®

Radio navali VHS

Alimentatori universali

Per ulteriori informazioni o per eventuali acquisti,
visitare il nostro sito web all'indirizzo:

www.cobra.com

Niente si avvicina ad un Cobra®

Le tracce e le rotte

Selezionando due o più waypoint è possibile creare una rotta **1**. A quel punto il ricevitore GPS 500 vi indicherà la via per seguire quella rotta con precisione.

È anche possibile creare e memorizzare fino a 10 tracce **2**. L'apparecchio, inoltre, registra automaticamente il percorso di marcia e rappresenta graficamente la traccia seguita. A quel punto, è anche possibile ritornare sui propri passi invertendo la direzione di quella stessa traccia.

Cancellazione del Registro tracce

Il registro del ricevitore GPS 500 ha spazio per 2000 punti per tracce attive. Una volta riempito, non si potranno memorizzare altri punti se non si cancellano alcune o tutte le tracce esistenti. Per cancellare il registro delle tracce:

1. Dalla pagina Dati navigazione, evidenziare e selezionare TRACCE utilizzando prima il JOYSTICK e poi il tasto ENTER per visualizzare la pagina Tracce **2**.
2. Evidenziare e selezionare CANCELLA **3 4** per cancellare dal registro tutti i dati di marcia registrati fino a quel momento. La registrazione automatica dei dati di marcia ricomincerà così da zero.
3. Premere il tasto PAGE **5** per ritornare alla pagina principale.


1 Rotte



2 Tracce




3 Scegliere Cancellata

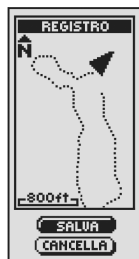

4 Cancella registro



5 Tasto PAGE



Navigazione di una traccia selezionata

Per visualizzare il percorso di navigazione lungo una traccia selezionata:

1. Dalla pagina Dati navigazione evidenziare e selezionare TRACCE.
2. Evidenziare e selezionare la traccia che si desidera navigare **1**.
3. Evidenziare e selezionare NAVIGA **2**.
Evidenziare e selezionare AVANTI per percorrere la traccia selezionata dal punto di partenza a quello di arrivo **3**. Evidenziare e selezionare invece INDIETRO per navigare la traccia a ritroso, vale a dire iniziando dal punto di arrivo verso quello di partenza **3**.
4. Si passerà così alla pagina Mappa indicante il percorso da seguire per quella traccia.

Navigazione di una rotta selezionata

Per visualizzare il percorso di navigazione lungo una rotta:

1. Dalla pagina Dati navigazione evidenziare e selezionare ROTTE.
2. Evidenziare e selezionare la rotta che si desidera navigare **4**.
3. Evidenziare e selezionare NAVIGA **5**.
Evidenziare e selezionare il punto PARTI A o iniziare la navigazione **6**.
4. Si passerà così alla pagina Mappa indicante il percorso da seguire per quella rotta.

1 Tracce



2 Opzioni e Anteprima di una traccia




3 Direzioni



4 Rotte



5 Opzioni e Anteprima di una rotta

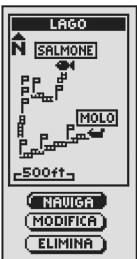

6 Direzioni



Arresto navigazione

Per arrestare la navigazione corrente (Vai a, Rotta o Tracce), evidenziare e selezionare STOP NAVIG **1**. Evidenziare e scegliere Sì per confermare il comando. Evidenziare e selezionare invece NO per continuare normalmente. Premere il tasto PAGE per ritornare alla pagina principale **2**.

Pagina Indicatori

La pagina Indicatori contiene un "puntatore" visivo che indica la direzione di marcia da seguire per arrivare al waypoint successivo **3** e mostra con delle frecce gli eventuali scostamenti (a destra o a sinistra) **4 5** dalla direttrice. Indica anche di quanto (in piedi, miglia, metri o chilometri) ci si è scostati dalla direttrice.

Collegamento satellite interrotto o disattivo

Nei casi in cui viene a mancare l'aggancio al satellite o si spegne la funzione di GPS, sul display appariranno alcune icone in movimento (tipo quelle sotto) per tutto il tempo necessario alla riacquisizione del satellite o fino alla riaccensione della funzione di GPS.

La sequenza di icone in movimento quando viene a mancare l'aggancio al satellite.




La sequenza dei icone in movimento quando viene spenta la funzione di GPS.




1 Stop navigazione



2 Tasto PAGE




3 Sulla direttrice

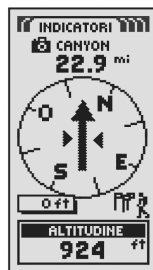

4 A destra della direttrice



5 A sinistra della direttrice

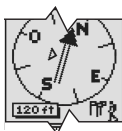



Città/Paesi e Luoghi di attrazione

Utilizzando l'apposito software cartografico ed il cavetto d'interfaccia, offerti come accessori opzionali, il ricevitore GPS 500 può essere collegato ad un computer, per accedere così alle coordinate di innumerevoli luoghi di attrazione. Una volta memorizzati, sarà possibile utilizzare questi luoghi di attrazione come waypoint per la navigazione.

Per visualizzare il percorso di navigazione ad una città/paese o ad un luogo di attrazione:

1. Dalla pagina Dati navigazione **1**, evidenziare e selezionare CITTÀ o LUOGHI DI ATTRAZIONE per visualizzare la schermata corrispondente.
2. Evidenziare e selezionare SCEGLI. Evidenziare la città/paese **2** o il luogo di attrazione **3** di destinazione per il comando Vai a. Appaiono così i dettagli relativi alla città/paese **4** o luogo di attrazione **5** selezionato.
3. Evidenziare e selezionare VAI A per navigare verso la destinazione prescelta.
4. Appare così la pagina Mappa indicante la direzione di marcia da seguire per raggiungere la città/paese/luogo di attrazione selezionato **6**.

1 Pagina Dati navigazione



2 Evidenziare la città



3 Evidenziare il luogo di attrazione



4 Selezionare VAI A per la città



5 Selezionare VAI A per il luogo di attrazione



6 Navigazione sulla pagina Mappa



Panoramica e l'accesso alle sue funzioni

Durante la visualizzazione della pagina Mappa, è possibile effettuare una "panoramica" su una parte qualsiasi della mappa stessa verso il margine sinistro, destro, in alto o in basso della schermata stessa. Dalla pagina Mappa è anche possibile accedere direttamente alle funzioni Dati navigazione.

Per effettuare una panoramica:


1. Dalla pagina Mappa, spingere il JOYSTICK verso qualsiasi direzione per attivare la modalità Panoramica. Apparirà così un cursore a forma di freccia.
2. Muovere il cursore nella direzione desiderata spingendo il JOYSTICK verso sinistra, destra, in alto o in basso. Quando il cursore raggiunge il bordo della mappa, l'immagine verrà estesa "in panoramica" verso quella direzione.
3. Per uscire dalla modalità Panoramica, premere il tasto PAGE.

Per accedere alle funzioni Dati navigazione dalla pagina Mappa:

1. Attivare la modalità panoramica come descritto nei passi 1 e 2 in alto.
2. Per evidenziare una voce, spostare il cursore in una direzione qualsiasi muovendo il JOYSTICK a destra, a sinistra, in alto o in basso.
3. Premere il tasto ENTER per visualizzare i dettagli relativi a città/paesi, waypoint o luoghi di attrazione.

Per istruzioni ancora più approfondite su come accedere e visualizzare i vari dati su waypoint, tracce, rotte, luoghi di attrazione o città, fare riferimento al manuale in dotazione al ricevitore GPS 500.

1 Modalità panoramica

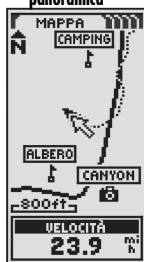

2 Joystick



3 Accesso ai Dati navigazione



4 Stop navigazione



Fare una passeggiata di prova

Consigliamo di esercitarvi un pò con il ricevitore GPS 500 facendo una passeggiata di prova attorno all'isolato.

1. Seguendo le istruzioni, installare le batterie ed uscire all'aperto. È importante che l'orizzonte attorno a voi non sia coperto da eventuali ostacoli che possano oscurare la ricezione del segnale dei satelliti. Accendere l'unità premendo e tenendo premuto il tasto ALIMENTAZIONE per 2 secondi. Dare il tempo al ricevitore di acquisire ed agganciare i satelliti in modo da avere il "punto" della posizione corrente. Ad operazione ultimata, l'unità passerà automaticamente alla pagina Mappa. (Ricordare che premendo in tasto PAGE è possibile sfogliare le cinque pagine principali con i vari menù).
2. Dalla pagina Mappa, fare un pò di apprendistato selezionando le varie opzioni secondo le istruzioni. Ad esempio, provare a marcare la posizione corrente come primo waypoint e fare un giro nel vicinato continuando a marcare il percorso dal punto iniziale a quello finale. (Vedere illustrazione sotto). Tornare quindi al punto di partenza utilizzando la pagina Dati navigazione dello strumento e selezionando i comandi NAVIGA e INDIETRO per ritornare sui propri passi.

NOTA: durante la navigazione all'indietro, scostarsi volutamente dal percorso per capire come l'apparecchio visualizza la deviazione rispetto alla rotta o alla traccia, nella pagina Indicatori. Continuare l'apprendistato fino a capire bene il funzionamento del ricevitore GPS 500. Per istruzioni più dettagliate, fare sempre riferimento al manuale completo in dotazione all'unità.

