


Produktbeskrivelse

- Tovejsradio med op til 3 km rækkevidde uden statisk støj
- 8 kanaler
- SuperFlex™ antenne
- Bælteclips til hylster
- "Signal modtaget" bekræftelsestone
- Belyst LCD
- Mikrofon/højtalerstik

Produktinformation

Denne Cobra microTalk radio er fremstillet med henblik på at opfylde alle standardkrav for radioudstyr, der benytter godkendte PMR 446 frekvensområder. Anvendelse af denne 2-vejsradio medfører brug af offentlige frekvensbånd og er derfor underlagt lokale love, vedtægter og forordninger. Kontakt de lokale radio bevillingsmyndigheder for yderligere information.

Isætning af batterier

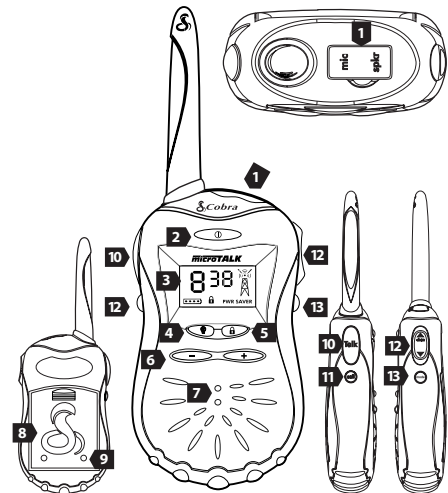

Isæt batterier


- 1 Træk låseknappen ned for at fjerne B batterilågen.
- 2 Isæt fire "AAA" batterier. Læg batterierne i henhold til polaritet.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street
Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

Tænd for din microTALK




Belysning af displayet



Maksimering af rækkevidden



microTALK's rækkevidde



Opbrugt batteri



Tænd for din microTALK

- 1 Tryk på og hold **2** **0** POWER (aktiverings-)knappen nede i 2 sekunder. Et lydsignal indikerer, at enheden er tændt.

Belysning af displayet

- 1 Tryk på og slip **2** **0** LIGHT/MAX RANGE (lys/maksimum rækkevidde)-knappen for at belyse displayet i 10 sekunder.

Auto Squelch

Din microTALK er udstyret med Auto Squelch, der automatisk udelukker svage transmissioner og uønsket støj som følge af terræforholdene, eller hvis du har nået maksimum rækkevidde.

Maksimering af rækkevidden

Auto Squelch kan fjernes midlertidigt for at tillade modtagning af alle signaler (maksimering af rækkevidden).

- 1 Tryk på og hold **2** **0** LIGHT/MAX RANGE-knappen nede for at tillade modtagelse af alle signaler.

microTALK's rækkevidde

Din microTALK radio har en rækkevidde på op til 3 km. Denne effektive rækkevidde kan være kortere under visse forhold.

1. På flade, åbne områder vil du opnå microTALK's maksimum rækkevidde.
2. Rækkevidden kan reduceres af bygninger og beplantning mellem sender og modtager.
3. Rækkevidden kan reduceres yderligere af tæt beplantning og bakket terræn.


Automatisk monitor

Når signalet du ønsker at modtage altid er svagt, kan du sætte radioen i Maksimum Range (maksimering af rækkevidden) funktion, uden det er nødvendigt at blive ved med at holde knappen nede: Tryk på og hold Maximum Range Extender-knappen nede i 5 sekunder. Tryk hurtigt på Maximum Range Extender-knappen for at vende tilbage til normal funktion igen, eller skift kanaler.

Opbrugt batteri

Når enheden er i normalt brug, kan **BATTERY**-ikonet begynde at blinke. Det betyder, at batterierne er ved at være opbrugte. Udskift de alkaliske batterier så hurtigt som muligt og/eller genoplad NiMH-batterisættet **2**.




Vælg kanal



Vælg CTCSS subkanal



Opkalde en anden person



Automatisk batteribesparelse

Din MT 220 har en speciel strømkreds beregnet til at forlænge batterierne levetid. Hvis der ikke er nogen transmissioner inden for 10 sekunder, vil enheden automatisk skifte til batterisparefunktionen, og displayet vil vise **2** PWR SAVER.

Vælg hovedkanal (1-8)

- 1 Tænd for din microTALK 2-vejsradio.
- 2 Vælg en af de 8 kanaler ved at trykke op eller ned på **2** CHANNEL (kanal)-knappen.

Vælg CTCSS subkanal (00-38)

- 1 Tryk på **2** **0** FUNKTIONS-knappen. Efter en kort pause vil små tal blinke ved siden af kanaldisplayet på skærmen og vise subkanalerne.
- 2 Vælg en subkanal ved at trykke op eller ned på **2** KANAL-knappen.
- 3 Når den ønskede kode vises, så tryk på og slip funktionsknappen. Et lydsignal vil bekræfte dit valg.

Opkalde en anden person

Sådan gør du en modtager opmærksom på, at du ønsker at kommunikere:

- 1 Tænd for din microTALK 2-vejsradio. ET lydsignal betyder, at enheden er tændt.
- 2 Vælg en kanal ved at trykke op eller ned på **2** CHANNEL-knappen.
- 3 Tryk på og slip **2** CALL (opkalds)-knappen. Enheden, du opkalder, vil udsende en 2-sekunders ringetone.


Tale med en anden person

- 1 Tryk på og hold **2** TALK (tale)-knappen nede.
- 2 TX/RX-indikatoren vil vises **2** .
- 3 Hold **2** mikrofonen cirka 5 cm fra munden. Tal med normal stemme.
- 4 Slip **2** TALK-knappen og lyt efter svar.

"Signal modtaget" bekræftelsestone



Lytte til en anden person



Låsefunktion



Hylster/bælteclips / skrivebordsholder



Ekstern mikrofon / højtalerstik



"Signal modtaget" bekræftelsestone

Personen, du taler med, vil høre et lydsignal, når du slipper **2** TALK-knappen. Det gør den anden person opmærksom på, at du er færdig med at tale, og at det er i orden for dem at svare.

Lytte til en anden person

- Når du er færdig med at tale:
- 1 Slip **2** TALE-knappen for at modtage indkommende beskeder gennem højtaleren **2**. Din microTALK er altid i lyttfunktion, når TALK-knappen ikke holdes nede.
 - 2 Indstil volumen ved at trykke på **2** DOWN/UP (ned/op)-knapperne.

Låsefunktion

- Formålet med LÅSE-funktionen er at låse de fleste knapper, så en uheldig tastekombination undgås. Sådan aktiveres låsefunktionen:
- 1 Tryk på og hold **2** **0** LÅSE-knappen nede, indtil **2** **0** blinker. Det låser for afbryderen, kanalvalgs- og funktionsknapperne.
 - 2 "Lås op" ved at trykke på og holde **2** **0** LÅSE-knappen nede igen, indtil **2** **0** forsvinder.

microTALK 2-vejsradioen kan gøre livet lettere og mere sikkert

Efterhånden som du bliver fortrolig med din microTALK radio, vil du selv finde mange andre anvendelser for enheden. Her er nogle forslag:

1. Tale med andre personer på vandretur.
2. Holde styr på familie og venner i et indkøbscenter.
3. Kommunikere mellem forskellige etager i en bygning.
4. Tale med en nabo eller ven.
5. Holde kontakten med en efterfølgende bil.
6. Aftale et mødested efter en begivenhed.

Hylster/bælteclips/skrivebordsholder (følger med din radio)

Din microTALK radio kommer med et specielt tilpasset plastikhylster.

1. Skrivebordsholder
2. Bælteclips

Ekstern mikrofon/højtalerstik

Din microTALK 2-vejsradio kan udstyres med en ekstern mikrofon/højtaler (ikke inkluderet), så dine hænder er fri til andre opgaver.

Tilslutning af ekstern mikrofon/højtaler:


- 1 Åbn **2** Mic/højtaler-dækslet øverst på enheden.
- 2 Sæt stikket til Mic/højtaler i.

Vedligeholdelse af din microTALK radio

Ved korrekt anvendelse kan microTALK 2-vejsradioen yde pålidelig service i mange år.

Her er nogle forslag:

1. Undgå rystelser og stød.
2. Hold enheden væk fra støv.
3. Anbring aldrig enheden i vand eller på et fugtigt sted.
4. Undgå at udsætte enheden for ekstreme temperaturer.

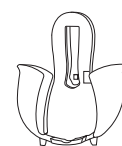

Hylster

FA-HR1




Vox hovedsæt/mikrofon

Vox (stemmestyrer sender) hovedsæt og mikrofon så hænderne er fri.
MA-VOX




Øremikrofon med PTT

Sæt højtaler/mikrofon sammen med den adapter der passer til øret. PTT (tryk-og-tal)-aktiveringskontakt.
MA-EBM




Revershøjtaler/mikrofon

Remote højtaler/mikrofon med aktiveringskontakt.
MA-SM



NiMH genopladeligt batterisæt

Nikkel-metalhydrid batterisæt med høj ydeevne til gentagne opladninger.
FA-BP



Desktop genoplader med 2 porte

Oplader to microTALK radioer eller to NiMH batterisæt.
FA-CR



Til brug i: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig (kanal 3 - 8), Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Grækenland, Sverige.