

**Caratteristiche di questo prodotto**

- Radio ricetrasmittente esente da rumore elettrostatico e con portata di 3 km
- Otto canali
- Antenna Superflex™
- Fodero agganciabile alla cintura
- Tono di segnalazione fine trasmissione
- Display a cristalli liquidi retroilluminato
- Jack per microfono / altoparlante

**Informazioni sul prodotto**

Questa radio Cobra microTALK è stata costruita in conformità alle norme sugli apparecchi radio funzionanti alle frequenze FM/446. L'uso di questo radio ricetrasmittente comporta la trasmissione di segnali radio via etere e può essere soggetto alle norme di legge. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'organismo che rilascia le licenze radio.


**Installazione delle pile**



**Installazione delle pile**

1. Togliere il coperchio del vano per le pile e tirandone verso il basso la linguetta di chiusura.
2. Inserire quattro pile AAA rispettando le polarità indicate.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Conland Street Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

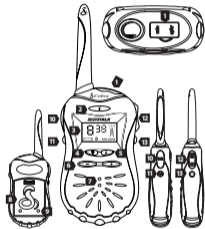

**Accensione della radio**



**Accensione del display**



**Per ottenere la massima distanza di funzionamento**



**Portata della radio microTALK**



**Livello carica pile basso**



**Accensione della radio**

1. Tenere premuto per due secondi il tasto di ALIMENTAZIONE . Un segnale acustico indicherà che la radio è accesa.

**Accensione del display**

1. Premere e rilasciare il tasto ; il display rimane acceso per 10 secondi.

**Squelch automatico**

La radio microTALK è dotata di circuito di squelch automatico che disinnescia il ricevitore quando il segnale è debole e blocca il rumore indesiderato, causato dalle condizioni del terreno o se si è raggiunta la portata della radio.

**Funzionamento alla massima distanza possibile**

È possibile disinnescire temporaneamente il circuito di squelch automatico per consentire la ricezione di tutti i segnali.

1. Tenere premuto il tasto ; il circuito di squelch automatico si disinnescisce.

**Portata della radio microTALK**

La portata nominale è uguale a 3 km, tuttavia può risultare inferiore in alcuni casi.

1. La radio riesce a funzionare alla portata nominale quando ci si trova all'aperto e non ci sono ostacoli.
2. La portata può essere ridotta da edifici e vegetazione situati nel percorso del segnale.
3. La portata può essere ridotta ulteriormente da vegetazione densa e rilievi del suolo.

**Monitoraggio automatico**

Se il segnale da ascoltare è costantemente debole, si può fare funzionare la radio alla massima distanza possibile senza bisogno di tenere premuto il tasto corrispondente; basta tenerlo premuto per cinque secondi. Per riportare la radio al normale funzionamento, premere di nuovo brevemente questo tasto oppure cambiare canale.

**Livello carica pile basso**

Durante il normale utilizzo, può accadere che l'icona BATTERY cominci a lampeggiare ad indicare che il livello di carica delle pile è basso. Sostituire le pile alcaline appena possibile e/o ricaricare quelle al NiMH .

**Selezione dei canali**



**Selezione della sottofrequenza CTCSS**



**Chiamata di un'altra radio**



**Funzione automatica di consumo ridotto delle pile**

La radio microTALK è dotata di un circuito unico, studiato per ridurre quanto più possibile il consumo delle pile. Se per 10 secondi non viene trasmesso nessun segnale, s'innescisce automaticamente questo circuito e sul display compare la scritta PWR SAVER.

**Selezione del canale principale (1-8)**

1. Accendere la radio.
2. Selezionare uno degli otto canali premendo sulla parte superiore o inferiore del tasto .

**Selezione della sottofrequenza CTCSS (00-38)**

1. Premere il tasto MODE . Dopo un breve intervallo, inizieranno a lampeggiare dei numeri relativi alla sottofrequenza accanto all'indicazione del canale sul display a cristalli liquidi.
2. Selezionare la sottofrequenza premendo il tasto CHANNEL sulla parte superiore o su quella inferiore.

1. All'appare del codice desiderato, premere e rilasciare il tasto MODE. Verrà emesso un segnale acustico a conferma dell'avvenuta selezione.

**Chiamata di un'altra radio**

Procedere come segue:

1. Accendere la radio; un segnale acustico indicherà che la radio è accesa.
2. Selezionare uno degli otto canali premendo sulla parte superiore o inferiore del tasto .
3. Premere e rilasciare il tasto . La radio chiamata emette uno squillo lungo due secondi.

**Trasmissione**

1. Tenere premuto il tasto .
2. Si visualizza l'indicatore di trasmissione/ricezione.
3. Tenere il microfono a circa 5 centimetri dalla bocca e parlare con tono di voce normale.
4. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

**Tono di segnalazione fine trasmissione**



**Ascolto**



**Funzione di blocco**



**Fodero da tavolo / agganciabile alla cintura**



**Jack per microfono / altoparlante esterni**



**Batteria ricaricabile NiMH**



**Caricabatteria da tavolo a due uscite**



**Tono di segnalazione fine trasmissione**

Quando si rilascia il tasto dopo aver parlato la radio all'altro capo del collegamento emette un apposito tono. Questo tono segnala a chi ascolta che la persona all'altro capo del collegamento ha cessato di parlare e quindi si può cominciare a rispondere.

**Ascolto**

1. Quando si è terminato di parlare, procedere come segue:
1. Rilasciare il tasto TALK per attivare la ricezione delle trasmissioni sull'altoparlante . La radio è sempre in modalità d'ascolto quando non si preme il tasto TALK.
2. Regolare il volume premendo i tasti .

**Funzione di blocco**

La funzione di blocco (Lock) è concepita per evitare l'azionamento accidentale dei pulsanti. Per attivarla:

1. Premere e tenere premuto il tasto LOCK fino a che comincia a lampeggiare. In questo modo, il tasto relativo al cambio dei canali e quello di accensione/spengimento vengono bloccati.
2. Per "sbloccarli", basta premere e tenere premuto il tasto LOCK fino a che scompare l'indicazione .

**Come la radio ricetrasmittente microTALK può aumentare la comodità e la sicurezza**

Man mano che si diventa pratici di questa radio si scopriranno vari modi di usare vantaggio. Questi sono alcuni suggerimenti:

1. Possibilità di parlare con le altre persone durante un'escursione.
2. Non perdere contatto con parenti o amici in un grande centro commerciale.
3. Possibilità di parlare con una persona che si trovi a un altro piano di un edificio.
4. Possibilità di parlare con i vicini.
5. Possibilità di parlare con persone in un'altra macchina con le quali si sta viaggiando insieme.
6. Decidere dove incontrarsi alla fine di una partita.

**Fodero da tavolo/agganciabile alla cintura (in dotazione alla radio)**

La dotazione della radio microTALK comprende un fodero di plastica fabbricato su misura.

1. Fodero in funzione di sostegno su un piano.
2. Fodero agganciato alla cintura.

**Jack per microfono/altoparlante esterni**

È possibile collegare la radio microTALK a un microfono/altoparlante esterno (non in dotazione), in modo da avere le mani libere.

- Per collegare il microfono/altoparlante esterno, procedere come segue:
1. Aprire la linguetta Mic/Splr situata sulla parte superiore della radio.
  2. Inserire gli spinotti negli appositi jack.

**Cura della radio microTALK**

Se si avrà cura di questa radio, essa funzionerà per anni e anni. Alcuni suggerimenti:

1. Maneggiare la radio delicatamente.
2. Tenerla lontana dalla polvere.
3. Non metterla nell'acqua o in un luogo molto umido.
4. Evitare di esporla a temperature estreme.



**Fodero di ricambio**  
FA-FR1



**Cuffia con microfono ad attivazione vocale**  
La cuffia con microfono ad attivazione vocale permette di usare la radio a mani libere.  
MA-VCR



**Microfono con auricolare e pulsante da premere quando si desidera parlare**  
Design compatto.  
MA-IBM



**Microfono/altoparlante agganciabile a un indumento**

Permette di usare la radio a distanza; è dotato di un tasto da premere quando si desidera parlare.  
MA-SM



**Batteria ricaricabile NiMH**  
Un gruppo di pile al nichel-idruo di metallo, dalle prestazioni elevate, ricaricabile più volte.  
FA-BP



**Caricabatteria da tavolo a due uscite**  
Carica due radio microTALK o due batterie NiMH.  
FA-CR



Per l'utilizzo in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (canali da 3 ad 8), Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Grecia, Svezia.