


# Cobra®

## microTALK® ZENDONTVANGER MODEL MT-900

### NEDERLANDS

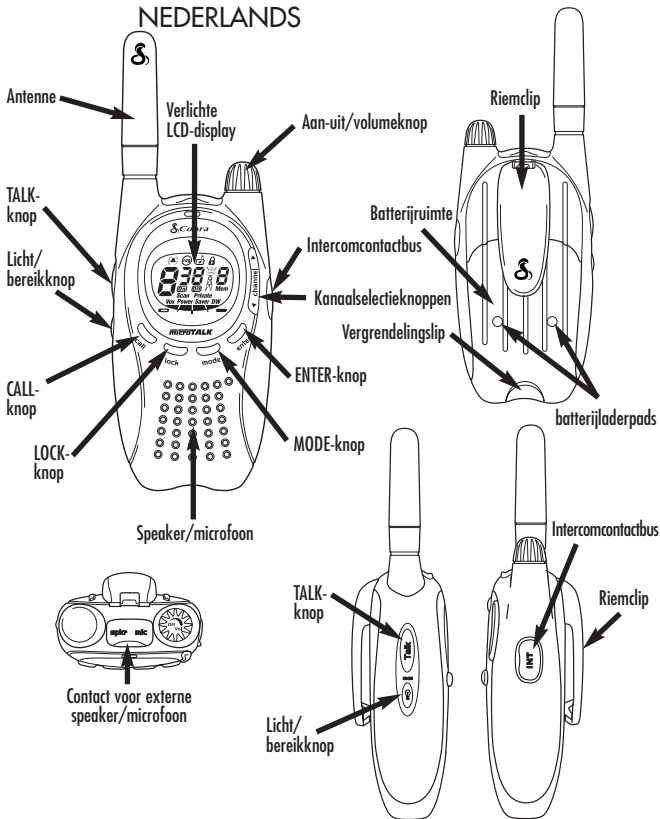

# KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

## Kenmerken van dit product

- ZENDONTVANGER met bereik van max. 3 km
- 8 HOOFDKANALEN\*
- 38 CTCSS privacycodes
- VERLICHTE LCD-display
- WATERBESTENDIG
- Schakelingen voor ENERGIEBESPARING
- MAXIMUMBEREIKVERGROTER
- VOX-modus voor handsfree zenden
- PRIVATE CALL stemsrambling
- VIBRALERT™
- INTERCOM-capaciteit
- 10 GEHEUGEN-locaties
- GEHEUGENSCAN
- FULL CHANNEL/CTCSS privacycodescan
- BELMELDING
- DUAL WATCH programmeerbare tweekanaalscan
- LOCK-knop voor vergrendeling
- AUTOMATISCHE RUISBLOKKERING
- Keuze uit 5 BELSIGNALEN
- BEVESTIGINGSPIEPTOON die u aan en uit kunt zetten
- TOETSANSLAG-toon die u aan en uit kunt zetten
- Contact voor EXTERNE SPEAKER/MICROFOON
- RIEMCLIP
- POLSBANDJE
- LAADPADS
- RAPID desktop LAADAPPARAAT
- OPLAADBARE NiMH-BATTERIJ
- NETSPANNINGSADAPTER (220 V, tweepolige stekker voor Europa)
- STEKKERCONVERTER van 220 V tweepolige stekker voor Europa naar 240 V driepolige stekker voor GB

\* Gebruik van kanaal 1 en 2 is in Frankrijk verboden. Deze situatie kan veranderen: neem contact op met de instelling die zendvergunningen uitgeeft in Frankrijk voor nadere informatie.

## Productinformatie

Deze Cobra® microTALK® zendontvanger is vervaardigd volgens de vereisten voor zend- en ontvangapparatuur en maakt gebruik van PMR 446-frequenties zoals toegestaan. Deze zendontvanger maakt gebruik van de openbare zendruimte en is onderhevig aan de plaatselijke wetgeving en verordeningen. Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie die zendvergunningen uitgeeft.

## Zorgen voor uw microTALK® zendontvanger

Uw microTALK® zendontvanger zal jarenlang probleemloos werken als u er goed voor zorgt. Hier zijn enige suggesties:

- Hanteer de zendontvanger voorzichtig.
- Houd hem van stof vandaan.
- Leg de zendontvanger nooit in water of op een vochtige plaats.
- Voorkom blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur.

## Batterijen opladen

U moet de oplaadbare batterij helemaal laden voordat u uw microTALK® voor de eerste keer gebruikt.

1. Sluit de voeding aan op de lader en steek de stekker in het stopcontact (er wordt tevens een stekker voor GB meegeleverd). Zet de radio in het laadapparaat om te beginnen met laden.



2. Met de afzonderlijk verkrijgbare adapter kunt u ook alleen de oplaadbare batterij in het laadapparaat plaatsen. Trek de vergrendelingslip omlaag en verwijder het deksel van de batterijruimte. Haal de oplaadbare batterij uit de batterijruimte en installeer hem in de opening op het laadapparaat.




3. Het CHARGE-lampje op het laadapparaat geeft aan wanneer de batterij helemaal is geladen. Het lampje blijft branden totdat de batterij voor ongeveer 90 % procent is geladen, knippert vervolgens snel totdat de batterij helemaal geladen is en knippert dan langzaam om aan te geven dat er trickle-charging plaatsvindt. Het duurt ongeveer twee uur om de batterij helemaal te laden. U kunt de unit voor onbepaalde tijd op trickle-charging laten staan.

4. U kunt de microTALK® ook gebruiken met vier gewone AAA alkalibatterijen.

## Lage batterijspanning

De batterijspanning wordt weergegeven door segmenten onder op de display. Naarmate de batterijspanning afneemt, ziet u minder segmenten. Wanneer het laatste segment begint te knippen, moet u de batterijen vervangen of opnieuw laden.



## Automatische energiebesparing

Als er tien seconden lang geen transmissie plaatsvindt, komt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus te staan en verschijnt de tekst POWER SAVER op de display. Ook in deze stand kan het apparaat nog steeds transmissies ontvangen.



## De microTALK® zendontvanger aanzetten


1. Draai de aan-uit/volumeknop rechtsom om het apparaat aan te zetten (en het volume te regelen). Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de zendontvanger aanstaat.



2. De microTALK® zendontvanger staat nu stand-by en kan ontvangen. De zendontvanger staat altijd stand-by, tenzij er op de TALK-, CALL- of MODE-knop wordt gedrukt.


## De display verlichten

1. Druk eenmaal op de licht/bereikknop om de display tien seconden te verlichten.



## Een kanaal selecteren

1. Terwijl de zendontvanger aanstaat, selecteert u een van de acht kanalen door op een van de twee pijltjes op de kanaalselectieknop (met de aanduiding CHANNEL) te drukken. (NB: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal ingesteld zijn om met elkaar te communiceren.)



## Een CTCSS privacycode verzenden


CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) is een geavanceerd tooncoderingssysteem waarmee u een van 38 privacycodes kunt selecteren om storing van andere gebruikers op het kanaal te verminderen. (NB: Als u een privacycode gebruikt, moeten beide zendontvangers op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode ingesteld zijn om te communiceren. Elk kanaal onthoudt de laatste privacycode die u geselecteerd hebt.) Zo selecteert u een privacycode:

1. Nadat u een hoofdkanaal geselecteerd hebt, drukt u eenmaal op de MODE-knop. Er begint een klein cijfer te knippen naast het kanaal op de display.



2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om een privacycode te selecteren. U kunt de knop ingedrukt houden om sneller door de selectie te lopen.

3. Als de gewenste privacycode verschijnt, drukt u eenmaal op de ENTER-knop.



## Iemand bellen


Om iemand te laten weten dat u belt, doet u het volgende:

1. Druk eenmaal op de CALL-knop. De andere persoon hoort een belsignaal van twee seconden. U kunt niet zenden of ontvangen terwijl het belsignaal van twee seconden klinkt.




## Met iemand praten

1. Druk op de TALK-knop en houd hem ingedrukt.
2. Houd de microfoon ongeveer vijf centimeter van uw mond en spreek met normale stem.



3. Laat de knop los als u klaar bent met spreken en luister of er een antwoord komt. U kunt geen binnenkomende gesprekken ontvangen als u de TALK-knop ingedrukt houdt.



## Bevestigingspieptoon

De persoon aan de andere kant hoort een pieptoon als u de TALK-knop loslaat. Zo weet hij/zij dat u klaar bent met spreken en dat hij/zij nu kan spreken. (NB: U kunt de bevestigingspieptoon aan- of uitzetten. Zie 'Geavanceerde functies'.)

## Luisteren naar een antwoord

Als u klaar bent met spreken, doet u het volgende:

1. Laat de TALK-knop los om binnenkomende transmissies te ontvangen. De microTALK® staat altijd stand-by tenzij er op de TALK-, CALL- of MODE-knop wordt gedrukt.
2. Regel de geluidssterkte door de aan-uit/volumeknop te draaien.

## Bereik van de microTALK®

De microTALK® zendontvanger heeft een bereik van maximaal 3 km. Het bereik varieert afhankelijk van het terrein en de omstandigheden. In een vlak, open landschap werkt de zendontvanger met het maximale bereik. Gebouwen en bomen in de baan van het signaal kunnen het bereik verkleinen. Dichte bebossing en heuvelachtig terrein zullen de signaalafstand nog verder verkleinen.


## Automatische ruisblokkering

De microTALK® zendontvanger heeft een automatische ruisblokkeerfunctie die zwakke transmissies en ongewenste ruis vanwege de terreinsituatie of als u het maximale zendbereik bereikt hebt, automatisch uitschakelt.

## Maximumbereikvergroter

U kunt de ruisblokkeerfunctie tijdelijk uitschakelen zodat alle signalen ontvangen worden, wat het maximumbereik van de zendontvanger vergroot:

1. Houd de licht/bereikknop vijf seconden ingedrukt. U hoort twee pieptonen om aan te geven dat de maximumbereikvergroter is ingeschakeld.





2. Om de maximumbereikvergroter uit te schakelen, houdt u de licht/bereikknop een seconde ingedrukt of verandert u van kanaal.

## De vergrendelingsfunctie gebruiken

De vergrendelingsfunctie vergrendelt de kanaalselectieknop, de MODE- en de ENTER-knop om te voorkomen dat ze per ongeluk ingedrukt worden. Zo gebruikt u de vergrendelingsfunctie:

1. Druk op de LOCK-knop terwijl de zendontvanger stand-by staat en houd hem een seconde ingedrukt. Wanneer het apparaat vergrendeld is, knippert het hangslotpictogram. De knoppen die NIET vergrendeld zijn, zijn de CALL-knop, de licht/bereikknop en de TALK-knop: u kunt deze knoppen blijven gebruiken terwijl de zendontvanger vergrendeld is.

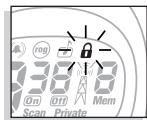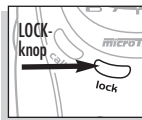


2. Om de knoppen te ontgrendelen, drukt u nogmaals op de LOCK-knop. Het hangslotpictogram verdwijnt en alle knoppen zijn nu ontgrendeld.

## Contact voor externe speaker/microfoon

Op de microTALK® zendontvanger kan een (afzonderlijk te verkrijgen) externe speaker of microfoon worden aangesloten, zodat u uw handen vrij hebt voor andere taken. (Zie 'Accessoires' voor optionele accessoires.)


De externe speaker/microfoon wordt als volgt aangesloten:

1. Open het lipje met de aanduiding SPKR/MIC op de bovenkant van het apparaat.
2. Steek de stekker in het contact voor de speaker/microfoon.

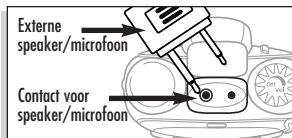

## De MODE-knop gebruiken


Met de MODE-knop kunt u de diverse functies van uw microTALK® zendontvanger gebruiken. Als u de MODE-knop ingedrukt houdt, loopt de display door de diverse functies.



## De VOX-modus gebruiken

In de VOX-modus kunt u de microTALK® zonder handen gebruiken: hij zendt automatisch uit als u spreekt. Zo zet u de VOX-modus aan en uit:

1. Houd de MODE-knop ingedrukt totdat het VOX-pictogram begint te knipperen en de instelling op dat moment ('on' of 'off') wordt weergegeven.



2. Druk op de kanaalselectieknoop om de VOX-modus aan of uit te zetten.


3. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.



## De gevoeligheid voor VOX instellen

U kunt de gevoeligheid voor VOX instellen op de kracht van uw stem en om te voorkomen dat het zenden gestoord wordt door achtergrondgeluiden. Zo stelt u de gevoeligheid in:

1. Houd de MODE-knop ingedrukt totdat het VOX-pictogram begint te knipperen en het nummer van het gevoeligheidsniveau op dat moment wordt weergegeven naast de letter 'L' (niveau 5 = meest gevoelig, niveau 1 = minst gevoelig).




2. Druk op de kanaalselectieknoop om de instelling te verhogen of te verlagen.

3. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.

## Geheugenlocaties programmeren

Uw microTALK® zendontvanger heeft tien geheugenlocaties (0-9) waar u veelgebruikte kanalen en privacycodes kunt opslaan. Zo programmeert u de locaties:

1. Druk op de MODE-knop totdat het pictogram en de locatie van het geheugen knipperen.




2. Selecteer de geheugenlocatie die u wilt wijzigen door op de kanaalselectieknoop omhoog of omlaag te drukken.

## GEAVANCEERDE FUNCTIES

3. Druk nogmaals op de MODE-knop. Het geheugenpictogram en het nummer van het hoofdkanaal knipperen.

4. Selecteer het hoofdkanaal dat u wilt opslaan door op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag te drukken.

5. Druk nogmaals op de MODE-knop om het hoofdkanaal in het geheugen op te slaan en verder te gaan naar selectie van de privacycode. Het nummer van de privacycode begint te knipperen en het geheugenpictogram blijft knipperen.



6. Selecteer de privacycode (0-38) die u wilt opslaan door op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag te drukken.


7. Druk op de TALK-knop om te zenden via het kanaal en de privacycode die u geselecteerd hebt; ze worden opgeslagen op de geheugenlocatie die u gebruikt.

8. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de zondontvanger stand-by te zetten in de nieuwe geheugenlocatie of druk eenmaal op de MODE-knop om de geheugenlocatie op te slaan en naar andere functies te gaan.

### Geheugenlocaties ophalen

Zo haalt u een kanaal op dat u op een geheugenlocatie hebt opgeslagen:

1. Druk op de MODE-knop totdat het geheugenpictogram en een geheugenlocatie knipperen.



2. Selecteer de gewenste geheugenlocatie door op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag te drukken. De zondontvanger blijft op deze geheugenlocatie staan totdat u de geheugenfunctiemodus afsluit door op de ENTER-knop te drukken.


3. Herhaal stap 2 om andere geheugenlocaties op te halen.

### De scanfunctie gebruiken

Uw microTALK® zondontvanger kan automatisch hoofdkanalen (1-8), de privacycodes (0-38) op een hoofdkanaal of geheugenlocaties scannen.

### Hoofdkanalen scannen:

1. Druk op de MODE-knop totdat het scanpictogram en het nummer van het hoofdkanaal knipperen.



2. Druk op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag; het apparaat begint met het scannen van de hoofdkanalen.

(NB: Het apparaat 'negeert' privacycodes tijdens het scannen van de hoofdkanalen.)

3. De zondontvanger gaat verder met het scannen van alle hoofdkanalen en stopt als er een binnenkomend bericht wordt aangetroffen. Het apparaat blijft tien seconden op dat kanaal staan. Tijdens die periode kunt u:

a) Op de TALK-knop drukken en deze ingedrukt houden terwijl u spreekt. De zondontvanger blijft op dat kanaal staan en komt vervolgens stand-by te staan.

b) Op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag drukken om het scannen van de hoofdkanalen te hervatten.

c) Op de MODE-knop drukken om over te gaan op het scannen van privacycodes (zie onder).

Als u niet binnen tien seconden op een knop drukt, hervat de zondontvanger het scannen van de hoofdkanalen automatisch.

### Privacycodes scannen:

1. Druk op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag terwijl de zondontvanger stand-by staat om het hoofdkanaal te selecteren dat u wilt scannen.

2. Druk op de MODE-knop totdat het scanpictogram en het nummer van de privacycode knipperen.



3. Druk op de kanaalselectieknop omhoog of omlaag; het apparaat begint met het scannen van de privacycodes op het hoofdkanaal dat u geselecteerd hebt.

## GEAVANCEERDE FUNCTIES

4. De zendontvanger gaat verder met het scannen van alle privacycodes en stopt als er een binnenkomend bericht wordt aangetroffen. Het apparaat blijft tien seconden op die code staan. Tijdens die periode kunt u:

- Op de TALK-knop drukken en deze ingedrukt houden terwijl u spreekt. De zendontvanger blijft op dat kanaal staan en komt vervolgens stand-by te staan.
- Op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag drukken om het scannen van de privacycodes te hervatten.
- Op de MODE-knop drukken om over te gaan op het scannen van geheugenlocaties (zie ander).

Als u niet binnen tien seconden op een knop drukt, hervat de zendontvanger het scannen van de privacycodes automatisch.

### Geheugenlocaties scannen:

1. Druk op de MODE-knop totdat het scanpictogram, het geheugenlocatiepictogram en het nummer van de geheugenlocatie knipperen.



2. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag: het apparaat begint met het scannen van geheugenlocaties.

3. De zendontvanger gaat verder met het scannen van alle geheugenlocaties en stopt als er een binnenkomend bericht wordt aangetroffen. Het apparaat blijft tien seconden op die locatie staan. Tijdens die periode kunt u:

- Op de TALK-knop drukken en deze ingedrukt houden terwijl u spreekt. De zendontvanger blijft op dat kanaal staan en komt vervolgens stand-by te staan.
- Op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag drukken om het scannen van de geheugenlocaties te hervatten.
- Op de MODE-knop drukken om naar een andere functie te gaan.


Als u niet binnen tien seconden op een knop drukt, hervat de zendontvanger het scannen van de geheugenlocaties automatisch.

### Belsignalen en VibrAlert™ gebruiken

De microTALK® zendontvanger kan u laten weten dat er een signaal ontvangen wordt door een hoorbaar belseignaal, door

geluidloos te vibreren of door beide. Zo selecteert u een belseignaal:

1. Druk op de MODE-knop tot het belseignaalpictogram knippert en de instelling op dat moment (Vibra + bellen, alleen Vibra of alleen bellen) wordt weergegeven.



2. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om de instelling voor het belseignaal te wijzigen.

3. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.

### Private Call stems scrambling gebruiken

Als Private Call geactiveerd is, scramblet de microTALK® zendontvanger automatisch het stemsignaal om het verzenden van vertrouwelijke berichten mogelijk te maken. (NB: Private Call moet op beide zendontvangers ingeschakeld zijn om transmissies te kunnen scramblen en ontsamblen.) Zo gebruikt u de Private Call-functie:

1. Druk op de MODE-knop totdat het pictogram Private knippert en de instelling op dat moment ('on' of 'off') wordt weergegeven.



2. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om de Private Call-functie in of uit te schakelen.

3. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.

### De Dual Watch-functie instellen

Met de Dual Watch-functie kunt u tegelijkertijd twee door u geselecteerde kanalen/privacycodes bewaken. Zo programmeert u Dual Watch:

1. Selecteer het eerste kanaal en de eerste privacycode die u wilt bewaken (zie 'Gebruik').

## GEAVANCEERDE FUNCTIES

2. Druk op de MODE-knop totdat het Dual Watch-pictogram begint te knippen.

3. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om het tweede kanaal dat u wilt bewaken, te selecteren.

4. Druk op de MODE-knop. De privacycode begint te knippen.

5. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om de tweede privacycode te selecteren.

6. Druk eenmaal op de ENTER-knop om het tweede kanaal en de tweede privacycode op te slaan en Dual Watch te activeren.

7. Om Dual Watch te stoppen en het apparaat weer normaal op stand-by te zetten, drukt u eenmaal op de ENTER- of de TALK-knop.




### De bevestigingspieptoon uit- en inschakelen

Als de bevestigingspieptoon is ingeschakeld, hoort de persoon die naar u luistert een pieptoon als u de TALK-knop loslaat. Zo

schakelt u de pieptoon uit of in:

1. Druk op de MODE-knop totdat het pictogram van de bevestigingspieptoon begint te knippen en de huidige instelling ('on' of 'off') wordt weergegeven.




2. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om de bevestigingspieptoon in of uit te schakelen.

3. Druk eenmaal op de ENTER-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en verder te gaan naar een andere functie.


### De toetsaanslagtoon in- en uitschakelen

Als de toetsaanslagtoon is ingeschakeld, hoort u een pieptoon telkens als u op een knop drukt of een instelling wijzigt. Zo schakelt u de toetsaanslagtoon uit of in:

1. Houd de ENTER-knop vijf seconden ingedrukt om de toetsaanslagtoon uit te schakelen. Er klinkt een dubbele pieptoon en het pictogram van de pieptoon verdwijnt.



2. Om de toetsaanslagtoon weer in te schakelen, houdt u de ENTER-knop nogmaals vijf seconden ingedrukt. Er klinkt een dubbele pieptoon en het pictogram van de pieptoon verschijnt weer. (NB: Tijdens deze stappen mag het apparaat niet vergrendeld zijn.)



### De instelling voor het belseignaal wijzigen

U kunt kiezen uit vijf verschillende belseignalen die klinken als u opgeroepen wordt. Zo selecteert u een belseignaal:

1. Houd de CALL-knop ingedrukt terwijl de zendantvanger uitstaat en zet het apparaat nu aan. Het nummer van het op dat moment geselecteerde belseignaal knippert en het signaal klinkt een seconde lang.


2. Druk op de kanaalselectiekноп omhoog of omlaag om de andere belseignalen te horen.

3. Wanneer het nummer van het gewenste belseignaal wordt weergegeven, drukt u eenmaal op de TALK-knop of op de ENTER-knop. De instelling wordt bevestigd.

4. Als er vijftien seconden lang niet op een knop wordt gedrukt, gebruikt het apparaat automatisch het laatste belseignaal dat weergegeven werd.

### Intercom

Met de afzonderlijk verkrijgbare intercomadapter en twee externe speakers/microfoons kan een microTALK® gebruikt worden als intercomsysteem. (Ideaal voor motorrijders.)

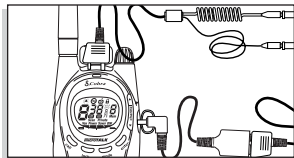

## ACCESSOIRES

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor bestelling van accessoires en voor informatie over garantie en service.



Lapelspeaker/microfoon  
MA-SM



Losse riemclip  
PA-BC2



Oplaadbare NiMH-  
batterij  
FA-BP



VOX  
headsetmicrofoon  
MA-VOX



Oorknopje met PTT  
MA-EBM

CE0681!

Valt bij gebruik binnen de EU onder de plaatselijke wetgeving en verordeningen.

©2002 Cobra® Electronics Corporation  
6500 West Cortland Street  
Chicago, IL 60707 USA  
[www.cobra.com](http://www.cobra.com)

## VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/importeur

Cobra® Electronics Europe Limited  
Dungar House  
Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire  
County Dublin, Ireland

Dit attesteert dat het hieronder vermelde product

### **MOBIELE RADIO VOOR PARTICULIER GEBRUIK: MT 900**

(Productidentificatie)

overeenstemt met de essentiële beveiligingsvereisten van R & TTE Richtlijn 1999/5/EU over approximatie van de wetgeving van de lidstaten in verband met het radiospectrum, EMC en elektrische veiligheid.

Deze verklaring is van toepassing op alle producten die gefabriceerd worden volgens de bijgevoegde technische documentatie zoals beschreven in bijlage II van de Richtlijn die deel uitmaakt van deze verklaring.

Beoordeling van compliantie van het product (klasse 2.6) met de vereisten in verband met de essentiële vereisten volgens Artikel 3 R & TTE is gebaseerd op bijlage IV van de Richtlijn 1999/5/EC en de volgende normen:

**EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)**

Radiospectrum:

.....  
(Identificatie van verordeningen/normen)

**EN 301 489-5 (07/2000)**

EMC:

.....  
(Identificatie van verordeningen/normen)

**EN 60065: 1998**

Elektrische veiligheid:

.....  
(Identificatie van verordeningen/normen)

DUBLIN, IERLAND

MIKE KAVANAGH

