
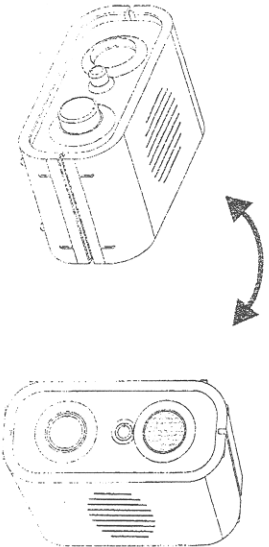
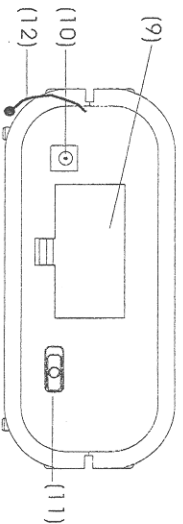


AM/FM Radio mit Weckerfunktion

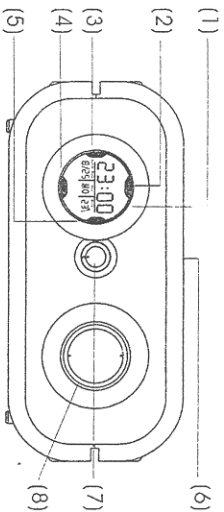

Funktionen:

1. Anzeige / Display
2. wiederholte Weckerfunktion
3. Mode Schalter
4. Schalter für Hintergrundlicht
5. Einstellknopf
6. Lautsprecher
7. Ein-/Ausschaltknopf mit Lautstärkeregelung
8. Schalter für Frequenzeinstellung
9. Batteriefach
10. AC / DC Anschluss
11. AM / FM Umschaltknopf
12. Antenne

Inbetriebnahme:

1. Geben Sie 3 AA Batterien in das Batteriefach.
2. Schalten Sie das Radio an.
3. Regulieren Sie die Lautstärke.
4. Wählen Sie zwischen AM und FM.
5. Suchen Sie die gewünschte Radiofrequenz.
6. Ziehen Sie falls nötig die Antenne ganz raus.
7. Schalten Sie das Radio aus.

Einstellung der Uhrzeit:

- Drücken Sie den „SET“ Knopf um Stunde, Minute, Jahr und Datum auszuwählen.
- Drücken Sie den „Snooze“ oder „Backlight“ Knopf um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie den „Snooze“ Knopf um 12Std/24Std. Modus einzustellen.
- Drücken Sie den „Backlight“ Knopf um das Hintergrundlicht zu aktivieren. Das Licht brennt automatisch für 4 Sekunden.

Einstellung der Weckzeit:

- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Zeiteinstellung zu aktivieren.
- Drücken Sie den „SET“ Knopf um Stunde, Minute, Weckzeit
- Und Weckmelodie (8 verschiedene Melodien) auszuwählen.
- Drücken Sie „Snooze“ oder „Backlight“ Knopf um den gewünschten Alarm anzupassen.
- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Alarmeinstellung zu bestätigen.

Alarm Funktion:

Drücken Sie den „Snooze“ Knopf um den Alarm oder die Alarmwiederholung zu aktivieren. Das Display zeigt das Symbol für Alarm oder Wiederholungsalarm an. Wenn der Alarm ertönt drücken Sie irgendeinen Knopf um ihn zu stoppen. Das Hintergrundlicht brennt für 4 Sekunden. Ist der Wiederholungsalarm angeschaltet drücken Sie einen beliebigen Knopf um den Alarm bis zur automatischen Wiederholung zu stoppen. Wenn dann der Alarm nochmals ertönt drücken Sie einen beliebigen Knopf um ihn zu stoppen.

Frequenz : AM 530 - 1600KHz
FM 88 - 108mHz

Zubehör: 3 AA Batterien (DC 4,5 V) oder 4,5V DC 200mA sind nicht im Lieferumfang enthalten



Allgemeine Sicherheitshinweise für elektrische Geräte

- Lesen Sie diese Anleitung im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.
- Dieses Gerät darf nur im privaten Rahmen benutzt werden, es ist nicht für den Einsatz im gewerblichen Rahmen konzipiert.
- **Bei Nichteinhaltung der unten stehenden Hinweise kann die Sicherheit des Verbrauchers beeinträchtigt werden.**
- Ein Gerät sollte nicht in Betrieb gesetzt werden, wenn:
 - Gerät oder Stromkabel sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweisen oder
 - das Gerät vorher schon einmal fallengelassen wurde.
- Achten Sie darauf, dass der Anschlusswert Ihres Gerätes mit dem auf Ihrem Stromzähler angegebenen Spannungswert übereinstimmt.
- Es dürfen ausschließlich vom Händler empfohlene Zusatzeinrichtungen verwendet werden. Der Gebrauch von weiteren, nicht vom Händler empfohlene Zusatzeinrichtungen kann Feuer, Kurzschluss oder Verletzung zur Folge haben.
- Bei Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät, sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bitte bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zum nächsten qualifizierten Kundendienst (siehe auch unsere Service-Anschrift), um es dort prüfen, reparieren oder richtig einstellen zu lassen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können gefährliche Folgen haben.
- Zur Vermeidung von Kurzschluss und Feuer, sowie lebensgefährlichen Verletzungen dürfen Stromkabel, Stecker und Gerät **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Vasen und andere Behälter mit Flüssigkeiten, sowie offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen sollen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sollte das Gerät auf kleinen Gummifüssen stehen, achten Sie bitte bei der Standortwahl auf die Unterlage. Gummifüsse können bei empfindlichen Oberflächen Flecken hinterlassen.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort aus. Die Anlage sollte in einem möglichst staubfreien Raum erschütterungs- und vibrationsfrei stehen. Die Luftzirkulation darf während des Betriebes nicht behindert werden. Ventilationsschlitze dürfen keinesfalls geschlossen, verklebt oder zugestellt werden. Stellen Sie die Anlage nie dort auf, wo sie direkter Sonnenbestrahlung oder starker Hitze ausgesetzt ist. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder Badezimmern ausgelegt.
- Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrännern stellen.
- Zuleitungskabel nicht an Tischkanten o.ä. knicken oder mit heißen Flächen in Berührung bringen.
- Achten Sie darauf, dass das Zuleitungskabel so gelegt ist, dass keine Stolpergefahr daraus resultiert.
- Wenn Sie das Stromkabel aus der Steckdose entfernen, ziehen Sie es am Stecker heraus, nie am Kabel.
- Strenge Vorsicht ist notwendig, wenn Elektrogeräte in der Nähe von Kindern benutzt werden.
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät säubern, warten oder länger nicht benutzen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Das Gerät sollte immer nur nach seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch und entsprechend der Anleitung benutzt werden. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen entstehen.