


EVOKE-1^{XT}

Bedienungsanleitung

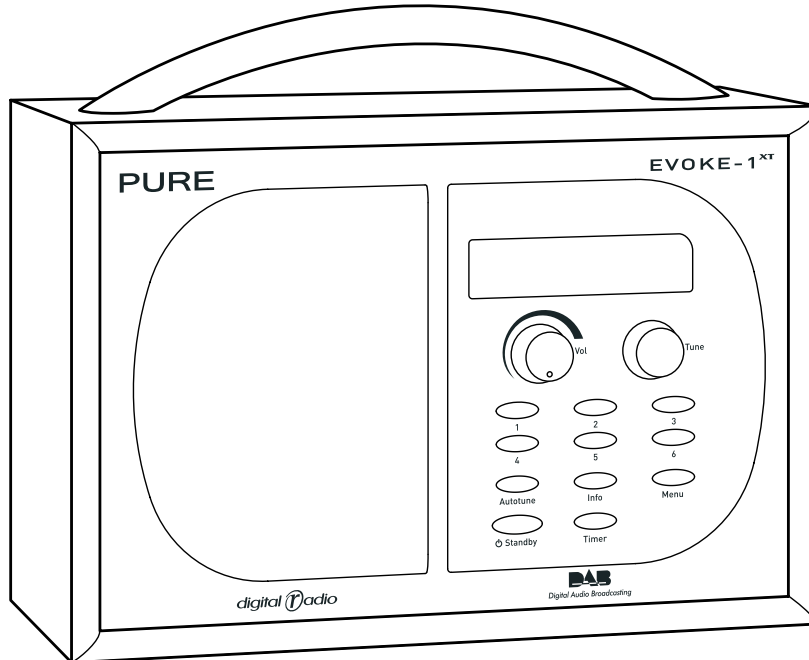

DAB


Digital Audio Broadcasting

digital radio

PURE
DIGITAL


Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite

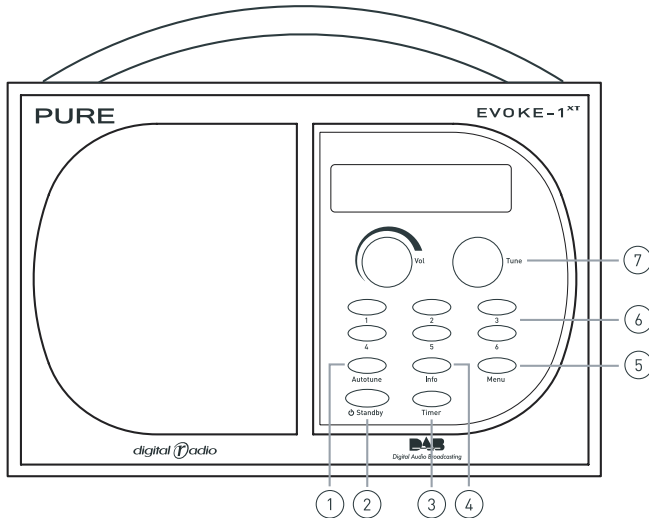


- ① **Autotune** – kurz drücken um UK-Band III zu durchsuchen. Für ca. 2 Sekunden gedrückt halten um den ganzen Frequenzbereich zu durchsuchen (Rest der Welt).
- ② **Standby** - drücken um zwischen Standby und Power On umzuschalten
- ③ **Timer** - drücken und mit Tune eine Countdown-Zeit einstellen, nach dieser Zeit ertönt ein Alarmton (zwischen 1 Min. und 23 Std. 59 Min.)
- ④ **Info** - durch Drücken verändert sich die Anzeige in der unteren Zeile des Displays z.B. Lauftext oder Zeit und Datum
- ⑤ **Menu** - drücken um in Menu-Optionen zu gelangen oder diese zu verlassen, Tune-Knopf drehen um die Optionen zu sehen und durch Drücken auswählen.
- ⑥ **Vorwahlstasten (1-6)** - für ca. 2 Sekunden gedrückt halten um einen Sender unter dieser Nummer zu speichern. Kurz drücken um einen gespeicherten Sender aufzurufen.
- ⑦ **Tune** - drehen um durch Sender und Menuoptionen zu scrollen und drücken zum auswählen.
- ⑧ **USB** - mit einem PC zwecks Software-Update verbinden
- ⑨ **Stereo Out** - Analogausgang - anschliessen eines externen Verstärkers oder Recorders
- ⑩ **Kopfhörer** - Kopfhöreranschluss (schaltet Lautsprecher stumm)
- ⑪ **Aux Speaker** - Anschluss des optionalen Lautsprechers XT-1 für Stereowiedergabe.
- ⑫ **9V DC** - Anschluss des Netzadapters
- ⑬ **Aerial** - F-Anschluss für die mitgelieferte Teleskop- oder eine andere Antenne

Rückseite



Verwendung Ihres EVOKE-1^{XT}

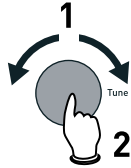

Senderwechsel

Wechseln Sie den Sender durch Drehen des Tune-Knopfes (oder durch das Drücken einer nummerierten Vorwahltaste).

1. Drehen Sie den Tune-Knopf um den gewünschten Sender zu finden. Der aktuelle Sender wird auf der oberen Zeile angezeigt.
2. Drücken Sie den Tune-Knopf kurz um den Sender zu wechseln.

Wird vor dem Sendernamen ein '?' angezeigt, ist er Sender zurzeit nicht verfügbar, weil Sie keinen Empfang haben oder die Station momentan nicht sendet. Mit der Funktion 'Trim stn. list' können Sie diesen aus der Senderliste entfernen (siehe Seite 5).



Ändern der angezeigten Information

Drücken Sie die Info Taste um die auf der unteren Zeile angezeigte Information zu ändern.

Classic FM
elax - it's Clas

Scrolling text Standard-Modus, wird von den meisten Stationen gesendet.

Classic FM
Classical Music

Program type Art des Inhalts wird angezeigt.

Classic FM
Digital Network

Multiplex Multiplex zu welchem der aktuelle Sender gehört. Multiplex ist eine Sendergruppe, die einem Multiplex-Anbieter gehört und von diesem ausgestrahlt wird.

Classic FM
10:48 04-06-2004

Time and date Regelmässig aktualisiert vom eingestellten Sender. War Ihr Radio vom Netz getrennt kann es nach dem Einschalten eine kurze Verzögerung geben bis die Zeit angezeigt wird.

Classic FM
11D 222.06 MHz

Channel DAB-Kanal und Frequenz.

Classic FM
160kbps Stereo

Mode Stereo- oder Mono-Indikator und Data-Rate mit welcher das Signal übermittelt wird. Diese Rate wird vom Sender bestimmt, je nach Art der Übermittlung. Eine höhere Rate bedeutet bessere Qualität.


Classic FM
Sig. quality 90

Signal quality Werte zwischen 85 und 100 zeigen einen guten, zwischen 70 und 84 einen mässigen und zwischen 0 bis 69 einen schlechten Empfang an.



Einstellen des Alarms

Ihr EVOKE-1^{XT} hat einen Tageswecker, welcher Ihr Radio (sofern im Standby) einschaltet und den eingestellten Sender oder einen Alarmton wiedergibt. Um eine Weckzeit einzustellen oder zu verändern:




1. Drücken Sie die Menu-Taste um die aktuellen Alarmeinstellungen zu sehen.
2. Drücken Sie den Tune-Knopf um die Alarmeinstellungen zu verändern.
3. Drehen Sie den Tune-Knopf um durch die folgenden Einstellungen zu scrollen und drücken Sie ihn um eine Einstellung zu verändern. Die aktuelle Einstellung wird in der oberen Zeile des Displays angezeigt.

Set alarm Alarm ein- oder ausschalten.

Set time Tune-Knopf drehen um die Stunde einzustellen und drücken, erneut drehen und drücken um die Minuten einzustellen.

Set mode Wählen Sie zwischen Radio (aktueller Sender) oder Alarm-Ton. Wenn Sie Radio-Alarm eingestellt haben, wird die Lautstärke auf dem Level sein, wie Sie zuletzt Radio gehört haben.



Drücken Sie die Menu-Taste oder warten Sie einen Moment um das Alarm-Menü zu verlassen. Wenn Sie auf Standby schalten, zeigt ein Glockensymbol auf dem Display neben der Uhrzeit an, dass der Alarm eingeschaltet ist.

Hinweis Sollte der eingestellte Sender zur Alarmzeit nicht verfügbar sein, erklingt stattdessen ein Alarm-Ton.

Wenn der Alarm losgeht, erklingt der Alarmton (ansteigende Lautstärke) oder ihr EVOKE-1^{XT} gibt den ausgewählten Sender wieder. Sie sehen die Zeit und ein blinkendes Glockensymbol auf dem Bildschirm. Schalten Sie den Alarm wie folgt aus:

Radio-Alarm Drücken Sie irgendeine Taste um den Alarm auszuschalten, gleichzeitig rufen Sie die Standardfunktion der Taste auf.


Alarm-Ton Drücken Sie den Tune-Knopf oder die Standby-Taste um den Alarm auszuschalten.

Wird der Alarm nicht ausgeschaltet, stoppt er automatisch nach 60 Minuten und Ihr EVOKE-1^{XT} wechselt in den Standby-Modus.



Einstellen eines Timers

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarmton wiedergibt - ideal in der Küche.




1. Drücken Sie die Timer-Taste.
2. Tune-Knopf drehen um die Stunde einzustellen und drücken, erneut drehen und drücken um die Minuten einzustellen.

Der Timer ist nun eingestellt und nach Ablauf der eingegebenen Zeit erklingt der Alarmton. Drücken Sie erneut die Timer-Taste um die verbleibende Zeit zu sehen. Um den Timer zu verändern oder auf Null zu stellen bevor die Zeit abgelaufen ist, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Timer-Taste. Drücken Sie den Tune- oder Standby-Knopf um den Alarm auszuschalten.




Einstellungs-Optionen

Menu-Taste drücken, Tune-Knopf drehen und drücken um Alarmeinstellungen oder eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:





Sender-Reihenfolge


Ändert die Reihenfolge der Sender in der Senderliste. Drehen Sie den Tune-Knopf um durch die folgenden Optionen zu scrollen und drücken Sie ihn um eine auszuwählen:




Alphanumeric Zeigt die Sender in alphanumerischer Reihenfolge.




Fav station Zeigt zuerst Ihre sechs meistgehörten Sender an und danach die restlichen in alphanumerischer Reihenfolge. Ihre Liebblingssender sind mit einem  neben dem Namen gekennzeichnet.




Active station Zeigt zuerst alle aktiven und danach alle inaktiven Sender in alphanumerischer Reihenfolge an. Inaktive Sender befinden sich in der Senderliste, sind aber zur Zeit nicht verfügbar - Sie sind mit einem '?' markiert.





Multiplex Listet die Sender in Gruppen gemäss Ihrem Multiplex auf. Multiplex ist eine Sendergruppe, die einem Multiplex-Anbieter gehört und von diesem ausgestrahlt wird.




Trim stn. list Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.



 → **presets** Nur verfügbar, wenn 'Fav station'-Reihenfolge (siehe oben) gewählt wurde. Ordnet Ihre Favoritensender den sechs Vorwahltasten zu.



Display



Helligkeit


Um die Bildschirm-Helligkeit zu verändern, drehen Sie den Tune-Knopf. Wählen Sie zwischen Low und High durch Druck auf den Tune-Knopf.



Standby-Modus


Sie können wählen, ob die Displaybeleuchtung Ihres EVOKE-1^{XT} im Standby-Modus ein- oder ausgeschaltet ist.

Drehen Sie den Tune-Knopf und drücken Sie ihn um die Option 'Backlight On' oder 'Backlight Off' zu wählen.




Sw version

Zeigt die installierte Software-Version Ihres Radios an. Halten Sie diese Information bereit, wenn Sie den technischen Support kontaktieren.





Sw upgrade

Verbinden Sie Ihren EVOKE-1^{XT} mit Hilfe eines USB-Kabels mit dem PC um ein Software-Upgrade durchzuführen. Wählen Sie im Menü *Sw upgrade* und befolgen Sie die Anweisungen der Software. Upgrades können herausgegeben werden um die Funktionen zu erweitern oder die Leistung zu verbessern. Upgrades werden auf unserer Homepage www.pure.com veröffentlicht und zum Download angeboten. Drücken Sie erneut die Menu-Taste um das Software-Update-Menü zu verlassen.




Tuning aid

Zeigt den Signal-Level an, mit dessen Hilfe Sie die beste Position für Ihren Radio und die Antenne finden können.



1. Drehen Sie den Tune-Knopf um durch die verschiedenen Kanäle zu scrollen und drücken Sie ihn um einen auszuwählen. Jetzt erscheint die Signalleve-Anzeige. Das leere Kästchen zeigt den minimal erforderlichen Level für Empfang an und die gefüllten Kästchen zeigen den momentanen Signalleve an.
2. Bewegen Sie die Antenne und versuchen Sie den Signalleve zum oder über das leere Kästchen zu heben. Wenn Sie ein gutes Signalleve erreicht haben, wird der Multiplex-Name im Display angezeigt und die Sender werden der Senderliste hinzugefügt.
3. Drücken Sie die Menu-Taste um *tuning aid* zu verlassen oder drehen Sie den Tune-Knopf um einen anderen Kanal zu wählen.

Hinweis Sie können den Signalleve eines gehörten Senders durch Drücken des Tune-Knopfes abrufen.



DRC value

Der DRC-Wert (Dynamic Range Control) macht leisere Töne einer Sendung bei niedriger Lautstärke oder lärmiger Umgebung besser wahrnehmbar. Der DRC-Level einer Sendung wird vom Sender bestimmt und mit dem Signal übertragen. Fragen Sie Ihren Sender an um zu erfahren, ob dieser DRC verwendet. Drehen Sie den Tune-Knopf um durch die folgenden Optionen zu scrollen und drücken Sie ihn um eine auszuwählen:

DRC 0 DRC ist ausgeschaltet. Ein allfällig übermittelter DRC-Level wird ignoriert (Standard-Einstellung).

DRC ½ Der DRC-Level wird auf ½ des übertragenen Levels reduziert.

DRC 1 Wendet den übertragenen DRC-Level 1:1 an.

Tipps und Tricks

(<</>>) Zusatzdienste

Zusatzdienste werden von einigen Sendern übertragen. Sie bieten Zusatzinformationen oder andere Inhalte und werden möglicherweise nur zu bestimmten Zeiten gesendet. Zusatzdienste werden zur Zeit als diese Anleitung geschrieben wurde, nur von wenigen Sendern angeboten. Bietet ein Sender Zusatzdienste an, wird '>>' neben dem Namen in der Senderliste angezeigt und der Zusatzdienst erscheint in der Liste neben dem Sender, wenn Sie den Tune-Knopf drehen. Ein Zusatzdienst hat in der Senderliste '<<' vor dem Namen, welches angibt, dass er zum in der Liste vorangegangenen Sender gehört.

(?) Inaktive oder nicht verfügbare Sender

Inaktive oder nicht verfügbare Sender sind Sender, die sich in der Senderliste befinden, aber zur Zeit nicht verfügbar sind. Dies kann darin begründet sein, dass Sie sich ausserhalb des Empfangsgebiets befinden oder der Sender momentan nicht sendet. Nicht verfügbare Sender haben ein '?' in der Senderliste vor ihrem Namen. Haben Sie einen solchen Sender gewählt, dann versucht Ihr Radio diesen zu finden. Ist der Sender immer noch nicht verfügbar, kehrt Ihr EVOKE-1^{XT} zum zuletzt gehörten Sender zurück.

Bei einigen Sendern sind Störgeräusche wahrnehmbar

Auch wenn DAB exzellente Audioqualität ermöglicht, kann die Qualität leiden, wenn das Signal zu schwach ist. Ist dies der Fall, können zweitweise Störungen auftreten. Um diese zu reduzieren, prüfen Sie, ob die Antenne voll ausgezogen und senkrecht ist. Besteht das Problem weiterhin, wechseln Sie den Standort Ihres EVOKE-1^{XT} oder richten die Antenne mit Hilfe von *tuning aid* neu aus.

Display-Anzeige 'No stations available'

Überprüfen Sie ob die Antenne voll ausgezogen ist. Suchen Sie mit *Autotune* nach neuen Sendern. Richten Sie mit *tuning aid* Ihr Radio und die Antenne aus.

Mein Alarm ging nicht los

Überprüfen Sie die Alarm-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Alarm auf 'On' gestellt ist (im Standby sollte ein Alarm-Symbol auf dem Display zu sehen sein). Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht voll zuge dreht war. Stellen Sie sicher, dass kein Kopfhörer angeschlossen ist.

Die angezeigte Uhrzeit ist falsch

Dies kann vorkommen, wenn der eingestellte Sender ein falsches Zeitsignal aussendet. Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.

Ich kann nichts hören

Wird nur eine Uhr auf dem Display angezeigt und Sie können nichts hören, dann befindet sich Ihr EVOKE-1^{XT} im Standby. Drücken Sie Standby zum Einschalten.

Radio auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Das Rücksetzen des EVOKE-1^{XT} löscht alle Einstellungen, Speicherplätze und Favoritensender und setzt sie auf die Standardwerte zurück. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Menu-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Bildschirm wird 'Press Tune to confirm reset' angezeigt.
2. Drücken Sie den Tune-Knopf um die Rücksetzung durchzuführen oder warten Sie bis die Anzeige erlöscht um den Vorgang abzubrechen.

Sicherheitshinweise

Halten Sie den Radio fern von Heizquellen.
 Benutzen Sie den Radio nicht in der Nähe von Wasser.
 Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in den Radio gelangen.
 Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Garantie Informationen

Imagination Technologies Ltd. übernimmt für seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum, für Mängel die trotz sachgemässen Gebrauchs auftreten. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund der Herstellung oder Designfehler: sie deckt keine zufälligen Beschädigungen irgendwelcher Art, Abnutzung oder grobe Fahrlässigkeit, Modifikationen oder Reparaturen durch eine nicht autorisierte Stelle. Senden Sie die Garantiekarte ein um sich zu registrieren. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, dann kontaktieren Sie den Verkäufer oder den den PURE Digital Support (Adresse auf letzter Seite).

Copyright

© 2004 Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited weder komplett noch auszugsweise kopiert, verteilt, übermittelt, übersrieben, in einem Suchsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Trademarks

EVOKE-1st, the EVOKE-1st logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 June 2004.

PURE Digital

Imagination Technologies Ltd.,

Imagination House,

Home Park Estate,

Kings Langley, Herts., WD4 8LZ, UK

sales@pure.com

support@pure.com

01923 270188

01923 277488

01923 277477

fax

sales

support & service

www.pure.com

Powered by



Imagination
TECHNOLOGIES

PURE
DIGITAL