


PURE

EVOKE Flow
Manuel d'utilisation

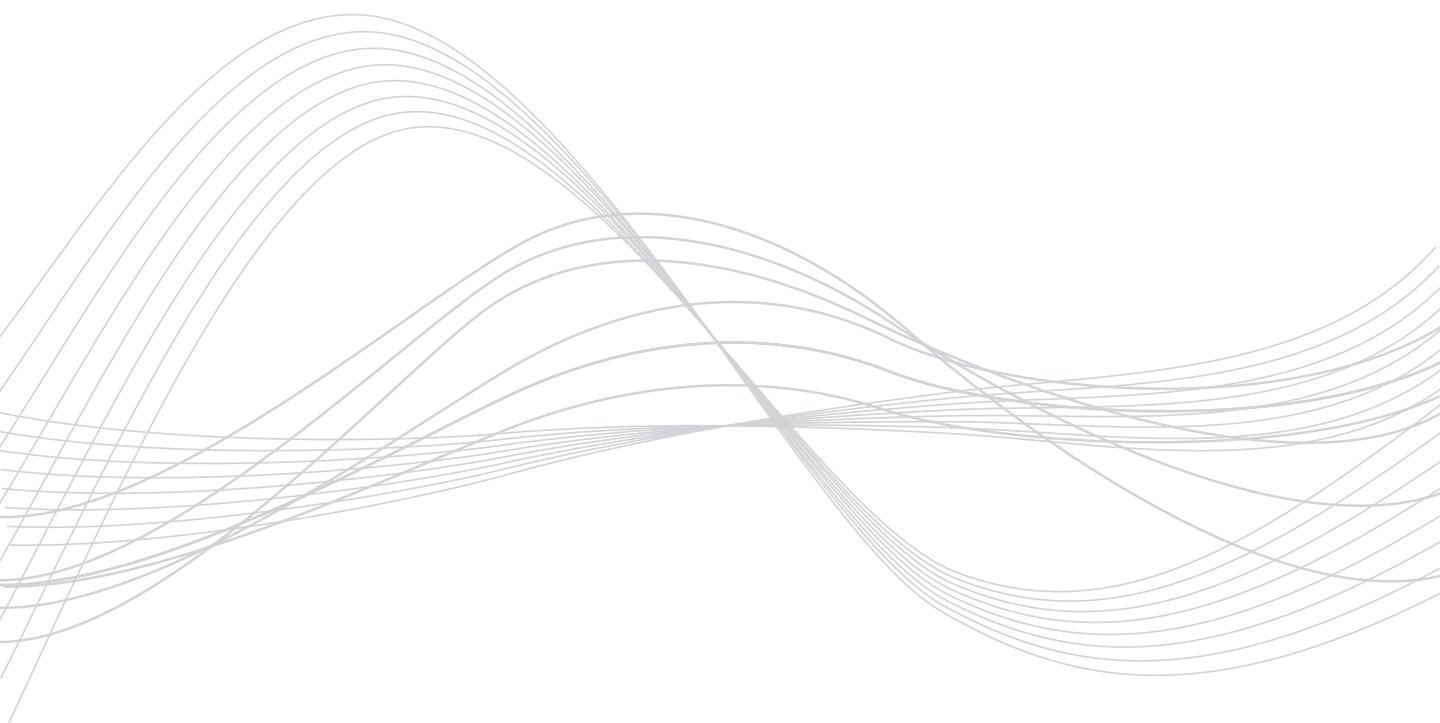

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Trademarks

EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August 2008.

Warenzeichen

EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2008.

Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Toute copie ou diffusion, transmission, retranscription, stockage dans un système de récupération de données ou traduction, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore toute diffusion auprès de tiers de la présente publication, en tout ou partie, sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited, est formellement interdite.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione EVOKE Flow può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione EVOKE Flow, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terzi senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Marques commerciales

EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif. Version 1er août 2008.

Marchi

EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto 2008.

Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Varemærker

EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies logo er varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produkt navne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1. August 2008.

Handelsmerken

EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve firma's. Versie 1. augustus 2008.

Informations sur la garantie


Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'oeuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Veuillez vous connecter sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nous. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation. Si vous avez besoin de retourner votre article, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine et ne pas oublier de retourner également tous les éléments/accessoires. Nous nous réservons le droit de refuser tout article retourné qui serait incomplet ou mal emballé.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Déclaration des accords de licence

Certaines parties du code informatique utilisé par votre EVOKE Flow sont soumises aux licences GPL (licence

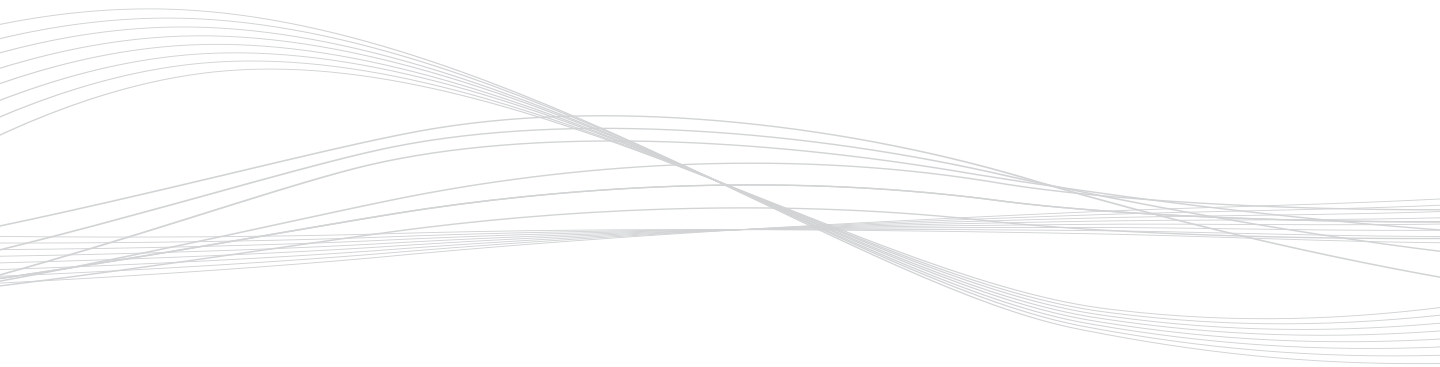



Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the mains adaptor to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adaptor supplied. Always switch the unit off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK.



Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione.



Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.



Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.



Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou enlever les vis.

Brancher l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le bloc-batterie ChargePAK.



Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terecht komen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.


Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Informations sur la radio par internet et les limitations de téléchargement en haut débit

Vous devez avoir conscience du fait qu'écouter des stations de radio sur internet, des programmes audio à la demande, des podcasts et des ambiances sonores PURE a pour conséquence de vous faire atteindre plus rapidement la limite de téléchargement fixée éventuellement par votre fournisseur d'accès à internet (FAI) pour votre abonnement haut débit. Pour savoir si votre abonnement haut débit est limité en volume téléchargé, consultez les conditions générales de service ou adressez-vous à votre FAI. Sachez en revanche que le fait d'écouter des stations de radio DAB ou FM, ou de diffuser en continu vos propres fichiers musicaux en mode "Media player" n'a pas pour conséquence de vous faire atteindre plus rapidement une éventuelle limite de téléchargement sur votre abonnement.

À l'aide ! J'ai le message "Time not available"

Si la radio vous affiche le message "Time not available" (Heure indisponible) alors qu'elle est en veille, il vous faut sélectionner "DAB radio" comme source audio et rester quelques minutes sur une station DAB afin que l'horloge soit mise à l'heure. Sous réserve que vous receviez un signal DAB, votre EVOKE Flow assure automatiquement la mise à jour de l'heure.

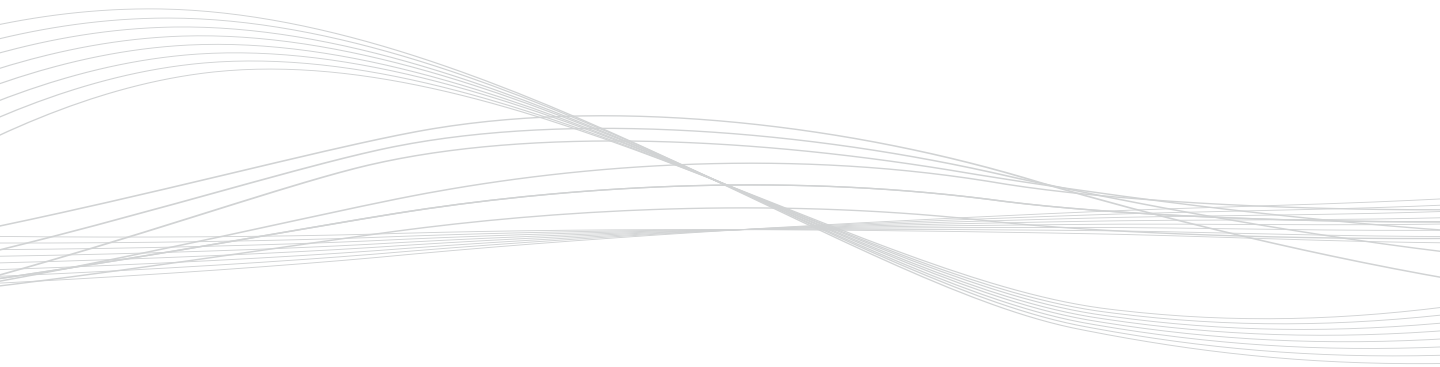

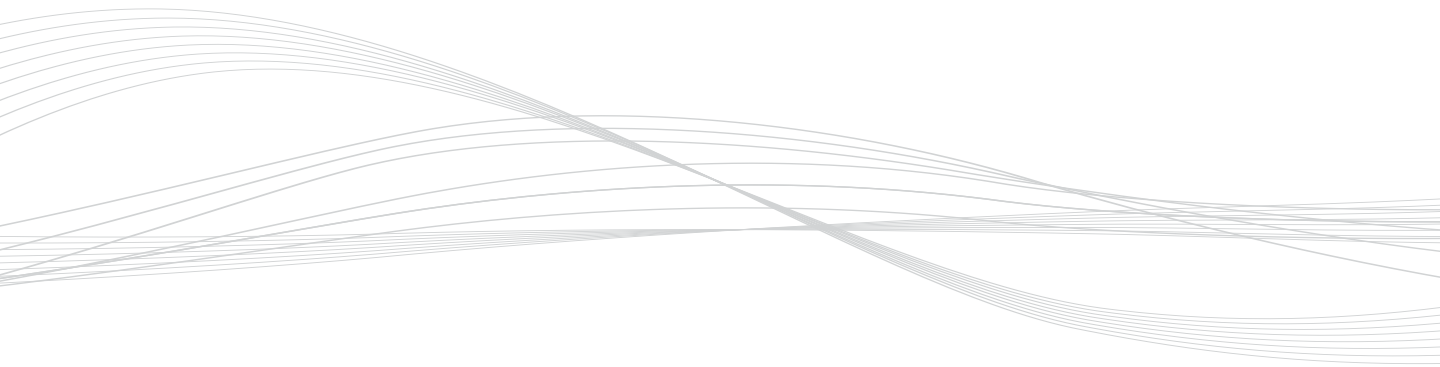


Table des matières

1	Découverte de votre EVOKE Flow	9
1.1	De quoi aurez-vous besoin ?	9
1.2	Toute première mise en service de votre EVOKE Flow	9
1.3	Expressions couramment utilisées dans ce manuel d'utilisation	10
1.4	Détail des commandes et des capteurs	11
1.5	Guide de présentation de la face arrière	12
1.6	Guide de présentation de l'écran d'affichage	13
1.7	Guide de présentation des fonctions courantes	13
1.8	Utilisation du défilement rapide	14
1.9	À propos du site The Lounge de PURE	15
2	Écoute des stations radio DAB	16
2.1	Sélection de la source radio DAB	16
2.2	Changement de station	16
2.3	Utilisation des présélections	17
2.4	Options disponibles en mode DAB	18
3	Écoute de la radio sur internet et autres	19
3.1	Toute première connexion de votre EVOKE Flow à votre réseau sans fil	19
3.2	Recherche et écoute de programmes audio en ligne	22
3.3	Ouverture d'un groupe de programmes	25
3.4	Consultation de vos Favoris et ajouts	25
3.5	Mise en pause et avance/retour rapide	26
3.6	Options disponibles en mode The Lounge	27
3.7	Paramètres Wi-Fi	27
4	Écoute du lecteur multimédia	29
4.1	Toute première mise en service du lecteur multimédia	29
4.2	Lecture d'albums, titres et listes de lecture	30
4.3	Saut, mise en pause et recherche dans les titres	31
4.4	Recherche d'un artiste, titre ou album	32
4.5	Options disponibles en mode Media player	33

5	Écoute des stations radio FM	34
5.1	Sélection du mode "FM radio" comme source audio	34
5.2	Changement de station	34
5.3	Utilisation des présélections	34
5.4	Options disponibles en mode FM	35
6	Écoute d'un lecteur auxiliaire	36
6.1	Branchement d'un lecteur iPod® ou MP3	36
6.2	Sélection du mode "Auxiliary input" comme source audio	36
7	Options universelles	37
7.1	Programmation de l'alarme et des minuteriers	37
7.2	Interruption et annulation de l'alarme	38
7.3	Sélection des informations affichées à l'écran	39
7.4	Réglage de la luminosité de l'écran et de la durée d'éclairage	40
7.5	Mise à jour du microprogramme de votre radio	41
7.6	Réinitialisation	41
8	Aide et conseils	42
8.1	Mesures à prendre pour garantir une connexion réussie à votre réseau sans fil	42
8.2	Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des contenus audio en ligne	42
8.3	Mesures à prendre pour garantir une diffusion en continu réussie de vos fichiers multimédia	42
8.4	Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des stations DAB et FM	43
9	Caractéristiques techniques	44

1 Découverte de votre EVOKE Flow

Bienvenue dans l'univers d'EVOKE Flow, un poste de radio communicant pour les loisirs numériques. Le présent chapitre vous explique comment mettre en service votre nouvelle radio, vous présente les commandes et précise le sens de certaines expressions utilisées dans ce manuel d'utilisation.

1.1 De quoi aurez-vous besoin ?

- Pour pouvoir écouter les programmes audio en ligne (radio sur internet, programmes audio à la demande, podcasts et ambiances sonores PURE) et diffuser en flux continu votre musithèque, vous aurez besoin de ce qui suit :

- ✓ Une connexion internet haut débit (débit minimum 512 ko). Si déjà, vous surfez sur la toile depuis chez vous, c'est que votre connexion internet est active et parfaitement fonctionnelle.
- ✓ Un routeur sans fil, parfois également dénommé point d'accès sans fil.
- ✓ Si votre réseau est sécurisé, vous devez disposer de la clé WEP, WPA ou WPA2 , ou encore du mot de passe de votre réseau (pour toute aide, voir '[Une clé WEP, qu'est-ce que c'est ?](#)').
- ✓ Un code d'enregistrement, que vous obtiendrez sur www.thelounge.com*. Pour obtenir ce code d'enregistrement, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Connect my PURE radio". Renseignez alors vos coordonnées personnelles afin de pouvoir recevoir par courriel le code, que vous serez ensuite invité à programmer dans votre EVOKE Flow lors de sa configuration initiale.

1.2 Toute première mise en service de votre EVOKE Flow

- 1 Si vous disposez d'un bloc-batterie rechargeable ChargePAK E1, branchez-le à votre EVOKE Flow avant de brancher la radio à une prise secteur. Lorsqu'il est à pleine charge, un bloc ChargePAK E1 vous permet de profiter de votre radio en toute liberté, où que vous soyez, pendant 24 heures. Si vous ne possédez pas de bloc ChargePAK E1, vous pouvez faire l'impasse sur cette opération et aller directement à l'étape 2.

Remarque | Pour passer commande d'un bloc-batterie ChargePAK E1, connectez-vous sur www.pure.com/shop ou adressez-vous à [votre revendeur PURE](#).


- 2 Déployez l'antenne, au maximum de sa longueur. Il vous faut absolument déployer l'antenne pour pouvoir écouter les stations radio DAB et FM, mais ce n'est pas obligatoire pour écouter les programmes audio en ligne ou pour diffuser vos fichiers musicaux.
- 3 Branchez le connecteur du transformateur secteur fourni dans l'entrée indiquée 6V DC en face arrière de l'appareil.
- 4 Branchez le transformateur secteur sur une prise de courant et attendez que la radio s'allume.
- 5 L'écran EVOKE Flow s'affiche pendant quelques instants.
- 6 L'écran des sources s'affiche ensuite ; il recense les 5 sources audio que vous pouvez écouter avec votre EVOKE Flow. Chaque source audio fait l'objet d'un chapitre distinct d'explications dans le présent manuel d'utilisation : [2 Écoute des stations radio DAB](#) ; [3 Écoute de la radio sur internet et autres](#) ; [4 Écoute du lecteur multimédia](#) ; [5 Écoute des stations radio FM](#) ; et enfin [6 Écoute d'un lecteur auxiliaire](#).
7. Pour commencer, appuyez sur le bouton Select pour sélectionner l'option "DAB radio" et lisez la suite du chapitre pour faire plus ample connaissance avec l'appareil et savoir comment l'utiliser.

1.3 Expressions couramment utilisées dans ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation utilise souvent les expressions suivantes, avec les illustrations associées :

"Surbrillance"

Tournez le bouton Select jusqu'à mettre en surbrillance l'option de votre choix.

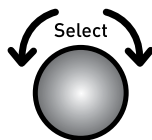



"Sélection"

Appuyez sur le bouton Select pour valider la sélection de l'option choisie.





"Toucher"

Touchez du doigt l'une des touches ou la poignée SnoozeHandle™.

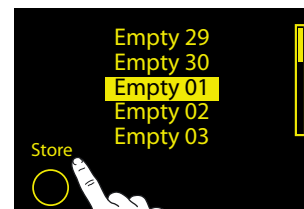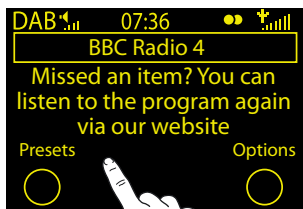

"Appui long"

Touchez du doigt l'une des touches et laissez le doigt en contact jusqu'à ce que l'action soit effective.

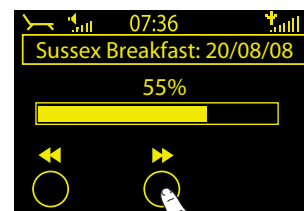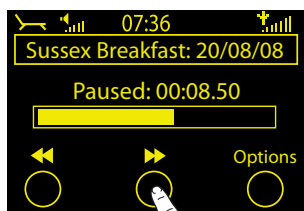


1.4 Détail des commandes et des capteurs



- 1 Touches tactiles contextuelles. La touche est en correspondance avec la fonction affichée au-dessus, qui varie en fonction de l'écran en cours.
- 2 Touche de retour (↶). Touchez pour afficher l'écran des sources, puis choisissez entre les modes DAB, The Lounge, lecteur multimédia, FM et Auxiliaire. Lorsque vous naviguez dans les stations, touchez pour revenir à la liste précédente. Dans le menu Options, touchez pour revenir au menu précédent.
- 3 Bouton de volume/silence. Tournez ce bouton à droite pour monter le volume, et à gauche pour le baisser. Appuyez dessus une première fois pour couper complètement le son, puis une seconde fois pour le rétablir.
- 4 Bouton de sélection. Tournez ce bouton pour naviguer dans la liste des options, et appuyez dessus pour valider une sélection. Ainsi, vous faites défiler les options, puis appuyez pour sélectionner celle de votre choix. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause un morceau multimédia, un podcast ou un programme.
- 5 Touche tactile de mise en veille (⏻). Touchez ⏻ puis ⏻ Ok pour mettre la radio en marche ; répétez l'opération pour mettre la radio en veille (ou sur arrêt si elle est sur bloc-batterie ChargePAK E1).
- 6 Poignée SnoozeHandle™ (est inopérante lorsque la radio est sur bloc-batterie). Touchez pour interrompre l'alarme pendant 9 minutes. Prenez la poignée à pleine main pour que l'écran d'affichage s'éclaire à sa luminosité maximum pendant 3 secondes.
- 7 Capteur de luminosité ambiante. Il corrige le niveau de luminosité de l'écran d'affichage en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce (pour cela, le niveau de luminosité doit être réglé sur "Automatique"). Prenez soin de faire en sorte que ce capteur ne soit ni recouvert, ni masqué.

1.5 Guide de présentation de la face arrière

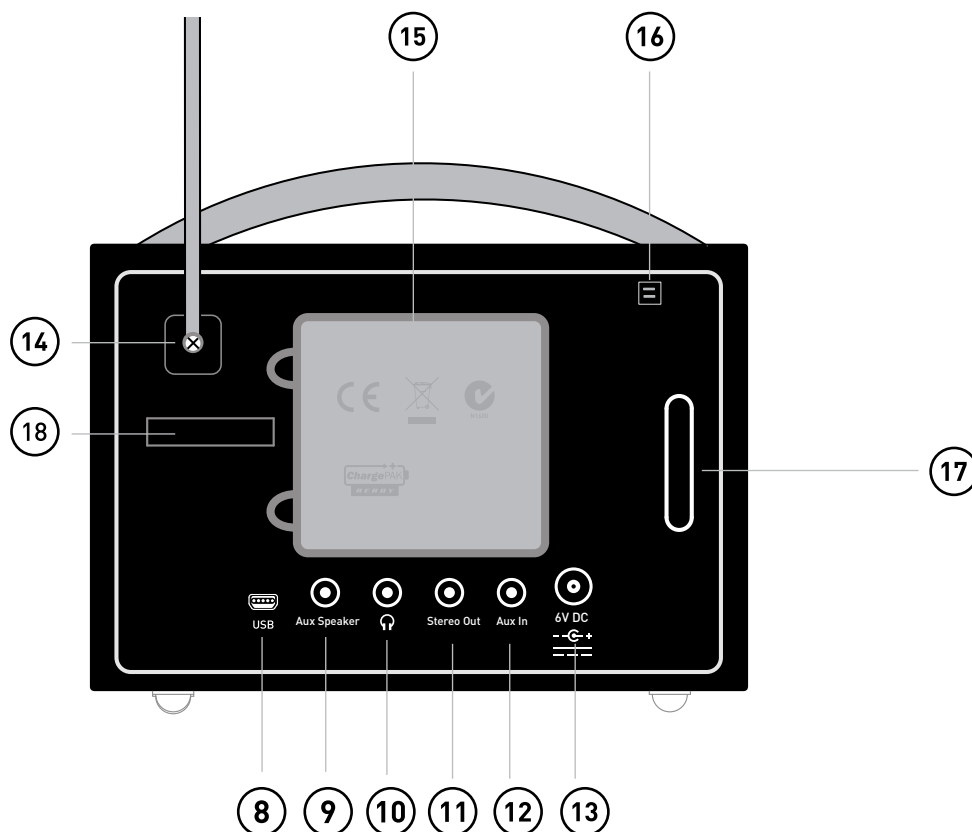

- 8 Connecteur USB (de type mini-A à mini-B) À utiliser pour la mise à jour du microprogramme de la radio, en l'absence de connexion internet.
- 9 Entrée pour haut-parleur additionnel S-1 Flow Pour acheter un haut-parleur additionnel S-1 Flow, connectez-vous sur www.pure.com/shop ou adressez-vous à votre revendeur PURE.
- 10 Sortie pour écouteurs (prise jack 3,5 mm).
- 11 Sortie pour amplificateur externe, avec un câble adaptateur prise jack 3,5mm-RCA (non fourni).
- 12 Entrée pour lecteur MP3, iPod, etc., avec un câble auxiliaire à prises jack 3,5 mm (non fourni) ou PURE i-10 (connectez-vous sur www.pure.com/shop ou adressez-vous à votre revendeur PURE).
- 13 Entrée 6Vc.c. pour le transformateur secteur fourni.
- 14 Vis permettant de desserrer et de démonter l'antenne, si celle-ci est abîmée et doit être remplacée.
- 15 Compartiment pour bloc-batterie rechargeable ChargePAK E1 (vendu séparément).
- 16 Pince de rangement de l'antenne, lorsqu'elle est inutilisée (par exemple si vous écoutez la radio sur internet).
- 17 Évent bass-reflex, acoustiquement équilibré (ne pas recouvrir).
- 18 Numéro de série (à fournir pour pouvoir connecter votre radio sur The Lounge).

1.6 Guide de présentation de l'écran d'affichage

Le réglage et la mise à jour de l'heure sont automatiques. Si l'heure n'est pas visible, sélectionnez une station DAB quelconque et restez-y pendant quelques minutes (voir l'aide)

Lecture en cours/intitulé de menu

Zone d'information



Barre d'icônes (de gauche à droite) :

Source audio : DAB, (The Lounge), MP (lecteur multimédia), FM ou AUX (entrée auxiliaire).

Témoin de silence

Volume sonore

Témoins d'alarme/minuteur

Horloge

Niveau de charge du bloc-batterie ChargePAK (animé pendant la charge, éteint une fois à pleine charge)

Témoin stéréo

Vu-mètre de puissance du signal : indique la qualité de réception en modes DAB et FM, et la puissance du réseau sans fil en modes The Lounge et lecteur multimédia.




1.7 Guide de présentation des fonctions courantes

■ Comment changer de source audio

Votre EVOKE Flow dispose de 5 sources audio : radio DAB, The Lounge (programmes audio en ligne), lecteur multimédia, radio FM et entrée auxiliaire. Pour changer de source audio :

- 1 Touchez jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance puis sélectionnez la source audio de votre choix, ou touchez pour quitter l'écran des sources.

Changement de la source audio

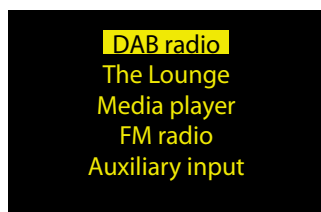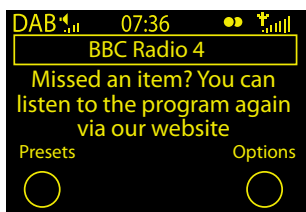

L'écran des sources

■ À propos des touches tactiles contextuelles

Votre EVOKE Flow possède 3 touches tactiles contextuelles. La fonction de chacune d'elles est indiquée au-dessus, et varie en fonction de ce que vous écoutez ou du menu actif. Si le cerclage lumineux d'une touche n'est pas allumé en jaune, cela signifie que la touche n'a pas de fonction affectée pour le mode en cours.

■ Utilisation de la touche de retour pour revenir à un menu précédent

Touchez lorsque vous naviguez dans les stations ou les autres contenus, ou lorsque vous êtes dans un menu, pour revenir à l'écran précédent. À tout moment, vous pouvez appuyer longuement sur pour revenir à l'écran de lecture en cours, pour la source sélectionnée à cet instant.


1.8 Utilisation du défilement rapide

La fonction de défilement rapide rend la navigation plus aisée dans les longues listes de stations radio, programmes à la demande et podcasts, qui peuvent parfois comprendre plusieurs milliers d'éléments.

■ Utilisation du défilement rapide pour naviguer rapidement dans une liste de contenus

- 1 Pour mettre en action la fonction de défilement rapide, tournez rapidement le bouton Select dans le sens de défilement souhaité. La liste se met à défiler lentement dans le sens choisi, indiqué par une flèche dans la barre de défilement.

Mise en action de la fonction de défilement rapide

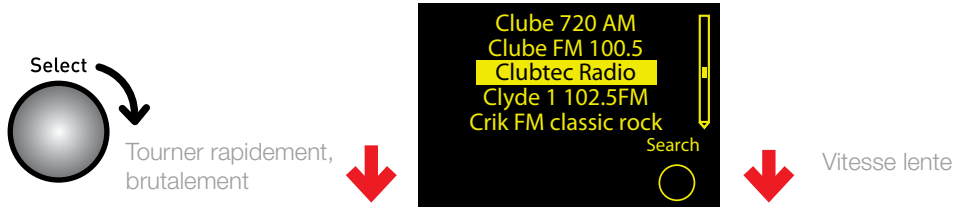


- 2 Augmentez la vitesse de défilement en tournant le bouton Select dans le même sens.

Accélération du défilement rapide



- 3 Vous avez aperçu une station qui vous semble intéressante ? Arrêtez le défilement rapide en tournant le bouton Select en sens inverse, ou en appuyant dessus.

Arrêt de la fonction de défilement rapide

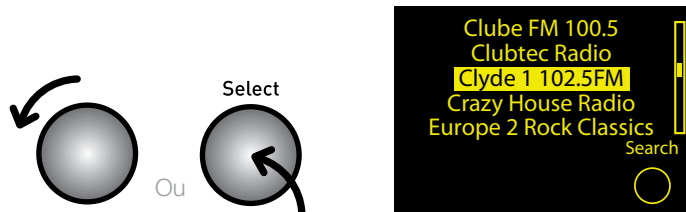

- 4 Mettez en surbrillance et sélectionnez la station que vous souhaitez écouter, ou relancez le défilement rapide comme expliqué précédemment. Lorsque la fin de liste est atteinte, la fonction de défilement rapide revient automatiquement au début.

Remarque | Lorsque vous utilisez le défilement rapide pour naviguer dans une liste de contenus audio en ligne, il peut arriver que le message "Loading..." s'affiche à la place de l'intitulé de la station. La cause en est que le défilement est trop rapide compte tenu du temps nécessaire à votre réseau sans fil pour collecter les informations correspondant aux éléments de la liste.

1.9 À propos du site The Lounge de PURE

Pour pouvoir profiter au maximum de votre radio EVOKE Flow, connectez-la au site The Lounge de PURE (www.thelounge.com), votre passerelle en ligne vers un monde étonnant de contenus audio en ligne.* Le site The Lounge rassemble des milliers de stations de radio par internet, podcasts et programmes audio à la demande, que vous pouvez écouter dans le confort de votre séjour, de votre salle de bains, de votre jardin ou de votre garage – partout où vous vous trouvez à portée de votre réseau sans fil. Visitez le site dès à présent pour vous enregistrer et connecter votre radio afin de recevoir un code d'enregistrement, indispensable pour pouvoir profiter de toutes les exclusivités de The Lounge et pouvoir mémoriser plus de 10 favoris sur votre EVOKE Flow.

La page d'accueil
The Lounge



La page de recherche
The Lounge




* Nous ne saurions que trop vous conseiller de vous enregistrer sur le site The Lounge de PURE et de connecter votre radio pour pouvoir mémoriser plus de 10 favoris et les organiser en dossiers distincts.

2 Écoute des stations radio DAB

Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre EVOKE Flow pour écouter les stations de radio DAB, et notamment comment changer de station, mémoriser une liste de présélections et programmer d'autres réglages.

Remarque | Pour l'écoute des stations DAB, l'antenne doit être déployée sur toute sa longueur, afin de garantir la meilleure qualité possible de réception.

2.1 Sélection de la source radio DAB


- 1 Touchez  jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "DAB radio".
- 3 La toute première fois que vous sélectionnez le mode DAB (ou après une réinitialisation de l'appareil à son état de sortie d'usine), la fonction de syntonisation automatique explore la gamme de fréquences pour rechercher toutes les stations que vous pouvez recevoir, une opération qui prend une minute environ. La radio se syntonise alors sur une station DAB.

2.2 Changement de station

■ Pour changer de station :

- 1 Tournez le bouton Select pour naviguer dans les stations DAB disponibles.
- 2 Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur le bouton Select pour syntoniser sur la station en surbrillance.

Changement de station

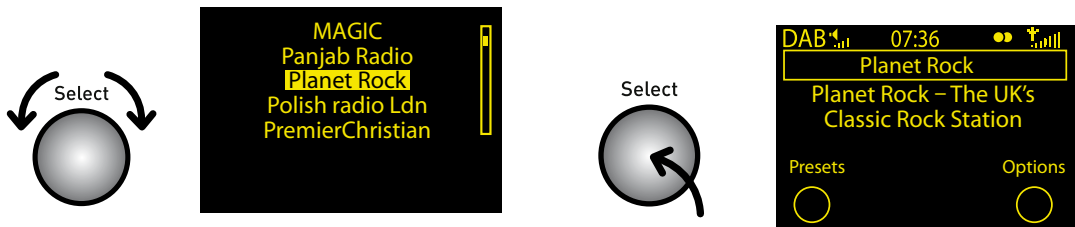

Remarque | Une station qui diffuse également un service annexe est repérée par un symbole >> à la suite de son intitulé, et le service annexe est indiqué immédiatement au-dessous de la station par un symbole << précédant son intitulé.


2.3 Utilisation des présélections

Vous avez la possibilité de mémoriser une liste de stations DAB présélectionnées et de la mettre à jour aussi souvent que vous en avez envie.

■ Pour mémoriser en présélection une station DAB

- 1 Sélectionnez la station DAB que vous souhaitez ajouter à la liste des présélections.
- 2 Touchez **O** Presets (Présélections).
- 3 Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance une ligne disponible entre 1 et 30, par exemple "Empty 01".
- 4 Touchez **O** Store pour mémoriser la station à la ligne précédemment sélectionnée de la liste des présélections.



*Mémorisation
d'une
station
présélectionnée*



Pour sélectionner une station dans la liste des présélections :

- 1 Pendant que vous écoutez une station DAB, touchez **O** Presets.
- 2 Mettez en surbrillance une ligne de présélection entre 1 et 30. Les présélections sont libellées avec l'intitulé de la station, si celle-ci a été préalablement mémorisée, ou avec "Empty...", en l'absence de mémorisation.
- 3 Touchez **O** Listen (Écouter) pour syntoniser sur la station présélectionnée (ou appuyez sur le bouton Select).

*Sélection d'une
station
présélectionnée*

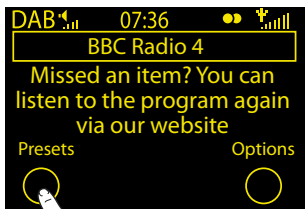

2.4 Options disponibles en mode DAB

Pendant que vous écoutez une station DAB, touchez  Options et mettez en surbrillance puis sélectionnez l'option "DAB settings" (Paramètres DAB). Pour des explications complètes sur les options qu'il est possible de régler, voir au [Chapitre 7, Options universelles](#).

■ Syntonisation automatique

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Autotune" (Syntonisation auto) pour rechercher les nouvelles stations DAB et supprimer les stations inactives. Vous avez la possibilité d'arrêter la syntonisation automatique avant qu'elle ait terminé, en touchant  Cancel (Annuler). Dès lors que la syntonisation automatique est terminée, votre EVOKE Flow se syntonise sur la dernière station écoutée.

■ Ordre des stations

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Station order" (Ordre des stations) pour changer l'ordre dans lequel les stations DAB sont affichées, comme suit :

Alphanumeric	Toutes les stations sont classées dans l'ordre alphanumérique (0-9, A-Z).
Active station	Les stations actives (qui diffusent à cet instant) sont recensées en tête de liste.
Multiplex	Les stations sont regroupées par multiplex (bouquet de stations nationales ou locales diffusées par le même opérateur).

■ Mise à jour de la liste des stations

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Trim station list" (Purger la liste des stations) pour supprimer les stations DAB inactives (repérées par "?") de la liste des stations.

■ Niveau DRC

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Dynamic Range Control" (Contrôle de dynamique) pour modifier les réglages de la fonction correspondante. Le niveau DRC permet d'accroître l'audibilité des sons faibles dans un programme DAB, lorsque le bruit ambiant est important ou le volume n'est pas réglé assez fort.

Off	Toute information de niveau DRC transmise par la station est ignorée.
Half	Le niveau DRC est réduit de 50 % par rapport à celui du signal transmis.
Full (choix par défaut)	Le niveau DRC est appliqué à l'identique de celui du signal transmis.

Remarque | Seules certaines stations transmettent une information DRC.

3 Écoute de la radio sur internet et autres


Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre EVOKE Flow pour écouter des programmes issus du site internet The Lounge. Dans ce mode, vous pouvez chercher des stations à votre goût personnel, retrouver des programmes radio que vous avez manqués, découvrir l'univers des podcasts ou écouter une sélection d'ambiances sonores conçues par PURE pour stimuler, inspirer et inviter à la détente.

3.1 Toute première connexion de votre EVOKE Flow à votre réseau sans fil


■ Enregistrez-vous sur le site PURE Lounge et connectez votre radio pour recevoir votre code d'enregistrement

Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Connect my PURE radio" pour vous enregistrer sur le site, puis connectez votre radio afin de pouvoir faire l'expérience d'une écoute entièrement personnalisée. Dès lors que la radio est connectée au site The Lounge, vous avez la possibilité d'ajouter plus de 10 favoris, et d'établir une connexion avec votre PC pour organiser vos favoris en dossiers distincts. La procédure d'enregistrement prévoit que vous soit envoyé par courriel un code d'enregistrement, avec lequel vous programmez votre radio pour pouvoir établir la connexion avec The Lounge (voir ci-dessous).*

■ Sélectionnez "The Lounge" comme source audio

- 1 Touchez  jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "The Lounge".


*Sélection du mode
The Lounge*

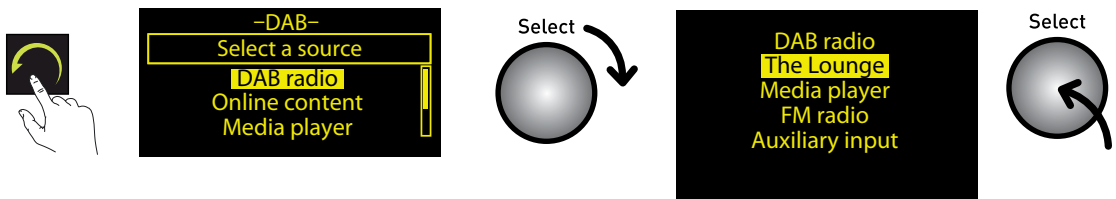


■ Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste

- 1 La toute première fois que vous sélectionnez l'option "The Lounge" comme source audio, votre EVOKE Flow recherche tous les réseaux sans fil visibles et à portée, et les présente sous forme de liste.



*Recherche des
réseaux sans fil*

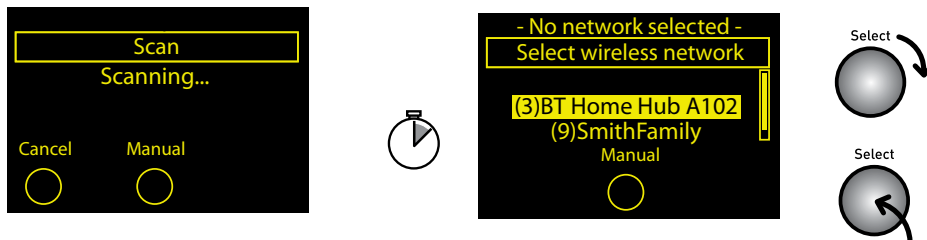


Remarque | Si vous préférez indiquer manuellement les données liées à votre réseau sans fil, touchez  Manual. La puissance d'émission de chaque réseau sans fil est indiquée entre crochets, de 1 (faible) à 10 (excellent).


- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez votre réseau sans fil tel qu'il est nommé dans la liste.

Sélection d'un réseau sans fil

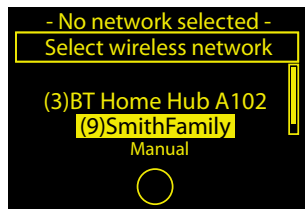





À l'aide ! "Mon réseau sans fil est introuvable"




Si l'appareil vous affiche le message "No networks found" (Réseau introuvable) ou "Wireless network error" (Erreur de réseau sans fil), essayez de rapprocher la radio de votre routeur et de mettre le routeur en hauteur (par ex. sur une étagère), le plus éloigné possible des objets métalliques. Touchez  Retry (Réessayer) pour relancer la recherche des réseaux visibles.

Si des réseaux sans fil sont trouvés, mais que le vôtre n'apparaît pas dans la liste, essayez le conseil donné précédemment, puis touchez  et sélectionnez l'option "Connection wizard" (Assistance de connexion) pour relancer la recherche des réseaux visibles.

■ Composez votre clé WEP ou WPA/WPA2 ou mot de passe réseau

- 1 Si l'appareil affiche le message "Enter key or password" (Entrer la clé ou le mot de passe), composez la clé WEP, WPA ou WPA2 ou le mot de passe associé à votre réseau sans fil. Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance les caractères, puis appuyez dessus pour les valider ; touchez
 -  Delete (Supprimer) pour effacer les caractères (appui long pour les supprimer tous) ; touchez
 -  More... (Suite...) pour afficher les minuscules ; enfin, touchez  Save (Enregistrer) pour terminer ( Save ne s'affiche qu'à partir du moment où le nombre de caractères composés est suffisant pour constituer un code).

Écran de composition de la clé ou du mot de passe

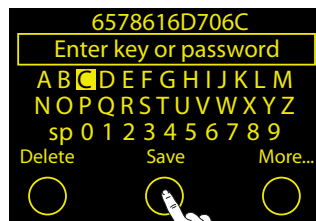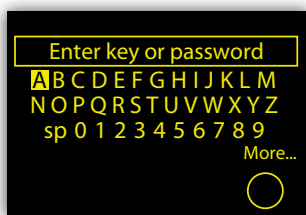


"À l'aide ! Une clé WEP, qu'est-ce que c'est ?"

Une clé WEP, WPA ou WPA2 est une suite de lettres et de chiffres interdisant l'accès non-autorisé à un réseau sans fil sécurisé. C'est une clé de cryptage dont les appareils tels que votre EVOKE Flow ont besoin pour pouvoir se connecter à votre réseau sans fil. Elle est généralement composée de 26 ou 64 caractères, selon la configuration du réseau sans fil ; dans certains cas, il est possible d'utiliser un mot de passe plus court en lieu et place d'une clé complète.


Vous avez peut-être noté sur papier la clé ou le mot de passe que vous avez utilisé au moment de configurer votre compte haut débit et/ou votre réseau sans fil (vous pouvez également poser la question à la personne l'ayant installé).

Si vous n'arrivez plus à remettre la main sur votre clé ou mot de passe, pas de panique. Voir au [Chapitre 8, Aide et conseils](#) pour une aide complète sur le moyen de trouver cette information primordiale.

Remarque

Selon la configuration de votre réseau sans fil, il peut arriver que composer simplement le mot de passe ne soit pas suffisant pour établir la connexion. Si c'est le cas, votre EVOKE Flow tente de se connecter à votre réseau, puis affiche le menu "Unable to connect" (Connexion impossible). Si cela se produit, mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Change key or password" (Changer de clé ou de mot de passe), puis essayez de composer la clé complète de cryptage WEP, WPA ou WPA2 et touchez  Save.

2 Patientez le temps nécessaire pour votre EVOKE Flow de se connecter à votre réseau sans fil, entre 1 et 2 minutes.

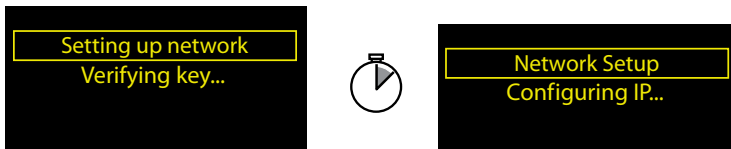




"À l'aide !" Message "Unable to connect"


Si vous voyez s'afficher le message "Unable to connect" (Connexion impossible), mettez en surbrillance et sélectionnez l'une des options suivantes :

Retry connection	L'appareil essaie de se reconnecter au réseau sélectionné, avec la même clé de cryptage ou mot de passe.
Select another network	L'appareil cherche à nouveau les réseaux sans fil visibles et en présente la liste. Vous pouvez en sélectionner un nouveau, par exemple si vous avez déménagé votre EVOKE Flow d'un lieu à un autre, de la maison au bureau par exemple.
Change key or password	Cette option vous permet de composer une nouvelle clé WEP ou WPA/WPA2 ou mot de passe, si vous pensez avoir commis une erreur. Une fois cela fait, sélectionnez l'option "Retry connection" (Relancer la connexion) pour essayer de se connecter avec la nouvelle clé ou le nouveau mot de passe.
Change encryption mode	Cette option permet de changer de mode de cryptage, entre les choix "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" ou "None" (Aucun). Votre EVOKE Flow détecte automatiquement le mode de cryptage utilisé par votre réseau, mais vous pouvez en changer avec cette option, puis sélectionner "Retry connection" si vous pensez que le mode a été choisi à tort.

■ Pour terminer, composez votre code d'enregistrement The Lounge*

- 1 Lorsque l'appareil affiche l'écran d'enregistrement, touchez  Enter (Entrer) et composez votre code d'enregistrement, lequel vous a été remis à votre adresse de courriel lorsque vous avez connecté votre radio au site The Lounge (www.thelounge.com). Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance les caractères, puis appuyez dessus pour les sélectionner ; touchez  Delete pour supprimer les caractères (appui long pour les supprimer tous) ; enfin, touchez  Save pour terminer.

Composition d'un code d'enregistrement

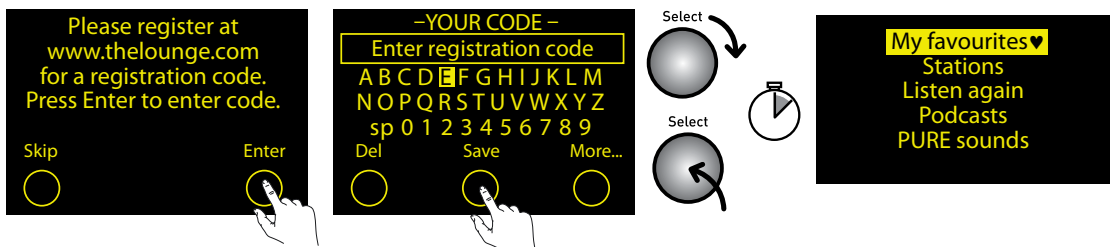

3.2 Recherche et écoute de programmes audio en ligne

Nous avons organisé tous les contenus audio en ligne disponibles sur The Lounge en 5 catégories : My favourites (Mes Favoris, vides tant que vous n'en ajoutez pas), Stations, Listen again (À la demande), Podcasts et PURE sounds (Ambiances sonore PURE). Dans chaque catégorie, vous pouvez effectuer des recherches pour trouver ce qui vous intéresse. Par exemple, supposons que vous apprenez l'espagnol et qu'en matière de musique, vous aimez la danse. Vous pouvez lancer une recherche dans notre liste de stations radio sur internet, pour n'afficher que les stations espagnoles diffusant de la danse.

■ Sélectionnez une catégorie de contenus


L'écran d'accueil
The Lounge




- 1 La première fois que vous sélectionnez "The Lounge" comme source audio, son écran d'accueil s'affiche.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'une des catégories décrites dans le tableau suivant:

My favourites	Retrouvez tous vos favoris : stations, programmes à la demande, podcasts ou ambiances sonores PURE. Vous avez la possibilité d'enrichir la liste de vos favoris par l'écoute depuis votre EVOKE Flow ou votre ordinateur, sur le site The Lounge
Stations	Explorez internet, à la recherche des stations de radio du monde entier
Listen again	Recherchez des programmes audio archivés et proposés à l'écoute en ligne (en diffusion en continu), pendant un délai limité ou non après leur diffusion en direct
Podcasts	Rechercher des Podcasts parmi des milliers disponibles. Il s'agit de programmes audio préenregistrés que n'importe qui, ou pratiquement, peut mettre en ligne, sur tous les thèmes imaginables, mais dont la plupart concerne plutôt l'humour, les arts et la technologie ; on y trouve de tout, depuis le sublime jusqu'au plus futile.
PURE sounds	Écoutez une sélection d'ambiances sonores soigneusement choisies pour stimuler, inspirer et inviter à la détente.

Sélection de l'option
"Stations"

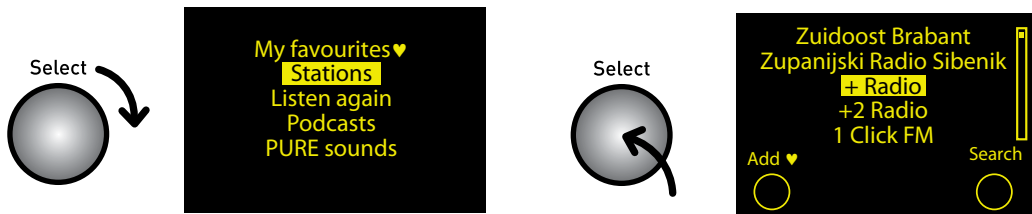


3. Toutes les stations, tous les programmes à la demande, les podcasts ou les ambiances sonores PURE disponibles dans la catégorie sont affichés. Touchez  Search (Rechercher) pour pouvoir préciser les critères de recherche, afin de réduire la liste et y trouver ce que vous aimez (voir page suivante).

■ Recherche d'une station, d'un programme à la demande ou d'un podcast

- 1 Touchez  Search avec la liste de contenus ouverte pour afficher l'écran de recherche.

Affichage de l'écran de recherche

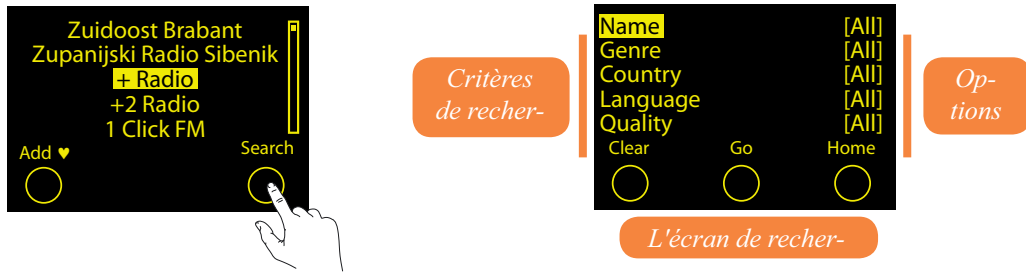




- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez une catégorie de recherche, tournez le bouton pour naviguer dans la liste des critères de recherche disponibles, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner. Vous pouvez demander une recherche avec les critères suivants, sachant que toutes les combinaisons sont possibles :


Name	Recherche sur tout ou partie du nom d'une station, d'un programme ou d'un podcast.
Genre	Choix permettant de n'afficher que les contenus d'un certain genre, Jazz par exemple.
Country	Choix permettant de n'afficher que les contenus diffusés par un pays en particulier.
Language	Choix permettant de n'afficher que les contenus diffusés dans une langue en particulier.
Quality	Choix permettant de n'afficher que les contenus satisfaisant à un niveau de qualité audio souhaité. Les niveaux de qualité possibles sont compris entre 1 et 5, où 1 = mauvais, 3 = moyen et 5 = excellent.

Par exemple, pour le critère du pays, indiquez les Pays-Bas (mettez en surbrillance et sélectionnez le critère "Country", tournez le bouton Select jusqu'à afficher "Netherlands", puis appuyez sur le bouton Select).

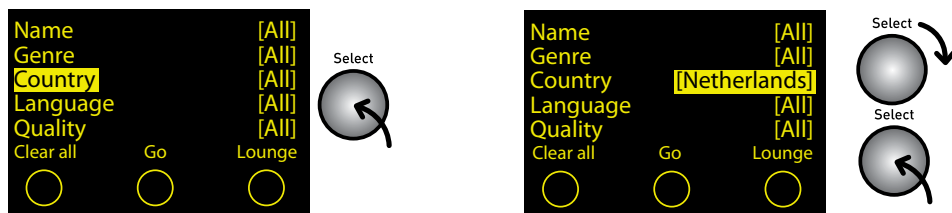
Vous pouvez sélectionner et modifier autant de critères de recherche que vous le souhaitez avant de lancer la recherche des contenus correspondants, par ex. vous pouvez également préciser la catégorie "Classique" pour le genre (mettez en surbrillance et sélectionnez le critère "Genre", tournez le bouton Select jusqu'à afficher "Classical", puis appuyez sur le bouton Select).



- 3 Lorsque vous avez sélectionné tous vos critères de recherche, touchez  Go pour lancer la recherche de toutes les stations, tous les programmes à la demande ou tous les podcasts répondant aux critères choisis. Si vous souhaitez réinitialiser les critères de recherche à l'état initial ("[All]"), touchez  Clear all.

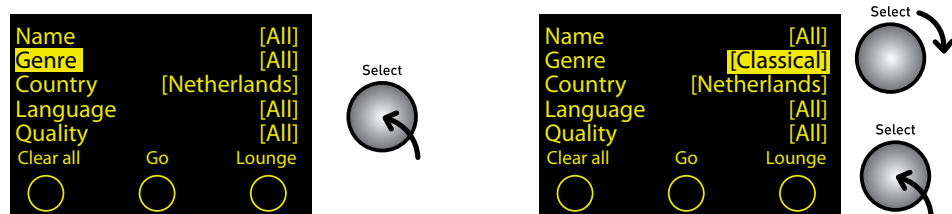


- 4 Une liste s'affiche recensant les stations, programmes à la demande ou podcasts répondant aux critères. Mettez en surbrillance et sélectionnez un élément de la liste pour en lancer l'écoute du contenu.

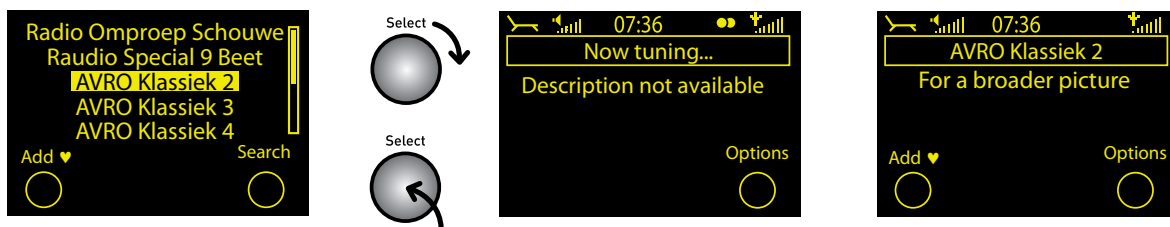

Remarque Si vous sélectionnez le critère "Name" (Nom), vous pouvez composer l'intitulé de la station, du programme ou du podcast, ce qui est pratique si vous savez exactement ce que vous recherchez. Sélectionnez simplement "Name", tournez et appuyez sur le bouton Select pour composer en tout ou partie le nom que vous recherchez, puis touchez OK.

■ Pour sélectionner une autre station, programme ou podcast

Composition d'un nom de station

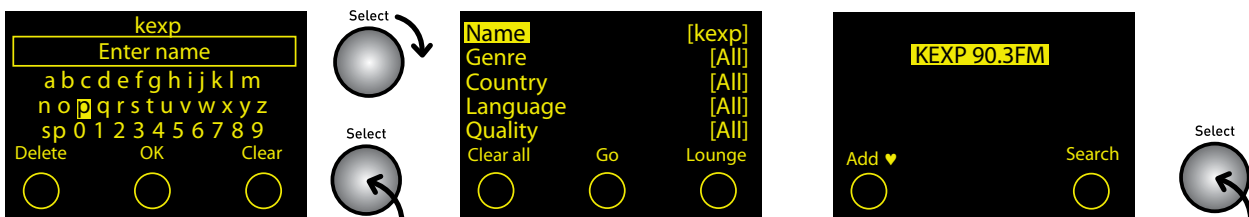

- 1 Pendant que vous écoutez une station, un programme ou un podcast, tournez le bouton Select pour afficher les résultats de votre dernière recherche, lesquels sont conservés tant que vous n'en lancez pas de nouvelle.
- 2 Une fois affichés les résultats de votre dernière recherche, vous avez le choix entre mettre en surbrillance et sélectionner un autre élément ou effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour lancer une nouvelle recherche dans la même catégorie de contenus (les stations de radio, par exemple) touchez Search pour afficher l'écran de recherche. Modifiez ou réinitialisez vos critères de recherche et touchez Go pour lancer la nouvelle recherche.
 - Pour lancer une recherche dans une catégorie différente de contenus (au choix stations de radio, programmes à la demande ou podcasts), touchez pour revenir à l'écran d'accueil The Lounge, puis mettez en surbrillance et sélectionnez une nouvelle catégorie.

À l'aide ! J'ai le message "Station not available"


Si l'appareil vous affiche le message "Station not available" (Station indisponible), c'est que la station radio n'émet peut-être plus, temporairement, ou que vous essayez de syntoniser sur une station ayant interrompu ses programmes pour la journée ou la nuit, selon l'heure du pays de diffusion.

Si ce message "Station not available" persiste avec une station en particulier, il est possible que cette station soit définitivement fermée ou qu'il y ait un problème technique avec son flux audio. Merci de nous le faire savoir via la page "[Contact Us](#)" du site The Lounge, afin que nous puissions mener l'enquête sur le problème et lui trouver une solution si possible.


3.3 Ouverture d'un groupe de programmes

■ Pour ouvrir un groupe de programmes ou de podcasts constituant une série de plusieurs épisodes

Les groupes de programmes à la demande et de podcasts (ainsi que les dossiers des Favoris) sont précédés d'un signe "+". Par exemple, tous les programmes à la demande constituant une série, ou une collection de podcasts en plusieurs épisodes, peuvent être regroupés sous le titre de la série.

- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez un titre de groupe, précédé d'un signe "+", pour afficher tous les programmes ou épisodes faisant partie de ce groupe.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez un programme ou épisode en particulier, pour en lancer la lecture. Pour revenir au titre de groupe, touchez .

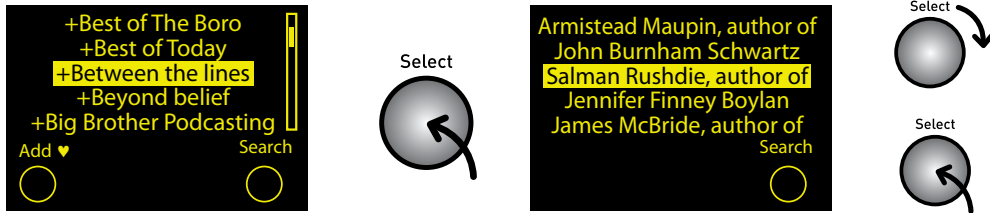

Écoute de l'élément d'un groupe




3.4 Consultation de vos Favoris et ajouts

■ Pour ajouter à vos favoris une station, un programme ou un podcast

Vous pouvez enrichir votre liste "My favourites" de stations radio, programmes et podcasts, pour un accès plus rapide et facile. Tout ce que vous ajoutez à "My favourites" vous est présenté sur le site The Lounge sous la rubrique "My EVOKE Flow" (à condition d'être enregistré sur le site et d'y avoir connecté votre radio). Vous pouvez vous identifier sur The Lounge pour organiser vos Favoris en dossiers distincts ; ainsi, vous pouvez opter pour un dossier pour chaque membre de votre famille, ou un dossier pour la musique et un autre pour les émissions de débat.



- 1 Lancer au besoin une nouvelle recherche pour trouver les contenus (voir à Recherche d'une station).
- 2 Mettez en surbrillance une station, un programme à la demande ou un podcast. Si vous souhaitez l'écouter avant de l'ajouter à vos favoris, appuyez sur le bouton Select pour syntoniser dessus, sinon passez l'étape 3.
- 3 Touchez  Add ♥ pour ajouter le service à "My favourites".
- 4 L'écran de confirmation "Add Favourite" (Ajouter un favori) s'affiche aussitôt. Touchez  OK pour confirmer et revenir à l'écran précédent.

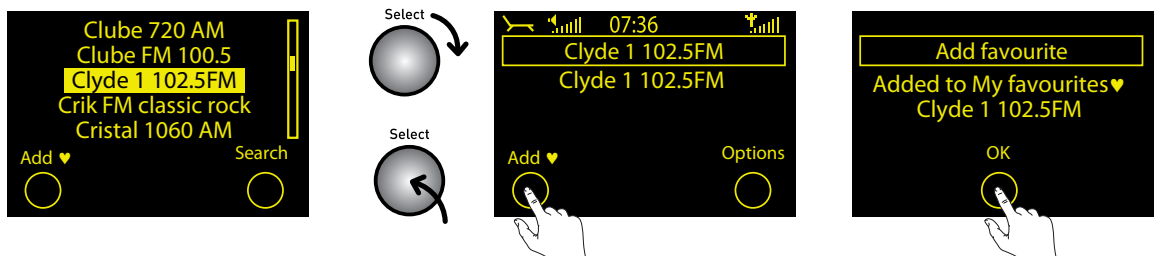Ajout d'une station à My favourites



■ Pour accéder à vos favoris

Toutes les stations, tous les programmes et tous les podcasts que vous ajoutez à vos favoris sont visualisables en sélectionnant la catégorie "My favourites".

- 1 Tournez le bouton Select pour afficher les résultats de votre dernière recherche et touchez  jusqu'à afficher l'écran d'accueil The Lounge. Autre méthode possible, touchez  et mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "The Lounge".
- 2 Sélectionnez l'option "My favourites".
- 3 Mettez en surbrillance et sélectionnez le nom de votre radio ("My EVOKE Flow" par défaut, sauf si vous l'avez changé pour quelque chose de plus personnel ; voir à [Changement du nom de la radio](#)) ou un dossier de favoris préalablement créé sur The Lounge.
- 4 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'élément que vous souhaitez écouter.





Remarque Pour supprimer un favori, identifiez-vous sur The Lounge (www.thelounge.com) et cliquez sur "My favourites".


3.5 Mise en pause et avance/retour rapide

■ Pour marquer une pause et faire une avance ou un retour rapide dans un programme à la demande ou un podcast

Pendant que vous écoutez un programme à la demande ou un podcast, il vous est possible de mettre en pause le flux audio et de faire une recherche par avance ou retour rapide.


- 1 Pendant la lecture d'un programme ou d'un podcast, appuyez sur le bouton Select pour le mettre en pause et afficher l'écran de recherche.
- 2 Vous avez alors le choix entre appuyer à nouveau sur le bouton Select pour reprendre la lecture, ou appuyer longuement sur  ou  pour faire une recherche par avance ou retour rapide dans le flux audio. La position dans le flux audio est indiquée par la barre de recherche et le pourcentage affiché.
- 3 Retirez votre doigt de la touche pour arrêter l'avance ou le retour rapide et reprendre la lecture à la nouvelle position.

Mise en pause
et recherche

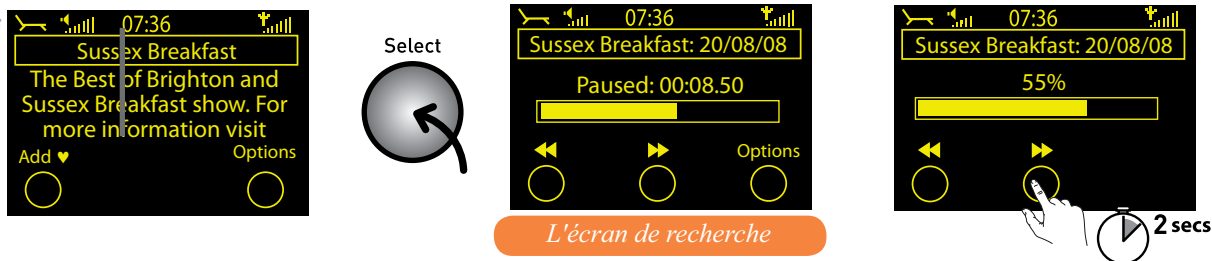



Remarque La fonction de mise en pause et d'avance/retour rapide est tributaire des propriétés du flux audio et n'est pas toujours disponible. Il n'est jamais possible de marquer une pause et de faire une recherche par avance/retour rapide avec les stations de radio sur internet qui diffusent en direct.

3.6 Options disponibles en mode The Lounge



Pendant que vous écoutez une station, un podcast ou un programme à la demande, touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "The Lounge settings" (Paramètres The Lounge) pour afficher les paramètres suivants, lesquels s'appliquent uniquement à la source audio The Lounge. Les autres paramètres applicables à chaque source audio font l'objet d'explications détaillées au Chapitre 7, Options universelles.

■ Clear favourites

Sélectionnez cette option pour supprimer tous les favoris précédemment mémorisés dans la radio. Un message d'avertissement s'affiche : touchez  Yes (Oui) pour confirmer la suppression, ou  No (Non) pour annuler.


■ Change radio name

Le nom de votre radio est "My EVOKE Flow" par défaut, la première fois que vous la connectez au site The Lounge ; le même nom est utilisé dans les pages "My Radios" et "My favourites". Vous avez la possibilité de changer ce nom pour quelque chose de plus personnel.

- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Change radio name" (Changer le nom de la radio).
- 2 Le nom tel qu'il est attribué pour l'instant à la radio est affiché en haut de l'écran.
- 3 Composez le nouveau nom que vous voulez donner à votre radio, puis touchez  Save (tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance les lettres et appuyez dessus pour les sélectionner ; touchez  More... pour afficher les majuscules et les symboles).
- 4 Votre radio apparaît dès lors sur The Lounge et dans l'écran "My favourites", avec ce nouveau nom.


■ Register with The Lounge

Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore connecté votre radio sur The Lounge.

- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Register with The Lounge" (Enregistrer sur The Lounge).
- 2 Composez votre code d'enregistrement, qui vous a été transmis par courriel lorsque vous vous êtes enregistré sur le site The Lounge, puis connectez votre radio (www.thelounge.com), et touchez  Save.

Remarque | Voir à 3.1 Connexion de votre Evoke Flow pour découvrir comment obtenir votre code d'enregistrement.

3.7 Paramètres Wi-Fi

Touchez  Options avec comme source sélectionnée au choix "The Lounge" ou "Media player", puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Wi-Fi settings" (Paramètres Wi-Fi) pour afficher la liste suivante d'options vous permettant de configurer votre réseau sans fil.

■ Connection wizard

Sélectionnez l'option "Connection wizard" (Assistant de connexion) pour lancer la recherche de tous les réseaux sans fil disponibles et sélectionnez-en un nouveau si vous le souhaitez. Pour une aide plus complète sur la connexion à un réseau sans fil, voir à 3.1 Connexion de votre EVOKE Flow.

■ View details (Afficher les informations)

Sélectionnez l'option "View details" pour ouvrir la liste suivante, regroupant toutes les informations techniques sur la configuration du réseau sans fil auquel votre EVOKE Flow est connecté :

Network name	L'identifiant réseau (SSID) est indiqué en haut de l'écran.
Encryption	La méthode de cryptage est indiquée (WEP, WPA ou WPA2).
IP address	L'adresse IP de la radio.
Net mask	Le masque de réseau tel qu'il est configuré.
DNS	L'adresse IP du serveur DNS.
Router	L'adresse IP du routeur, qui fait office de passerelle.
Radio Name	Le nom de la radio (voir à Changer le nom de la radio)
MAC address	L'adresse MAC de la radio (c'est une adresse immuable qui identifie la composante matérielle de votre appareil).
Access point	L'adresse MAC du routeur sans fil auquel la radio est connectée.

■ Manual setup

Sélectionnez l'option "Manual setup" (Configuration manuelle) pour configurer à la main les paramètres de votre réseau sans fil (réservé aux utilisateurs avertis).

Retry connection	L'appareil essaie à nouveau d'établir la connexion avec le réseau sélectionné.
Network name	Choisissez entre les options "Scan for networks" (Rechercher les réseaux) et "Enter SSID manually" (Entrer manuellement le SSID) pour indiquer un nouvel SSID pour votre réseau sans fil.
Encryption mode	Cette option permet de changer de mode de cryptage, entre les choix "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" ou "None" (Aucun). Votre EVOKE Flow détecte automatiquement le mode de cryptage de votre réseau. Ne changez ce paramètre que si vous pensez que le mode de cryptage a été mal choisi.
Key or password	Composez une nouvelle clé de cryptage ou mot de passe.
IP address	Vous avez le choix entre "DHCP" et "Static".

■ Clear network settings

Sélectionnez l'option "Clear network settings" (Effacer les paramètres réseau) pour que votre EVOKE Flow "oublie" tous les réseaux sans fil déjà détectés et effectue une nouvelle recherche des réseaux visibles. Sélectionnez "Connection wizard" pour relancer la recherche des réseaux sans fil. Sachez qu'il vous faut à nouveau composer votre clé ou mot de passe WEP ou WPA/WPA2. Vous devez confirmer l'opération : touchez Yes pour confirmer, ou No pour annuler.

4 Écoute du lecteur multimédia

Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre EVOKE Flow avec la source audio "Media player" pour profiter de la musique sur votre ordinateur ou sur un stockage externe NAS (Network Attached Storage), où qu'il se trouve chez vous. Pour pouvoir utiliser votre EVOKE Flow en mode Media player, il vous faut établir la connexion entre la radio et votre réseau sans fil, si vous ne l'avez pas déjà fait (voir à [Toute première connexion de votre EVOKE Flow à votre réseau sans fil](#)). Il vous faut également télécharger un logiciel, Flow Server, sur www.thelounge.com (vous pouvez néanmoins utiliser aussi un autre serveur UPnP, comme Windows Media Player 11 par exemple). Pour terminer, il faut que la musique sur votre PC ou votre stockage NAS utilise un format de fichier compatible (voir au [Chapitre 9, Caractéristiques techniques](#) pour la liste complète des formats de fichiers supportés).


4.1 Toute première mise en service du lecteur multimédia


■ Avant toute chose, installez Flow Server sur votre PC ou Mac

Flow Server est un serveur multimédia UPnP qui vous permet de partager tous vos fichiers musicaux avec votre EVOKE Flow et tous les autres appareils compatibles UPnP de votre foyer. Il est proposé en téléchargement gratuit lorsque vous vous enregistrez sur The Lounge.

- 1 Si vous ne l'avez pas déjà fait, connectez-vous sur [the Lounge](#), cliquez sur "Connect my PURE radio", enregistrez vos coordonnées, puis suivez les instructions du Guide de connexion pour télécharger et installer l'application Flow Server sur votre système.*
- 2 Pendant l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran pour indiquer le chemin d'accès des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur et pour les partager sur votre réseau sans fil.
- 3 Dès lors que la recherche est terminée, laissez ouverte l'application Flow Server, et laissez votre PC allumé ou en mode de veille.

■ Sélectionnez "Media player" comme source audio, puis sélectionnez votre serveur multimédia

- 1 Touchez  jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Media player".
- 3 Si vous n'avez encore jamais utilisé les sources "The Lounge" ou "Media player", votre EVOKE Flow se met à rechercher les réseaux sans fil disponibles. Pour des explications complètes sur la connexion de votre EVOKE Flow à votre réseau sans fil, voir à [Toute première connexion de votre EVOKE Flow à votre réseau sans fil](#).
- 4 Patientez quelques instants, le temps que votre EVOKE Flow trouve tous les serveurs multimédias disponibles sur votre réseau sans fil.

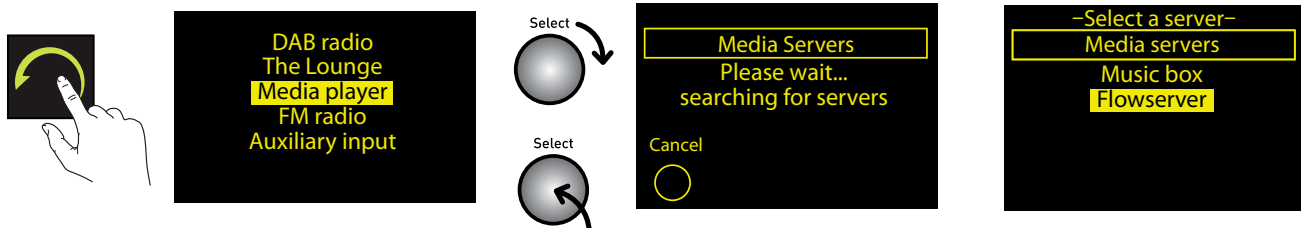

- 5 Une liste de serveurs multimédias vous est présentée. Mettez en surbrillance et sélectionnez le nom de votre serveur multimédia, à savoir "Flowserver" généralement, sauf si vous avez modifié l'appellation par défaut.

Message "No servers found"

Si l'appareil vous affiche le message "No servers found" (Serveur introuvable), touchez **O** OK. Assurez-vous que votre PC est allumé et que Flow Server ou un autre programme UPnP est ouvert et fonctionnel. Touchez **O** Servers pour relancer la recherche des serveurs UPnP. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver Flow Server, veuillez vous connecter au Centre d'aide Lounge et lire la rubrique "Help with Media Streaming".

4.2 Lecture d'albums, titres et listes de lecture

Vos fichiers musicaux sont regroupés en dossiers organisés par Flow Server ou par votre serveur multimédia UPnP, sous la forme "+Music", "+All music" ou "+Albums" par exemple. Vous avez la possibilité de naviguer dans votre musithèque directement depuis l'écran de votre EVOKE Flow, et d'en lire des titres, des albums complets ou des listes de lecture.

■ Pour lire un album, un dossier ou un titre seul

- 1 Mettez en surbrillance une catégorie principale du répertoire multimédia, par ex. "+Artists" ou "+Albums". Les albums et dossiers contenant plusieurs titres ou autres dossiers sont toujours affichés avec un signe "+" devant leur nom.
- 2 Touchez **O** Play (Lecture) si vous souhaitez lire tous les titres de l'album ou du dossier en surbrillance, ou appuyez sur le bouton Select pour afficher tous les titres de l'album ou du dossier.
- 3 Mettez en surbrillance le titre que vous souhaitez lire et touchez **O** Play.

Lecture d'un titre issu d'un album



■ Pour sélectionner un autre album, dossier ou titre

1. Avec l'écran de lecture affiché, tournez le bouton Select pour afficher le contenu de l'album, dossier ou liste de lecture en cours, ou bien vos résultats de recherche (voir à [Recherche d'un artiste, titre ou album](#)).
2. Touchez **↺** une fois pour revenir au titre d'album ou de dossier, ou plusieurs fois pour revenir au répertoire multimédia.
3. Mettez en surbrillance le nouvel album, dossier, liste de lecture ou titre à lire et touchez **O** Play.


"À l'aide ! Comment faire pour afficher tous mes titres ?"

La plupart des serveurs UPnP proposent un répertoire dénommé "+ All tracks" ou "+All Music", qui recense tous les titres présents sur votre PC. Sélectionnez ce répertoire pour accéder à vos fichiers musicaux et en lancer la lecture.



4.3 Saut, mise en pause et recherche dans les titres

■ Pour sauter un titre

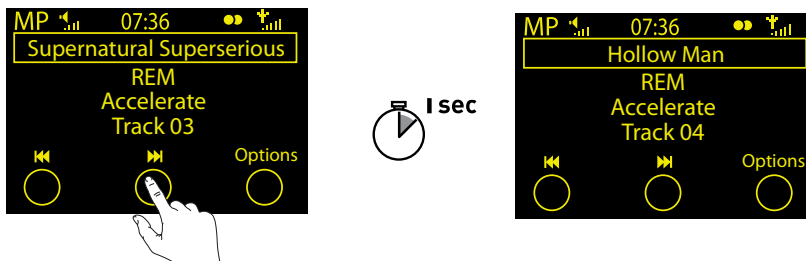

Pendant la lecture d'un titre, touchez  ou  pour passer directement au titre précédent ou suivant de l'album, du dossier ou de la liste de lecture.



Remarque


Lorsque l'option de lecture aléatoire est active (voir 4.5), toucher  ou  commande la sélection d'un titre choisi au hasard dans l'album, le dossier ou la liste de lecture en cours.

■ Pour rechercher dans un titre par avance/retour rapide





- 1 Pendant la lecture d'un titre, appuyez longuement sur  ou  pour faire une recherche dans ce titre.
- 2 Retirez le doigt pour reprendre la lecture à partir de la nouvelle position dans le titre.

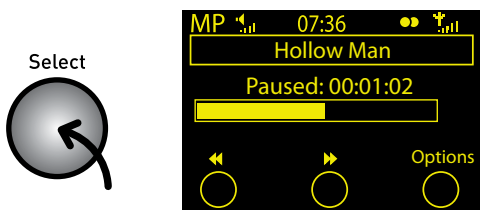■ Pour mettre en pause/reprendre la lecture d'un titre et faire une recherche

- 1 Appuyez sur le bouton Select pour mettre en pause le titre en cours de lecture.





- 2 Lorsque le titre est en pause, les actions possibles sont les suivantes :

	Appuyez longuement pour faire une recherche vers l'arrière dans le titre, puis retirez le doigt pour reprendre la lecture à la nouvelle position.
	Appuyez longuement pour faire une recherche vers l'avant dans le titre, puis retirez le doigt pour reprendre la lecture à la nouvelle position.
	Appuyez pour reprendre la lecture du titre.
	Tournez pour naviguer dans la liste des titres et sélectionnez un nouveau titre si vous le souhaitez.

4.4 Recherche d'un artiste, titre ou album

Vous avez la possibilité de faire une recherche contextuelle sur un album ou un dossier en particulier, ou globale sur l'ensemble de votre musithèque.

■ Pour afficher l'écran de recherche multimédia

- 1 Avec l'écran de lecture affiché, tournez le bouton Select pour afficher la liste des titres.
- 2 Touchez  si nécessaire, puis mettez en surbrillance le dossier, l'album ou la liste de lecture dans lequel vous voulez faire la recherche (si vous souhaitez faire porter la recherche sur l'ensemble de vos titres musicaux, mettez en surbrillance le dossier qui les contient tous – généralement "+All tracks" ou un nom similaire).
- 3 Une fois le dossier, l'album ou la liste de lecture en surbrillance, touchez  Search (Rechercher).

Accès à l'écran de recherche multimédia






L'écran de recherche multimédia


Les actions possibles sont les suivantes :

Option de menu


Action...

Artist name	Sélectionnez cette option pour rechercher un artiste en particulier parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Composez le nom de l'artiste à l'aide du bouton Select pour mettre en surbrillance et sélectionner les lettres, puis touchez  .
Track name	Sélectionnez cette option pour rechercher un mot en particulier ou une suite de mots présents dans le titre de la chanson à trouver, parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Composez le titre de la chanson à l'aide du bouton Select pour mettre en surbrillance et sélectionner les lettres, puis touchez  .
Album title	Sélectionnez cette option pour rechercher un mot en particulier ou une suite de mots présents dans le titre de l'album à trouver, parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Composez le titre de l'album à l'aide du bouton Select pour mettre en surbrillance et sélectionner les lettres, puis touchez  .

■ Pour supprimer vos résultats de recherche

- 1 Tournez le bouton Select pour afficher vos résultats de recherche.
- 2 Touchez  pour revenir au répertoire et lire un titre, un album ou une liste de lecture.

4.5 Options disponibles en mode Media player

Lorsque vous écoutez un titre (avec l'écran de lecture affiché), touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez "Media player settings" (Paramètres du lecteur multimédia) pour afficher les options suivantes. Tournez le bouton Select et appuyez dessus pour sélectionner les options de votre choix et en modifier les valeurs. Pour tout complément d'information sur les autres options présentes quelle que soit la source audio sélectionnée, voir au Chapitre 7, Options universelles.

■ Repeat



Cette option vous permet de choisir d'activer ou non la répétition des titres. Mettez en surbrillance puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- | | |
|--------------|--|
| Off (défaut) | Les titres sont lus jusqu'à la fin de l'album, du dossier ou de la liste de lecture en cours. |
| All | Votre EVOKE Flow répète en boucle l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de recherche en cours. |
| Track | Votre EVOKE Flow répète en boucle le titre en cours. |

■ Shuffle

Cette option vous permet de choisir si les titres doivent être lus dans l'ordre ou au hasard. Mettez en surbrillance puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- | | |
|--------------|---|
| Off (défaut) | Les titres de l'album, du dossier, de la liste de lecture ou des résultats de recherche en cours sont lus dans l'ordre. |
| On | Les titres de l'album, du dossier, de la liste de lecture ou des résultats de recherche en cours sont lus dans le désordre. |

Remarque | Lorsque cette option de lecture aléatoire est active (sur "On"), toucher  ou  permet de sélectionner un titre choisi au hasard dans l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de recherche en cours.

■ Media server

Cette option vous permet de relancer la recherche de nouveaux serveurs multimédias et d'afficher les informations techniques sur le serveur actif. Les 2 options disponibles sont les suivantes :

Current details Cette option présente les informations techniques appartenant au serveur multimédia actif :

- Le nom de votre serveur multimédia
- Le nom du programme de serveur UPnP auquel l'appareil est actuellement connecté, par ex. Flow Server.
- La version logicielle du programme de serveur UPnP auquel l'appareil est actuellement connecté.
- L'adresse IP et le port du serveur multimédia en cours.
- Une adresse web pour complément d'information ou mises à jour logicielles du programme de serveur UPnP.

Scan for servers Cette option permet de rechercher tous les serveurs multimédias disponibles (voir à "Sélectionnez "Media player" comme source).

■ Wi-Fi settings

Le menu des paramètres Wi-Fi, grâce auquel vous pouvez configurer votre réseau sans fil, est disponible dans les deux modes audio "Media player" et "The Lounge". Pour tout complément d'information, voir à "Paramètres Wi-Fi".


5 Écoute des stations radio FM

Votre EVOKE Flow est également une radio FM à part entière. Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre EVOKE Flow avec la radio FM comme source audio, et notamment comment procéder pour faire une recherche, régler manuellement les stations et mémoriser des présélections.

L'antenne doit être déployée sur toute sa longueur pour assurer une réception optimale du signal FM.

5.1 Sélection du mode "FM radio" comme source audio


■ Sélectionnez la source "FM radio"

- 1 Touchez  jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "FM radio" pour passer en mode FM.

5.2 Changement de station



■ Syntonisation par recherche automatique (choix par défaut)

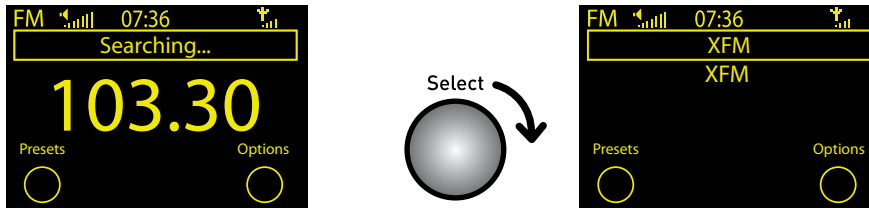
- 1 Tournez le bouton Select à droite ou à gauche pour explorer les fréquences jusqu'à la station FM suivante ou précédente dont le signal est suffisamment puissant pour être capté.
- 2 L'information RDS, si elle est disponible, s'affiche à l'écran après quelques minutes.
- 3 Tournez à nouveau le bouton Select pour rechercher une nouvelle fréquence.





5.3 Utilisation des présélections


■ Pour mémoriser en présélection une station FM

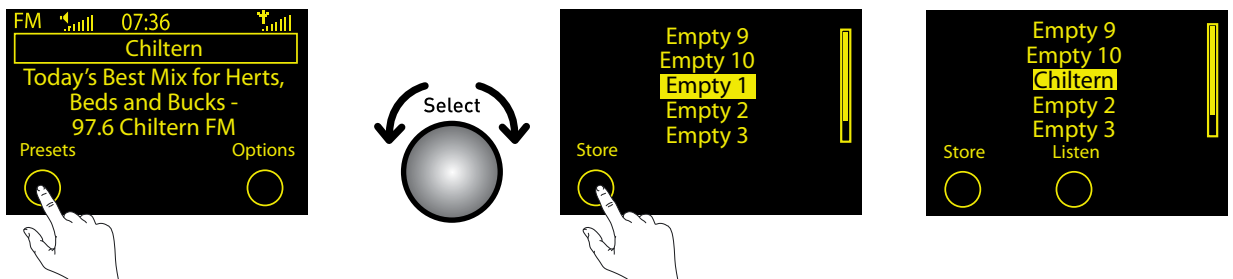- 1 Syntonisez sur la fréquence que vous voulez mémoriser en présélection et touchez  Presets.
- 2 Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance un numéro de présélection, entre 1 et 10.
- 3 Touchez  Store pour mémoriser la présélection sur cette position dans la liste.



■ Pour sélectionner une présélection FM

- 1 Pendant que vous écoutez une station FM, touchez  Presets.
- 2 Tournez le bouton Select pour naviguer dans la liste des stations présélectionnées. Les présélections sont libellées avec l'intitulé de la station si celle-ci a été préalablement mémorisée, ou avec "Empty...", en l'absence de mémorisation.
- 3 Touchez  Listen pour sélectionner la présélection.

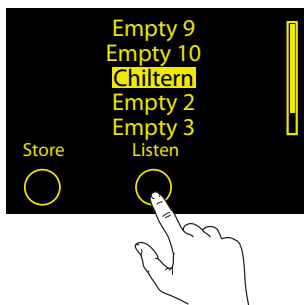

5.4 Options disponibles en mode FM

Pendant que vous écoutez une station FM, touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "FM settings" (Paramètres FM) pour accéder aux options suivantes. Pour toutes les autres options, voir au [Chapitre 7, Options universelles](#).

■ FM Tuning

Cette option vous permet de choisir le mode de syntonisation, par recherche automatique ou en manuel.

- | | |
|-------------|--|
| Seek tune | Lorsque vous tournez le bouton Select, votre EVOKE Flow se syntonise sur la première station qu'il trouve dont le signal est assez puissant. |
| Manual tune | Lorsque vous tournez le bouton Select, votre EVOKE Flow avance ou recule dans les fréquences par étapes de 0,5 MHz. |

■ FM Stereo

Cette option vous permet de choisir le mode de diffusion en FM, entre "Mono" (choix par défaut) ou "Stereo". Si vous utilisez des écouteurs, ou un haut-parleur additionnel S-1 Flow, vous pourrez éprouver le besoin de choisir l'option stéréo.

6 Écoute d'un lecteur auxiliaire

Vous pouvez utiliser votre EVOKE Flow en guise d'amplificateur auquel vous branchez votre lecteur portable iPod ou autre, pour en écouter la musique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un câble auxiliaire à fiches jack de 3,5 mm (non fourni) ou une station d'accueil pour iPod, comme le modèle [PURE i-10](#) par exemple.


6.1 Branchement d'un lecteur iPod® ou MP3

■ Pour brancher un appareil auxiliaire


- 1 Branchez une des deux extrémités du câble auxiliaire à la sortie "Headphone" ou "Line out" de votre lecteur portable ou iPod.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble à l'entrée "Aux In" de votre of EVOKE Flow, en face arrière.

6.2 Sélection du mode "Auxiliary input" comme source audio


■ Pour utiliser la fonction de lecture d'un appareil auxiliaire

- 1 Appuyez sur  jusqu'à afficher l'écran des sources.
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Auxiliary input" pour passer sur la source auxiliaire.
- 3 Appuyez sur "Play" et réglez le volume sonore au lecteur iPod ou MP3.

7 Options universelles



Le présent chapitre décrit toutes les options communes à toutes les sources audio, comme par exemple celles liées à l'affichage des informations ou au réglage de l'alarme ou des minuteries. Quelle que soit la source audio écoutée, il vous suffit de toucher  Options pour accéder à tous ces réglages, et d'utiliser le bouton Select pour sélectionner et modifier les choix pour chaque option.

7.1 Programmation de l'alarme et des minuteries



Touchez  Options, mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuterie) et choisissez une option :

■ Pour programmer la mise en veille

Cette minuterie met votre radio en veille (ou l'éteint si elle est alimentée par un bloc-batterie ChargePAK) après un nombre de minutes défini.



- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Sleep timer" (Mise en veille).
- 2 Tournez le bouton Select pour changer le délai de la minuterie de mise en veille, entre 15 minutes et une heure et demie, avec un réglage possible toutes les 15 minutes.
- 3 Touchez  Save pour démarrer la minuterie de mise en veille et revenir à l'écran de lecture ou de la station. Le pictogramme  apparaît dans la barre d'icônes.


■ Pour annuler la mise en veille

- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Sleep timer".
- 2 Touchez  Clear (Effacer).
- 3 Touchez  jusqu'à revenir à l'écran de lecture en cours.


■ Pour programmer le minuteur de cuisine

Le minuteur de cuisine émet une suite de bips à l'échéance d'un délai programmé.


- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Kitchen timer" (Minuteur de cuisine).
- 2 Tournez le bouton Select pour régler l'heure, et appuyez pour valider.
- 3 Tournez le bouton Select pour régler les minutes, et appuyez pour confirmer ou touchez  Save. Le pictogramme  apparaît dans la barre d'icônes.

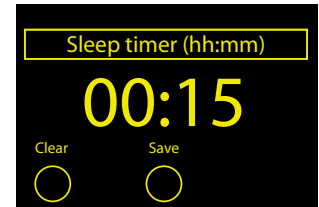

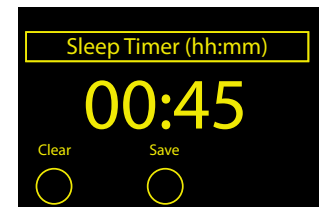

1



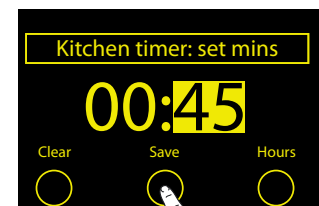

2



■ Pour annuler le minuteur de cuisine


- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Kitchen timer".
- 2 Touchez  Clear.
- 3 Touchez  pour revenir à l'écran de lecture en cours.





■ Pour programmer l'alarme

- 1 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm settings" (Options d'alarme).
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "On" pour mettre l'alarme sur marche, ou "Off" pour la mettre sur arrêt.
- 3 Tournez le bouton Select pour régler l'heure où l'alarme doit se déclencher, et touchez .
- 4 Tournez le bouton Select pour régler les minutes où vous préférez vous réveiller, et touchez .
- 5 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "DAB" ou "Tone".

DAB L'alarme utilise la dernière station DAB que vous ayez écoutée, au niveau sonore dernièrement réglé.

Tone L'alarme utilise le signal par bips sonores.

Le pictogramme  s'affiche dès lors que l'alarme est programmée et que ni la mise en veille, ni le minuteur de cuisine n'est actif.

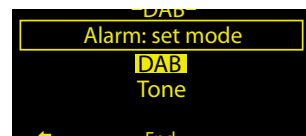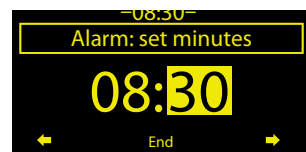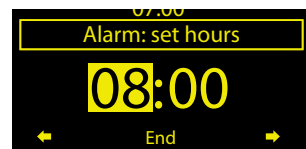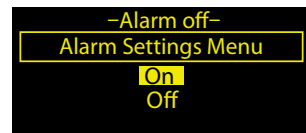

Remarque L'alarme ne fonctionne pas lorsque la radio est sur bloc-batterie


■ Pour régler l'horloge

Si vous sélectionnez "DAB radio" comme source audio, l'horloge se règle toute seule, automatiquement, et se met également à jour aux changements d'heure. Toutefois, si vous ne recevez aucune station DAB, vous pouvez régler manuellement l'heure et la date, en sélectionnant l'option "Set Clock".

7.2 Interruption et annulation de l'alarme


■ Pour interrompre ou annuler l'alarme

Une fois l'alarme déclenchée, les actions possibles sont les suivantes :

- 1 Annuler l'alarme, en touchant  ou en appuyant sur le bouton Select.
- 2 Interrompre l'alarme pendant un délai de 9 minutes, en donnant une impulsion sur la poignée SnoozeHandle™.

Remarque La sonnerie d'alarme s'arrête seule, définitivement, au bout d'une heure.

■ Pour modifier le délai d'interruption de l'alarme

- 1 Touchez  Options et sélectionnez "Alarm or timer".
- 2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Snooze time" (Délai d'interruption).
- 3 Tournez le bouton Select pour choisir le délai pendant lequel l'alarme est interrompue, entre 5 minutes et 1 heure, puis appuyez sur le bouton Select pour valider.

7.3 Sélection des informations affichées à l'écran

Touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez "Display" (Affichage) pour faire votre choix entre les options suivantes pour l'affichage :

■ Information (choix des informations affichées à l'écran)

Sélectionnez l'option "Information" pour choisir quelles informations doivent être affichées pendant l'écoute. Les options d'affichage disponibles pour chaque source audio sont récapitulées dans les tableaux suivants :

Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "DAB radio"

<i>Options d'affichage d'informations</i>	<i>Description</i>
Scrolling text	Informations diffusées sous forme textuelle par les stations DAB. Les informations fournies peuvent être variées : titres de chanson, compléments d'information sur le programme en cours, etc.
Broadcast info	L'appareil indique le multiplex auquel la station appartient, une description de la programmation de la station ("Pop music" par ex.), le débit binaire (qualité audio) en kb/s de l'émission, et un témoin Stéréo/Mono.
Reception info	L'appareil affiche le canal et la fréquence DAB, la qualité du signal (en %) et un vu-mètre représentant la puissance du signal, avec un pictogramme indiquant le niveau minimum pour une réception acceptable.
Time and date	L'appareil affiche l'heure et la date.

Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "The Lounge"

<i>Options d'affichage d'informations</i>	<i>Description</i>
Description	Informations sous forme de texte défilant sur la station, le programme, le podcast ou l'ambiance sonore PURE que vous écoutez.
Location and genre	L'appareil indique la localisation et le genre de la station, du programme, du podcast ou de l'ambiance sonore PURE que vous écoutez, si ces informations sont disponibles.
Time offset	L'appareil affiche votre position dans le flux audio, ou "(live stream)" si vous êtes en train d'écouter une station de radio.
Wi-Fi signal strength	L'appareil affiche un vu-mètre représentant la puissance de votre signal Wi-Fi.
Station URL	L'appareil affiche l'URL (adresse web) du flux audio que vous écoutez.
Time and date	L'appareil affiche l'heure et la date.

Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "Media player"

Options d'affichage d'informations	Description
Track info	L'appareil fait défiler verticalement à l'écran le nom d'artiste, le titre d'album et le numéro de titre.
Time offset and duration	L'appareil affiche le temps écoulé dans le titre écouté et le temps total.
Wi-Fi signal strength	L'appareil affiche un vu-mètre représentant la puissance de votre signal Wi-Fi.
Time and date	L'appareil affiche l'heure et la date.


Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "FM radio"

Options d'affichage d'informations	Description
Scrolling text	L'appareil affiche sous forme de texte des informations sur la station que vous écoutez, si le signal RDS est disponible.
Reception info	L'appareil affiche la fréquence écoutée, un témoin Stéréo/Mono, une description de la station et un vu-mètre représentant la puissance du signal.
Time and date	L'appareil affiche l'heure et la date.

7.4 Réglage de la luminosité de l'écran et de la durée d'éclairage



Vous avez la possibilité de régler le niveau de luminosité de l'écran et la durée pendant laquelle il reste allumé lorsque vous appuyez sur un bouton (quand l'appareil est allumé et quand il est en veille).



■ Pour régler la durée pendant laquelle l'écran reste allumé

- 1 Touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez "Display".
- 2 Mettez en surbrillance l'option "Active operation" (En activité) pour agir sur les réglages applicables lorsque la radio est allumée, ou "Standby operation" (En veille) pour agir sur les réglages applicables lorsqu'elle est en veille.
- 3 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Screen duration" (Durée de l'écran).
- 4 Choisissez entre les options suivantes pour la durée d'éclairage de l'écran :
 - "Always on" (choix par défaut) L'écran reste en permanence allumé (au niveau de luminosité choisi par vous).
 - "Off after 7 seconds" L'écran s'éteint après un délai de 7 secondes d'inactivité et se rallume quand vous touchez un bouton tactile ou la poignée SnoozeHandle, ou quand vous appuyez sur un bouton rotatif.

■ Pour régler la luminosité de l'écran

Par défaut, la luminosité de l'écran est laissée sur "automatique" dans les deux modes d'activité et de veille, ce qui implique que le niveau de luminosité varie en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Si vous souhaitez changer de réglage, procédez comme suit :




- 1 Touchez  Options et mettez en surbrillance et sélectionnez "Display".
- 2 Mettez en surbrillance l'option "Active operation" pour agir sur les réglages applicables lorsque la radio est allumée, ou "Standby operation" pour agir sur les réglages applicables lorsqu'elle est en veille.
- 3 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Brightness" (Luminosité).
- 4 Tournez le bouton Select pour régler le niveau de luminosité entre 1 (faible) et 10 (fort) et touchez  OK pour valider.

Remarque Vous avez la possibilité d'alterner entre les modes  Automatic (capteur de luminosité) et  Manual.

7.5 Mise à jour du microprogramme de votre radio

Vous pouvez vérifier la disponibilité d'une mise à jour et la télécharger par votre réseau sans fil. En solution alternative, vous pouvez brancher votre EVOKE Flow sur votre PC à l'aide d'un câble USB (type A vers mini-B, non fourni) et télécharger manuellement la mise à jour sur www.pure.com/support.

■ Pour mettre à jour par votre réseau sans fil (solution préconisée)




- 1 Touchez  Options ; mettez en surbrillance et sélectionnez "Additional settings" (Options supplémentaires) ; sélectionnez "Upgrade" (Mise à jour) ; puis sélectionnez "Wi-Fi".
- 2 Votre EVOKE Flow recherche une éventuelle mise à jour disponible.
- 3 Si une mise à jour est disponible, le message "New version available: v1.x" s'affiche à l'écran. Au cas où d'anciennes mises à jour logicielles, remplacées par la nouvelle, seraient toujours disponibles, touchez  Show all pour les afficher toutes.
- 4 Touchez  OK pour télécharger et installer le nouveau microprogramme, opération qui nécessite 3–4 minutes.

■ Pour mettre à jour à l'aide d'un câble USB (en cas d'indisponibilité du réseau sans fil)

- 1 Connectez-vous sur www.pure.com/support pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour pour votre EVOKE Flow.
- 2 Si le site web trouve une mise à jour, téléchargez la plus récente sur votre PC.
- 3 Branchez votre EVOKE Flow à un port USB de votre PC. Suivez les instructions affichées à l'écran, fournies avec le logiciel de mise à niveau.

7.6 Réinitialisation

Réinitialiser votre radio permet d'en supprimer toutes les présélections DAB et FM (mais pas vos Favoris internet), de purger la liste des stations DAB et de rétablir toutes les options à leur choix par défaut. Tous les paramètres de configuration de votre réseau sans fil sont effacés.

- 1 Appuyez pendant plus de 3 secondes sur  Options pour afficher le menu "Factory reset" (Réinitialisation).
- 2 Touchez  Yes pour confirmer la réinitialisation ou  No pour annuler, ou bien patientez 7 secondes, délai d'expiration de l'écran.

Remarque Si vous souhaitez supprimer de votre EVOKE Flow uniquement les réseaux sans fil déjà détectés, et pas les autres paramètres, vous pouvez sélectionner l'option "Clear network settings" du menu "Wi-Fi settings".

8 Aide et conseils



8.1 Mesures à prendre pour garantir une connexion réussie à votre réseau sans fil

- Votre réseau sans fil doit être visible, et non pas "masqué", et il doit diffuser un identifiant SSID (un nom de réseau) pour que votre EVOKE Flow puisse le détecter. Si vous préférez indiquer manuellement les paramètres de votre réseau afin de laisser celui-ci configuré comme "masqué", suivez les explications données à la [page 27, "Configuration manuelle"](#).
- Votre EVOKE Flow ne peut pas se connecter aux réseaux sans fil contrôlés à l'accès, comme c'est le cas avec certains réseaux d'entreprise, sans autorisations spéciales.
- Votre EVOKE Flow doit être à portée effective de votre réseau sans fil, laquelle est réduite dès lors qu'un mur en dur sépare le routeur de la radio. Bien que votre EVOKE Flow soit très performant pour détecter les réseaux sans fil, la puissance du signal Wi-Fi varie selon le routeur et l'environnement. Si votre EVOKE Flow n'arrive pas à trouver votre réseau sans fil, ou si le signal s'affaiblit, rapprochez-le du routeur et sélectionnez une autre station.
- Sauf dans le cas où votre réseau est totalement "ouvert" (ce qui est généralement déconseillé compte tenu du risque d'accès non-autorisé), assurez-vous d'avoir à portée de main votre clé WEP, WPA ou WPA2. Pour la trouver, vous pouvez vous identifier sur la page des paramètres de votre routeur, avec une simple adresse web (que vous trouverez dans le manuel d'utilisation du routeur), un nom d'utilisateur et un mot de passe (parfois directement inscrit sur le boîtier du routeur lui-même, ou à demander à votre FAI).

Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help"



8.2 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des contenus audio en ligne

- Si une station paraît ne pas émettre, faites-nous part du problème par l'intermédiaire de la page "Talk to us" du site The Lounge.
- Pour profiter au mieux de l'appareil dans son utilisation au quotidien, enregistrez-vous sur The Lounge (www.thelounge.com), notre portail audio en ligne. Vous pourrez y découvrir des stations conseillées et appréciées par les internautes, et ajouter plus de 10 entrées à votre liste de Favoris.



Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help"



8.3 Mesures à prendre pour garantir une diffusion en continu réussie de vos fichiers multimédia

- Afin de pouvoir partager vos fichiers musicaux avec votre EVOKE Flow, il vous faut télécharger Flow Server sur www.thelounge.com (proposé en téléchargement gratuit lorsque vous vous enregistrez) puis l'installer, ou installer Windows Media Player 11. Ces programmes vous permettent de partager vos fichiers multimédias sur votre réseau sans fil par le biais du protocole UPnP.

- Assurez-vous que votre PC est allumé ou en veille. Si vous partagez vos fichiers depuis un moyen de stockage NAS (Network Attached Storage), vous n'avez alors pas besoin de laisser votre PC allumé.
- Votre EVOKE Flow n'est pas en mesure de lire des fichiers restreints par des mesures de protection anticopie de type DRM (Digital Rights Management).
- Assurez-vous que vos fichiers musicaux ont été sauvegardés dans un format compatible : MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (y compris .m4a) ou Real Audio. Pour plus de détails, voir au [Chapitre 9, Caractéristiques techniques](#).

Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help"



8.4 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des stations DAB et FM

- Lorsque vous écoutez les stations de radio DAB ou FM, ou lorsque vous cherchez les stations DAB par syntonisation automatique, il faut que l'antenne soit déployée au maximum de sa longueur, pour garantir la meilleure réception possible.
- Vérifiez que votre pays est couvert par les signaux DAB ou DAB+. Au Royaume-Uni, il est possible de vérifier si la région est couverte par le signal DAB, en se connectant sur www.pure.com et en indiquant son code postal dans la zone de texte de recherche "DAB coverage".

Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help"

Besoin d'aide ?

Nous souhaitons que votre Evoke Flow vous apporte toute satisfaction et que vous puissiez profiter de tout ce qu'une radio connectée est en mesure d'offrir. Si vous avez des questions sur le produit après la lecture de ce manuel, merci de consulter le site internet de notre assistance ou de vous adresser à un membre de notre équipe d'assistance, par téléphone ou par courriel.

Retours et réparations

Si ce produit laisse apparaître une défaillance pendant la période de garantie, nous organiserons sa réparation ou son remplacement si nécessaire.



+44 (0)845 148 9001
(de 9h00 à 17h30, du



support@pure.com
www.pure.com/support

Veuillez prendre connaissance des informations ci-incluses quant



9 Caractéristiques techniques

Description :	Radio numérique stéréo, réception de toutes les fréquences FM et DAB en bande III (l'écoute en stéréo nécessite un haut-parleur auxiliaire disponible en option, des écouteurs ou un amplificateur externe). Compatible ETSI EN 300 401 et capable de décoder tous les modes 1 à 4 de transmission DAB, jusqu'à 192 kb/s de débit. Compatible RDS et RadioTexte. Compatible DAB+ en série dans certains pays et en option sous forme de mise à jour dans d'autres. Voir www.pure.com/support pour tout complément d'information.
Sans fil :	Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Débit de ligne minimum recommandé de 512 ko pour profiter des contenus audio en ligne.
Gammes de fréquences :	174–240 MHz en bande III, 1452–1490 MHz en bande L et 87,5-108 MHz en FM.
Codecs compatibles :	MPEG : 8–320 kb/s (y compris en MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III et MPEG 2.5-Layer-III). WMA : 64–385 kb/s (WMA4, WMA7, WMA8 et WMA9, y compris en débit constant CBR et variable VBR). AAC : 16–320 kb/s (y compris .m4a). Real Audio : 8–96,3 kb/s.
multimédia en continu :	La diffusion en continu nécessite un serveur multimédia UPnP ou un PC/MAC sur lequel s'exécute un logiciel de serveur UPnP (logiciel Flow Server fourni à l'enregistrement sur www.thelounge.com) ou un stockage NAS compatible UPnP.
Haut-parleur :	3" à gamme étendue.
Puissance de sortie :	7 W efficaces par canal (avec haut-parleur additionnel).
Connectique d'entrée :	Prise pour transformateur de courant 230 Vc.a.–6 Vc.c. (fourni). Connecteur pour bloc-batterie ChargePAK E1. Entrée ligne 3,5 mm pour appareils auxiliaires. Prise USB (type mini-B), pour les mises à jour du microprogramme.
Connectique de sortie :	Prises jack 3,5 mm pour casque d'écoute, sortie ligne (analogique) et haut-parleur auxiliaire.
Commandes :	Commandes tactiles comprenant 3 touches contextuelles, retour, veille et poignée SnoozeHandle. Volume et navigation/sélection par boutons rotatifs.
Présélections :	30 en DAB, 10 en FM et nombre illimité de favoris internet (10 maximum en l'absence d'enregistrement sur www.thelounge.com).
Affichage :	Écran graphique OLED de grandes dimensions et contraste élevé, jaune sur noir, 128 x 64, à réglage automatique de la luminosité.
Alimentation électrique :	Transformateur de courant externe 230 Vc.a.–6 Vc.c. pour fonctionnement sur secteur. En option, bloc-batterie ChargePAK E1 pour fonctionnement autonome (vendu séparément).
Homologations :	Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (89/336/CE et 73/23/CE) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personnel, WPA2™ - Personnel.
Dimensions (mm) :	H 175 x L 210 x P 110.
Antenne :	Antenne télescopique captive, antenne bande L interne et antenne Wi-Fi interne.

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 sales and support
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support
+44 (0)845 148 9003 fax
support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874 fax
sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb
über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85 fax
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115
Australia

+61 (0)3 9722 2422 sales and support
+61 (0)3 9722 2104 fax
support_au@pure.com
sales_au@pure.com



EcoPlus

EVOKE Flow est un produit de la gamme PURE EcoPlus. Tous les produits EcoPlus sont conçus et fabriqués dans le respect de l'environnement :

- faible consommation d'énergie (voir sur le côté)
- utilisation de matériaux recyclables et durables
- transport optimal permis par la taille de l'emballage
- choix de composants à impact environnemental réduit



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.pure.com/ecoplus