


PURE

EVOKE Flow
Brugsanvisning

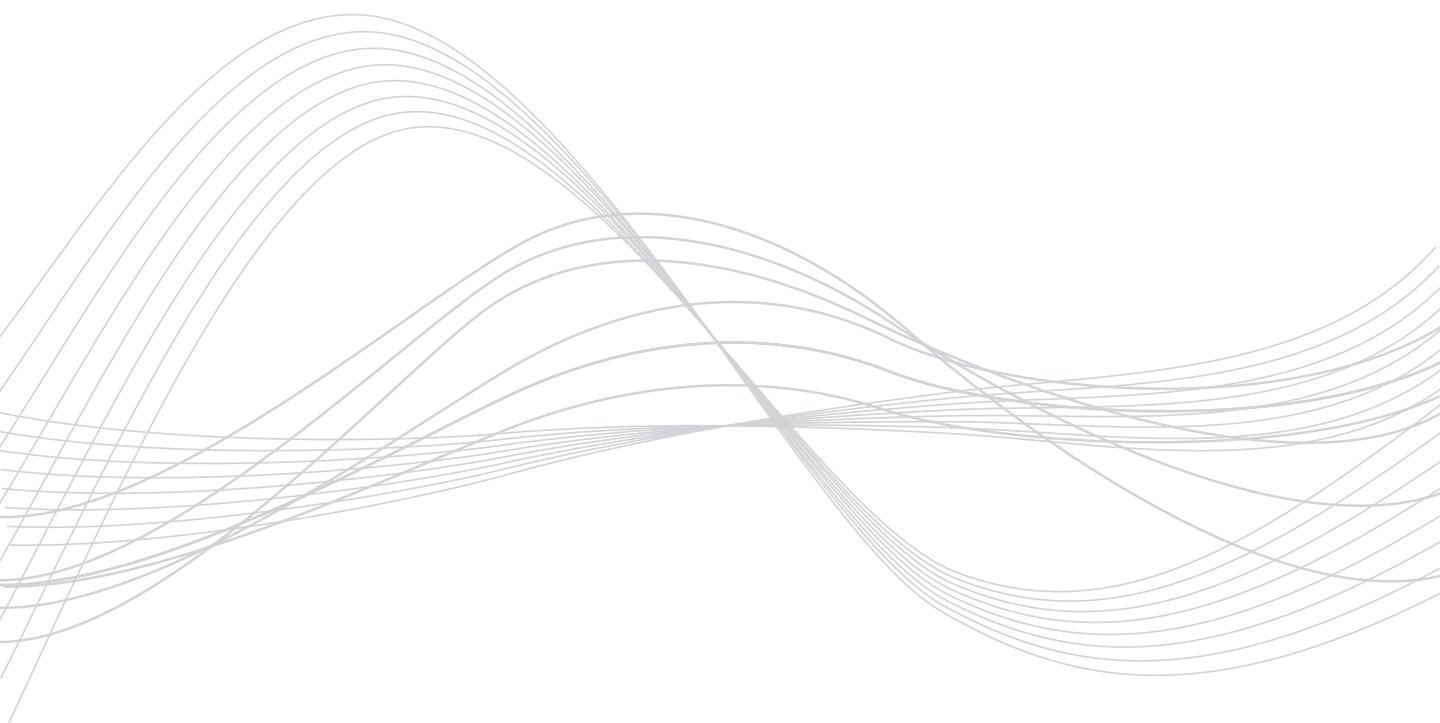

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Trademarks

EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August 2008.

Warenzeichen

EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2008.

Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione EVOKE Flow può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviaziEVOKE Flow, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Marques commerciales

EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août 2008.

Marchi

EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto 2008.

Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Varemærker

EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies logoet er varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1. August 2008.

Handelsmerken

EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve firma's. Versie 1. augustus 2008.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt vil være fri for materielle eller konstruktionsmæssige fejl i forbindelse med normal brug i en periode på to år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garantien gælder ikke i tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke har givet tilladelse til. Gå ind på www.pure.com/register for at registrere dit produkt hos os. Hvis du har problemer med enheden, kan du kontakte leverandøren eller PURE Support på den adresse, der fremgår af bagsiden af brugsanvisningen. Hvis det bliver nødvendigt at returnere dit produkt, skal du bruge den originale emballage og vedlægge alle komponenter og tilbehørsdele. Vi forbeholder os ret til at afvise ufuldstændige eller dårligt emballerede produkter.

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited yder ingen garanti i relation til indholdet af dette dokument og fraskriver sig især implicitte garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Desuden forbeholder Imagination Technologies Limited sig retten til at revidere dokumentet og foretage ændringer uden forudgående varsel.


Accept af licensaftale

Dele af den kode, der anvendes i EVOKE Flow, er omfattet af følgende GPL- og LGPL-licens og -ophavsret: GNU General Public License Version 2 (GPLv2). Du kan se hele licensaftalen på adressen:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt>

GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1). Du kan se hele licensaftalen på adressen:

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt>

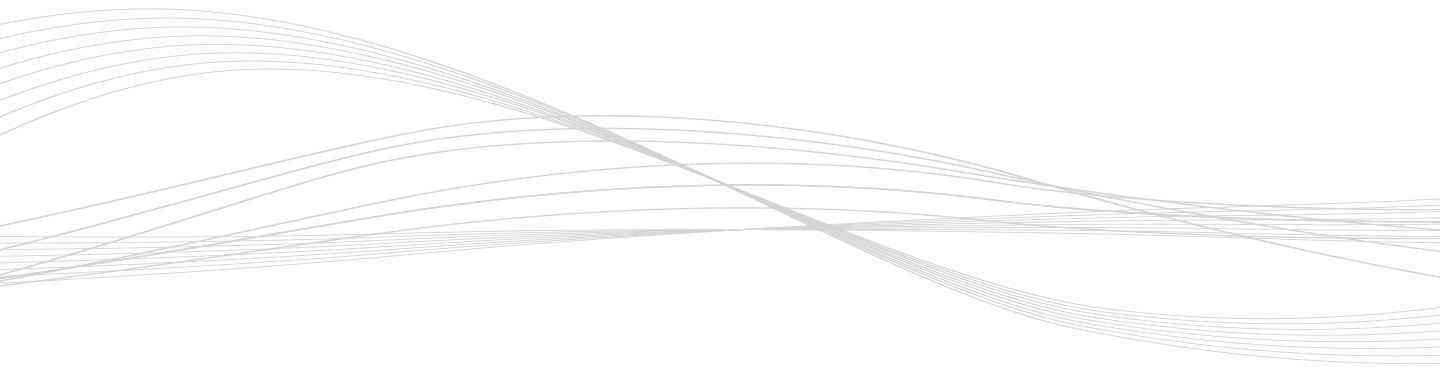



Sikkerhedsanvisninger

Keep the radio away from heat sources.

Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.

Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen.

Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.

Slut strømadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.



Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione.



Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.



Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.



Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK.



Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terecht komen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.


Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.


Oplysninger om internetradio og grænser for bredbåndsoverførsler

Bemærk, at afspilning af internetradiostationer, genafspilningsprogrammer, podcasts og PURE-lyde kræver bredbånd og er med til at forbruge af den båndbredde- og downloadgrænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP). Du kan se, om der er grænser for, hvor meget du kan downloade på din bredbåndsaftale ved at undersøge internetudbyderens vilkår og betingelser. Bemærk, at afspilningen af DAB- eller FM-radio eller streaming af dine egne musikfiler ved hjælp af "Media player" ikke er med til at forbruge af den båndbredde- og download-grænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP).

Hjælp! Jeg får vist meddelelsen "Time not available"

Hvis du får vist meddelelsen "Time not available", mens radioen er i standby-tilstand, skal du vælge lydkilden "DAB radio" og afspille en DAB-station i nogle minutter for at få registreret det aktuelle klokkeslæt. Hvis du modtager et DAB-signal, holder EVOKE Flow automatisk tidsvisningen opdateret.

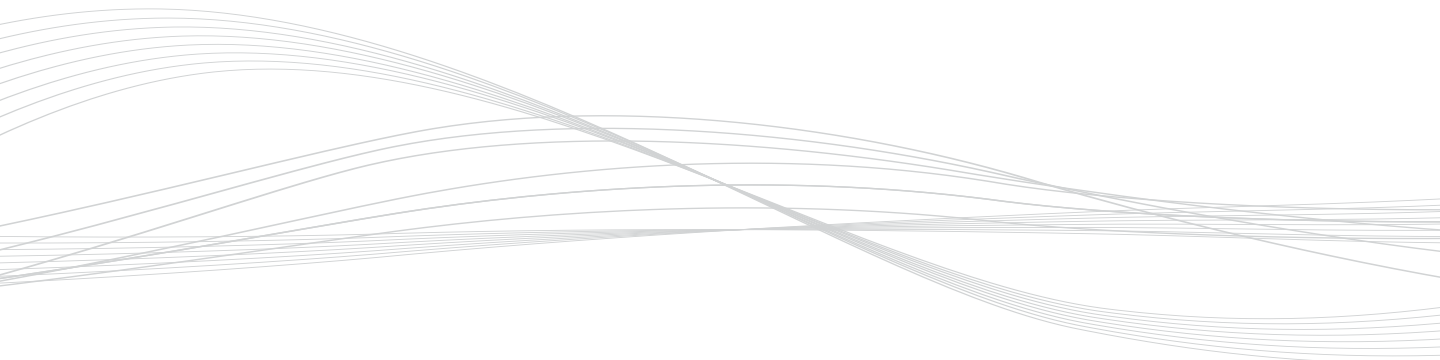

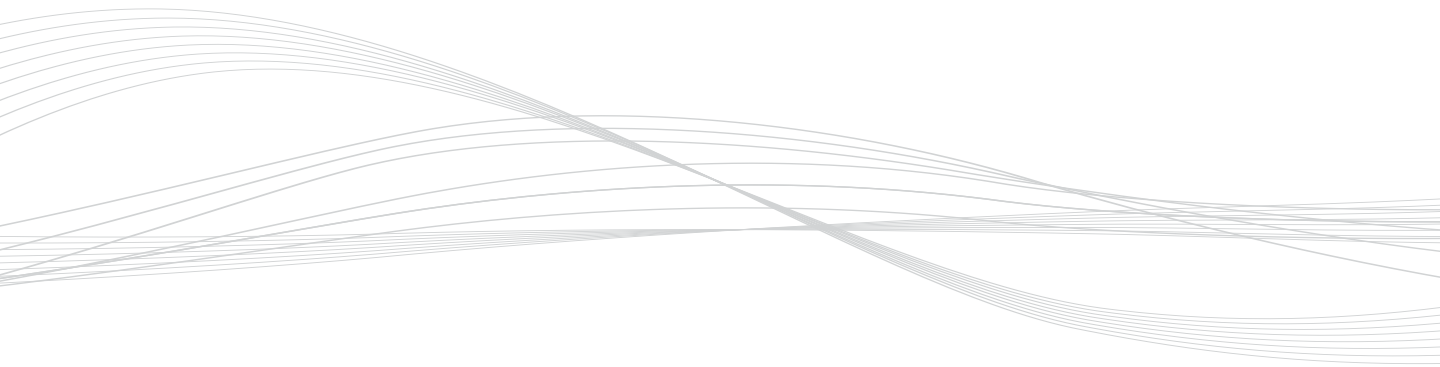

Indhold

1	Oplev EVOKE Flow	9
1.1	Det skal du bruge	9
1.2	Første gang du tænder for EVOKE Flow	9
1.3	Instruktionstekster i brugsanvisningen	10
1.4	Oversigt over betjeningsknapper og sensorer	11
1.5	Kvikguide til panelet på bagsiden	12
1.6	Kvikguide til displayet	13
1.7	Kvikguide til de mest almindelige funktioner	13
1.8	Brug af hurtig rulning	14
1.9	Om PURE Lounge	15
2	Afspilning af DAB-radio	16
2.1	Sådan skifter du til DAB-radio	16
2.2	Sådan skifter du station	16
2.3	Sådan bruger du forudindstillinger	17
2.4	Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio	18
3	Afspilning af internetradio og mere	19
3.1	Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang	19
3.2	Sådan lytter du til og søger efter online lydindhold	22
3.3	Sådan åbner du emnegrupper	25
3.4	Sådan tilføjer og viser du indholdet under Foretrukne	25
3.5	Sådan pause og søger du	26
3.6	Tilgængelige indstillinger i PURE Lounge	27
3.7	Wi-Fi-indstillinger	27
4	Afspilning af Media player	29
4.1	Sådan klargør du Media player første gang	29
4.2	Sådan afspiller du album, spor og afspilningslister	30
4.3	Sådan springer du over, pauser og søger i spor	31
4.4	Sådan søger du efter en kunstner, et spor eller et album	32
4.5	Tilgængelige indstillinger i Media player	33

5	Afspilning af FM-radio	34
5.1	Sådan vælger du 'FM radio' som lydkilde	34
5.2	Sådan skifter du station	34
5.3	Sådan bruger du forudindstillinger	34
5.4	Tilgængelige indstillinger ved FM-radio	35
6	Afspilning af AUX-udstyr	36
6.1	Sådan tilslutter du en iPod eller mp3-afspiller	36
6.2	Sådan vælger du AUX-indgang	36
7	Generelle indstillinger	37
7.1	Sådan indstiller du alarm og timere	37
7.2	Sådan afbryder og annullerer du alarmen	38
7.3	Sådan ændrer du de oplysninger, der vises på skærmen	39
7.4	Sådan indstiller du lysstyrken og varigheden af skærmvisningen	40
7.5	Sådan opdaterer du radioens firmware	41
7.6	Sådan gendanner du fabriksindstillingerne	41
8	Hjælp og råd	42
8.1	Sådan sikrer du en vellykket tilslutning til det trådløse netværk	42
8.2	Sådan sikrer du vellykket afspilning af online lydindhold	42
8.3	Sådan sikrer du vellykket mediestreaming	42
8.4	Sådan sikrer du vellykket DAB- og FM-afspilning	43
9	Tekniske specifikationer	44

1 Oplev EVOKE Flow

Velkommen til EVOKE Flow - en internetradio til det digitale hjem. I dette kapitel kan du læse, hvordan du starter din nye radio og bruger knapperne samt se en forklaring til de instruktionstekster, der bruges i brugsanvisningen.

1.1 Det skal du bruge

■ For at du kan afspille online lydindhold (internetradio, genafspilning af programmer, podcast og PURE-lyde) og streame din musiksamling, skal du bruge følgende enheder:

- ✓ En bredbåndsforbindelse (minimumhastighed på 0,5 MB). Hvis du nogle gange søger på internettet, ved du, at din internetforbindelse er aktiv og virker.
- ✓ En trådløs router (kaldes også et trådløst adgangspunkt).
- ✓ Hvis dit netværk er beskyttet, skal du bruge WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen eller adgangskoden til netværket (se under "Hvad er en WEP-nøgle?").
- ✓ En registreringskode fra www.thelounge.com*. Hvis du vil bestille en registreringskode, skal du gå ind på www.thelounge.com, klikke på "Tilslut min PURE-radio" og registrere dine oplysninger. Du modtager derefter en registreringskode via e-mail, som du skal indtaste i EVOKE Flow i forbindelse med opsætningen.

1.2 Første gang du tænder for EVOKE Flow

- 1 Hvis du har et genopladeligt ChargePAK E1-batteri, skal du slutte det til EVOKE Flow, før du slutter radioen til strømforsyningen. En ChargePAK E1 giver op til 24 timers mobil og trådløs afspilning i fuldt opladet tilstand. Hvis du ikke har en ChargePAK E1, skal du fortsætte til trin 2.
Bemærk: Hvis du vil bestille en ChargePAK E1, kontakte din lokale PURE-forhandler.
- 2 Træk antennen helt ud. Du skal trække antennen helt ud, når du lytter til DAB- og FM-radio, men det er ikke nødvendigt, når du afspiller online lydindhold eller streamer musikfiler.
- 3 Sæt stikket fra den medfølgende strømforsyningsadapter i 6V DC-indgangen bag på radioen.
- 4 Sæt strømforsyningsadapteren til strømforsyningen, og vent, indtil radioen tændes.
- 5 EVOKE Flow-skærmen vises i en kort periode.
- 6 Kildeskærmen vises med de 5 lydkilder, du kan afspille på EVOKE Flow. Der gives en forklaring til hver lydkilde i et separat kapitel i brugsanvisningen: 2 Afspilning af DAB-radio; 3 Afspilning af internetradio og mere; 4 Afspilning af Media player; 5 Afspilning af FM-radio; og 6 Afspilning af AUX-udstyr.
7. Tryk på valgdrejeknapen for at vælge "DAB radio", og læs resten af kapitlet igennem for at finde ud af, hvordan du betjener radioen.


* Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer og organisere dem i en separat mappe.

1.3 Instruktionstekster i brugsanvisningen

Følgende instruktionstekster og tilhørende illustrationer bruges i brugsanvisningen:

"Markér"

Drej valgdrejeknappen, indtil det ønskede punkt er markeret.

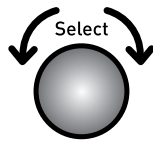


"Vælg"

Tryk på valgdrejeknappen for at vælge det ønskede punkt.





"Tryk"

Tryk på en af knapperne på SnoozeHandle™ med en finger.

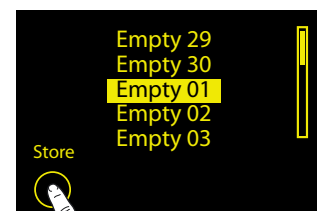

"Tryk og hold inde"

Tryk på en af knapperne, og hold den inde, indtil den ønskede handling er afsluttet.

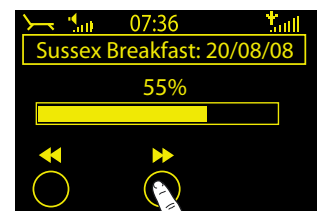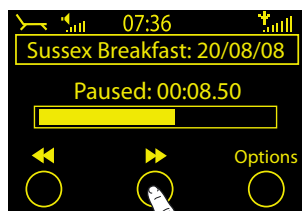


1.4 Oversigt over betjeningsknapper og sensorer



- 1 Kontekstafhængige berøringsknapper. Funktionen vises på skærmen over den relevante knap og skifter afhængigt af, hvilken skærm der vises.
- 2 Knappen Tilbage (↶). Tryk for at få vist kildeskærmen, og vælg derefter mellem DAB-radio, PURE Lounge, Media player, FM-radio og AUX-indgang. Tryk, når du søger efter stationer, hvis du vil gå tilbage til den forrige liste. Tryk i menuen Indstillinger, hvis du vil gå tilbage til forrige skærm.
- 3 Lydstyrke/mute-drejeknap. Drej knappen til højre og venstre for at skrue op eller ned for lydstyrken. Tryk på knappen for at afbryde lyden, og tryk igen for at aktivere lyden igen.
- 4 Valgdrejeknap. Drej på knappen for at søge i den aktuelle liste med punkter, og tryk for at vælge. Søg i punkterne, og tryk for at vælge. Tryk for at pause afspilningen af et spor, en podcast eller et program
- 5 Standby-berøringsknap (⏻). Tryk på ⏻ og derefter på ⏻ Ok for at tænde for radioen. Gentag dette for at stille radioen i standby-tilstand (eller slukke radioen, hvis den drives af en ChargePAK E1).
- 6 SnoozeHandle™ (virker ikke, hvis radioen drives med batterier). Tryk på knappen for at afbryde alarmen i 9 minutter. Tryk på knappen, og hold den inde for at skrue lysstyrken i displayet op på maksimal styrke i 3 sekunder.
- 7 Lyssensor. Regulerer lydstyrken i displayet til det omgivende lys i rummet (virker kun, hvis lysstyrkeniveauet er indstillet til "Automatisk"). Sørg for, at sensoren ikke er tildækket eller blokeret.

1.5 Kvikguide til panelet på bagsiden

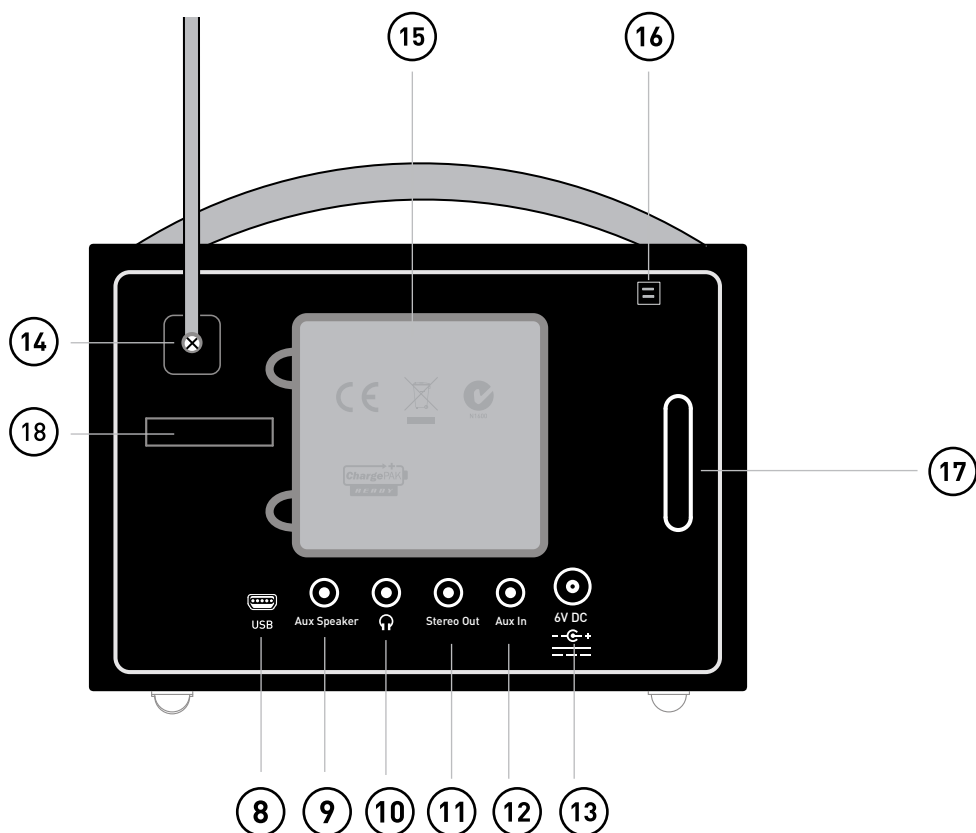


- | | |
|---|--|
| <p>8 USB-stik (mini-A til mini-B) til opdatering af radioens firmware, hvis der ikke er nogen trådløs internetforbindelse.</p> <p>9 Indgang til S-1 Flow-AUX-højttalere. Hvis du vil købe S-1 Flow-AUX-højttalere, kontakte din lokale PURE-forhandler.</p> <p>10 Udgang til hovedtelefoner (3,5 mm).</p> <p>11 Udgang til ekstern forstærker ved hjælp af et passende 3,5 mm-til-RCA-kabel (medfølger ikke).</p> <p>12 Indgang til iPod, mp3-afspiller etc. ved hjælp af et 3,5 mm AUX-kabel (medfølger ikke) eller PURE i-10 (kontakt din lokale PURE-forhandler).</p> <p>13 6VDC-indgang til den medfølgende strømforsyningsadapter.</p> | <p>14 Skru antennen løs, og tag den af, hvis det bliver nødvendigt at montere en ny antenne.</p> <p>15 Rum til det genopladelige ChargePAK E1-batteri (sælges separat).</p> <p>16 Clips til opbevaring af antennen, når den ikke bruges (for eksempel ved afspilning af internetradio).</p> <p>17 Akustisk indstillet basrefleksport (må ikke tildækkes).</p> <p>18 Serienummer (bruges ved tilslutning af radioen i PURE Lounge).</p> |
|---|--|

1.6 Kvikguide til displayet

Uret indstilles og opdateres automatisk. Hvis du ikke kan se klokkeslættet, skal du indstille radioen på en DAB-station i nogle sekunder ([se under Hjælp](#))

Spiller nu/menunavn

Infoområde

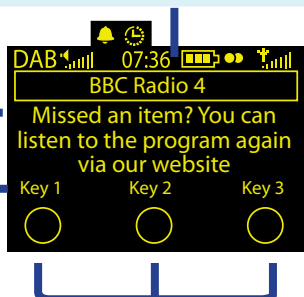

Kontekstafhængige berøringsknapper 1-3

Ikonbjælke (fra venstre mod højre):

Lydkilde: DAB, (PURE Lounge), MP (Media player), FM eller AUX (AUX-indgang).

Mute-indikator

Volumenniveau

Alarm/timer-indikatorer.

Ur

ChargePAK-batteriniveau (animerer, når det oplader, slukker, når det er opladet)

Stereosindikator

Signalstyrkebjælke: viser modtagersignalets styrke i DAB- og FM-kilden samt styrken af det trådløse netværk i PURE Lounge- og Media player-kilden.



1.7 Kvikguide til de mest almindelige funktioner

■ Sådan skifter du lydkilde

EVOKE Flow har 5 lydkilder: DAB-radio, PURE Lounge (online lydindhold), Media player, FM-radio og AUX-indgang. Sådan skifter du lydkilde:

- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg en ny lydkilde, eller tryk på for at forlade kildeskærmen.

Sådan skifter du lydkilde

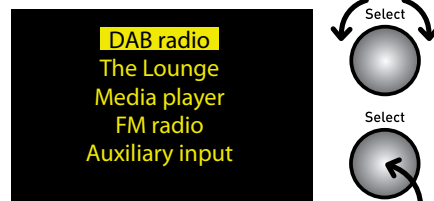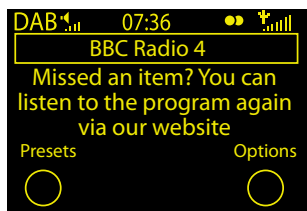

Kildeskærmen

■ Om kontekstafhængige berøringsknapper

EVOKE Flow har 3 kontekstafhængige berøringsknapper. Hver berøringsknaps funktion vises over knappen og skifter, afhængigt af hvad du lytter til, eller hvilke menuer der er aktive. Hvis det gule lys omkring en given knap ikke er tændt, virker knappen ikke på den aktuelle skærm.

■ Brug Pil tilbage til at gå tilbage til forrige menu

Tryk på , når du søger mellem stationer og andet indhold eller for at gå op til næste skærm, hvis du befinder dig i en menu. Tryk på , og hold den inde for at vende tilbage til skærmen med "aktuel afspilning" af den aktuelt valgte lydkilde.


1.8 Brug af hurtig rulning

Hurtig rulning gør det hurtigt og let at søge gennem store lister med radiostationer samt at genafspille programmer og podcasts, der nogle gange kan indeholde tusindvis af punkter.

■ Sådan bruger du hurtig rulning til hurtigt at søge ned gennem en liste med indhold

- 1 Drej på valgdrejknapen i den retning, du vil søge i for at starte hurtig rulning. Listen begynder at rulle langsomt i den valgte retning som angivet med pilene på rullepanelet.

Start hurtig rulning

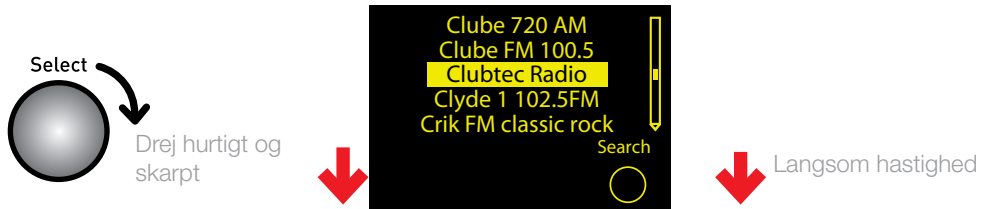


- 2 Forøg rullehastigheden ved at dreje valgdrejknapen i den ønskede rulleretning.

Forøgelse af hurtig rulning



- 3 Har du set en station, der virker interessant? Afbryd hurtig rulning ved at dreje valgdrejknapen i den modsatte retning eller tryk på den.

Stands hurtig rulning

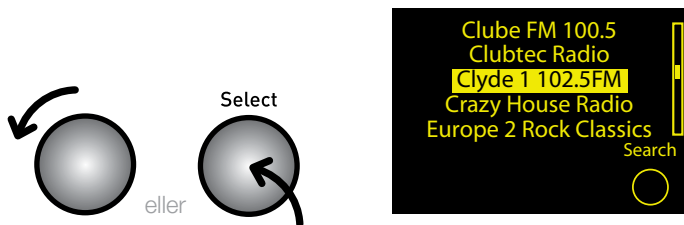

- 4 Markér og vælg den station, du vil lytte til, eller start hurtig rulning igen som beskrevet ovenfor. Når du når til slutningen af listen, starter søgningen fra begyndelsen af listen igen.

Bemærk: Hvis du bruger hurtig rulning til at søge i en liste med online lydindhold, vises meddelelsen "Loading ..." muligvis i stedet for stationsnavnet. Det skyldes, at listen ruller hurtigere, end dit trådløse netværk kan registrere punkterne.

1.9 Om PURE Lounge

Hvis du vil have optimalt udbytte af din EVOKE Flow, skal du slutte radioen til PURE Lounge (www.thelounge.com), din online adgang til en verden af online lydindhold.* PURE Lounge indeholder tusindvis af internetradiostationer, podcasts og genafspilningsprogrammer, som du kan lytte til i ro og mag i stuen, på badeværelset, i haven, i garagen – hvis blot du har adgang til dit trådløse netværk. Besøg PURE Lounge nu for at registrere dine oplysninger, og tilslut radioen for at modtage en registreringskode, som du skal bruge for at få fuldt udbytte af alle funktionerne i PURE Lounge og gemme mere end 10 foretrukne stationer på din EVOKE Flow.

PURE Lounge
startskærm-billede



PURE Lounge
søgeside




* Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer og organisere dem i en separat mappe.

2 Afspilning af DAB-radio

I dette kapitel kan du læse, hvordan du bruger EVOKE Flow i forbindelse med afspilning af DAB-radio, herunder skifter stationer, gemmer en liste med forudindstillede stationer og skifter indstillinger.

Bemærk: Når du afspiller DAB-radio, skal antennen være trukket helt ud for at sikre den bedste signalkvalitet.

2.1 Sådan skifter du til DAB-radio



- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg "DAB-radio".
- 3 Første gang du bruger DAB-radioen (eller når du bruger DAB-radioen efter en fabriksindstilling), søger den automatiske tuningsfunktion efter alle de stationer, du kan modtage, hvilket varer ca. et minut. Radioen indstilles derefter på en DAB-station.

2.2 Sådan skifter du station

■ Sådan skifter du station

- 1 Drej valgdrejeknapen for at rulle gennem de tilgængelige DAB-stationer.
- 2 Markér den station, du vil lytte til.
- 3 Tryk på valgdrejeknapen for at indstille den markerede station.

Sådan skifter du station

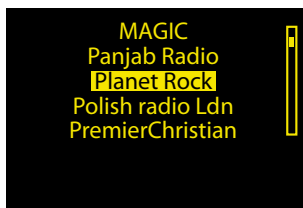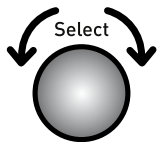

Bemærk!

En station, der også sender en sekundær service, har symbolet >> tilføjet efter navnet, og den sekundære service er anført lige nedenunder stationen med << tilføjet før navnet. En station, der aktuelt ikke er tilgængelig, har "?" tilføjet lige før navnet.


2.3 Sådan bruger du forudindstillinger

Du kan gemme en liste med forudindstillede DAB-stationer og opdatere den, lige så tit du har lyst.

■ Sådan gemmer du en DAB-station som en forudindstillet station

- 1 Vælg den DAB-station, du vil føje til listen med forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på **O** Presets.
- 3 Drej valgdrejeknappen for at markere en forudindstillet placering mellem 1 og 30, for eksempel 'Empty 01'.
- 4 Tryk på **O** Store for at gemme stationen på den relevante placering på listen med forudindstillede stationer.

Sådan gemmer du en forudindstillet station

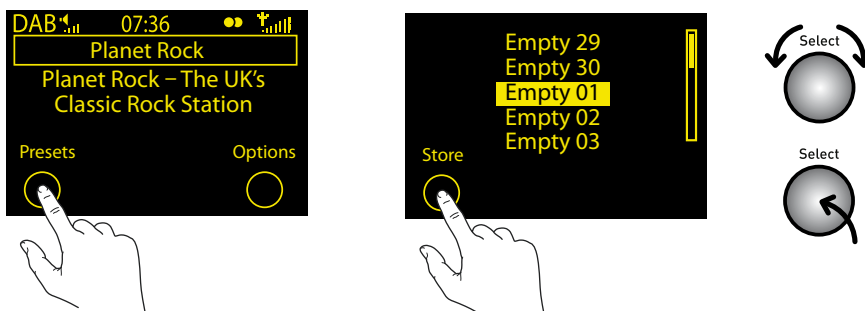

■ Sådan vælger du en station fra listen med forudindstillede stationer:

- 1 Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på **O** Presets.
- 2 Markér en forudindstillet placering mellem 1 og 30. Forudindstillede stationer er angivet med stationens navn, hvis der er gemt en station på placeringen. Hvis der ikke er gemt en station, vises "Empty ...".
- 3 Tryk på **O** Listen for at vælge den forudindstillede station (eller tryk på valgdrejeknappen).


Sådan vælger du en forudindstillet station



2.4 Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio

Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på  Options og markere og vælge "DAB settings". Du kan finde en forklaring til de øvrige tilgængelige indstillinger i [kapitel 7, Generelle indstillinger](#).

■ Autotune

Markér og vælg "Autotune" for at søge efter nye DAB-stationer og fjerne inaktive stationer. Du kan afbryde den automatiske indstilling, før den er afsluttet, ved at trykke på  Cancel. Når den automatiske indstilling er afsluttet, skifter EVOKE Flow til den sidste station, du har lyttet til.

■ Station order

Markér og vælg "Station order" for at ændre den rækkefølge, som DAB-stationerne vises i, på følgende måde:

Alphanumeric	Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge (0-9, A-Z).
Active station	Viser de stationer, der er aktive (sender aktuelt) øverst på stationslisten.
Multiplex	Viser stationer i grupper i henhold til deres multiplex-gruppe (en gruppe nationale eller lokale stationer, der sendes af samme udbyder).

■ Trim station list

Markér og vælg "Trim station list" for at fjerne inaktive DAB-stationer (markeret med "?") fra stationslisten.

■ Dynamic Range Control

Markér og vælg "Dynamic Range Control" for at ændre DRC-indstillinger. DRC gør det lettere at høre de laveste toner i en DAB-udsendelse ved lav lydstyrke eller i støjende miljøer.

Off	Alle DRC-udsendelser, som stationen sender, ignoreres.
Half	DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen
Full (standard)	DRC-niveauet, der sendes med udsendelsen, anvendes.

Bemærk: | Kun visse stationer sender DRC.

3 Afspilning af internetradio og mere


I dette kapitel kan du se, hvordan du bruger EVOKE Flow i "PURE Lounge"-kilden. Du kan søge efter eksisterende stationer, som passer til dine interesser, bliver opdateret med radioprogrammer, du er gået glip af, opleve en ny verden af podcasting eller lytte til et udvalg af PURE-lyde, der er designet til at stimulere, inspirere og afspænde.

3.1 Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang



■ Registrer dig i PURE Lounge, og tilslut radioen for at modtage registreringskoden

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå ind på www.thelounge.com, klikke på "Tilslut min PURE-radio", registrere dig i PURE Lounge og tilslutte radioen for at få en mere personlig afspilningsoplevelse. Når radioen er sluttet til PURE Lounge, kan du tilføje mere end 10 foretrukne stationer og logge ind på din pc for at organisere Foretrukne i separate mapper. Som en del af registreringsprocessen modtager du en e-mail med registreringskoden, som du skal indtaste i radioen for at slutte den til PURE Lounge (se nedenfor).*

■ Vælg "PURE Lounge" som lydkilde

- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg "The Lounge".




Sådan vælger du PURE Lounge

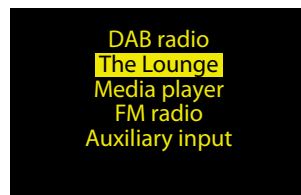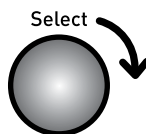

■ Vælg dit trådløse netværk på listen

- 1 Første gang du vælger "The Lounge" som kilde, søger EVOKE Flow efter alle synlige trådløse netværk i området og viser dem på en liste.



Søgning efter trådløse netværk

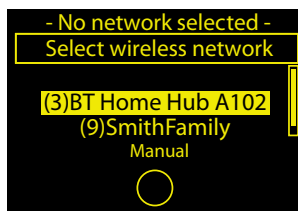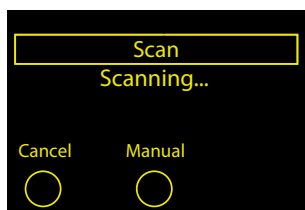

Bemærk: Hvis du vil have adgang til oplysningerne om dit trådløse netværk, skal du trykke på . Styrken for hvert trådløst netværk vises i parenteser fra 1 (svagt) til 10 (stærkt).

- 2 Markér og vælg navnet på dit trådløse netværk på listen.

Sådan vælger du et trådløst netværk

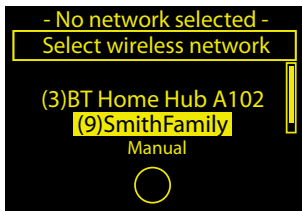

Hjælp! "Jeg kan ikke finde mit trådløse netværk"

Hvis du ser meddelelsen "No networks found" eller "Wireless network error", skal du prøve at flytte radioen tættere på routeren og at placere routeren højere (f.eks. på en hylde) væk fra metalgenstande. Tryk på Retry for at søge efter synlige netværk igen.




Hvis netværkene vises, men dit trådløse netværk ikke er på listen, skal du følge ovenstående råd og derefter trykke på og vælge "Connection wizard" for at søge efter synlige netværk igen.

Hvis netværket er konfigureret til at være usynligt, kan du åbne manuel netværksindstilling ved at trykke på Manual og følge de angivne trin. Du kan finde yderligere hjælp under [Manuel opsætning](#).

■ Indtast din WEP- eller WPA/WPA2-nøgle og adgangskoden

- 1 Hvis du ser meddelelsen "Enter key or password", skal du indtaste WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen og adgangskoden til dit trådløse netværk. Drej valgdrejknappen for at markere tegnene, og tryk for at aktivere. Tryk på Delete for at slette tegn (tryk og hold inde for at slette alle); Tryk på More ... for at få vist små bogstaver; Tryk på Save for at afslutte (Save vises kun, hvis du har indtastet et kompatibelt antal tegn).

Skærm til indtastning af kode og adgangskode

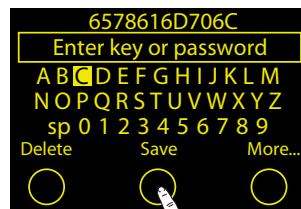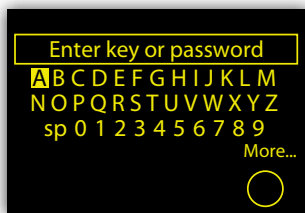


Hjælp! Hvad er en WEP-nøgle?"

En WEP-, WPA- eller WPA2-nøgle er en sekvens af bogstaver og tal, der forhindrer uautoriseret adgang til et beskyttet trådløst netværk. Enheder som EVOKE Flow skal bruge en krypteringsnøgle for at kunne oprette forbindelse til et trådløst netværk. Koden består normalt af 26 eller 64 tegn, afhængigt af hvordan dit trådløse netværk er konfigureret. Nogle gange kan du også bruge en kortere adgangskode i stedet for en hel kode.

Du har muligvis skrevet koden eller adgangskoden ned, da du oprettede bredbåndskontoen og/eller det trådløse netværk (du kan også bede den person, der installerede det trådløse netværk).

Hvis du ikke kan finde koden eller adgangskoden, skal du ikke gå i panik. Se i [kapitel 8, Hjælp og råd](#) for at få hjælp til at finde de vigtige oplysninger.

Bemærk!

Afhængigt af din trådløse netværkskonfiguration er det muligvis ikke tilstrækkeligt at indtaste adgangskoden for at kunne oprette forbindelsen. Hvis det er tilfældet, vil EVOKE Flow forsøge at oprette forbindelse til netværket og vise menuen "Unable to connect". Hvis det sker, skal du markere og vælge "Change key or password" og prøve at indtaste den komplette WEP-, WPA- eller WPA2-krypteringsnøgle og trykke på  Save.

- 2 Vent, indtil EVOKE Flow har oprettet forbindelse til det trådløse netværk. Det kan tage et par minutter.






"Hjælp! Jeg kan se meddelelsen *Unable to connect*"

Hvis du får vist meddelelsen "Unable to connect", skal du markere og vælge en af følgende indstillinger:

Retry connection	Forsøger at oprette forbindelse til det valgte netværk ved hjælp af samme krypteringsnøgle eller adgangskode.
Select another network	Gentager søgningen og viser en liste med synlige trådløse netværk igen. Du kan vælge et nyt netværk, hvis du for eksempel har flyttet EVOKE Flow fra et sted til et andet, f.eks. hjemmefra til kontoret.
Change key or password	Gør det muligt at indtaste en ny WEP- eller WPA/WPA2-nøgle eller adgangskode, hvis du har lavet en fejl. Når du har gjort det, skal du vælge "Retry connection" for at forsøge at oprette forbindelse med en ny kode/adgangskode.
Change encryption mode	Gør det muligt at skifte krypteringstilstand mellem "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" og "None". EVOKE Flow registrerer automatisk krypteringstilstanden for dit netværk, men du kan ændre denne indstilling og derefter vælge "Retry connection", hvis du mener, at tilstanden er angivet forkert.
Change IP configuration	Gør det muligt at vælge mellem "DHCP" og "Static" (se under IP-adresse)

■ Endelig skal du indtaste registreringskoden til PURE Lounge*

- 1 Når du ser registreringskærmen, skal du trykke på  Enter og indtaste registreringskoden, som blev sendt til din e-mail-adresse, da du sluttede din radio til PURE Lounge (www.thelounge.com). Drej valgdrejeknappen for at markere tegnene, og tryk for at vælge. Tryk på  Delete for at slette tegn (tryk og hold inde for at slette alle); Tryk på  Save for at afslutte.
- 2 Vent et øjeblik, indtil du ser PURE Lounge-startskærm billedet. Godt gået! Verden med internetradio er nu lige ved hånden: Læs mere for at finde ud af, hvordan du finindstiller.



* Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer og organisere dem i en separat mappe. Hvis du foretrækker at oprette forbindelse til PURE Lounge uden at foretage registrering, skal du dog trykke på "Skip". Du kan altid registrere senere og derefter vælge "Register with the Lounge" fra Lounge-menuen for at indtaste registreringskoden.

Sådan indtaster du en registreringskode



3.2 Sådan lytter du til og søger efter online lydindhold

Vi har organiseret alt vores online lydindhold i PURE Lounge i 5 indholdskategorier: My favourites (tom, indtil du begynder at tilføje foretrukne), stationer, genafspilningslister, podcasts og PURE-lyde. Du kan søge i hver indholdskategori for at finde noget, der interesserer dig. Lad os for eksempel sige, at du er i gang med at lære spansk, og at du kan lide dansemusik. Du kan søge i vores liste med internetradiostationer og vælge kun at få vist spanske radiostationer, der spiller dansemusik.

■ Vælg en indholdskategori

- 1 Første gang du åbner "The Lounge" som kilde, vises Lounge startskærmbilledet.

PURE Lounge-startskærmbillede


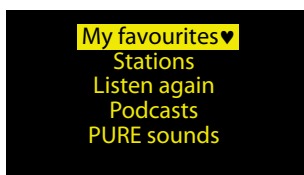



- 2 Markér og vælg en af indholdskategorierne, der er beskrevet i tabellen nedenfor:

My favourites ♥	Lyt til dine foretrukne stationer, genafspilningsprogrammer, podcasts eller PURE-lyde. Du kan føje punkter til dine foretrukne stationer, når du lytter til EVOKE Flow eller til din computer i PURE Lounge
Stations	Søg efter radiostation fra hele verden via internettet
Listen again	Søg efter tilgængelige radioprogrammer, som du kan lytte til (eller "streame") online i en indstillet eller ubegrænset periode efter live broadcast
Podcasts	Søg i tusindvis af podcasts. Disse bandede radioudsendelser omfatter alt lige fra det sublime til det tåbelige, og de lægges på nettet af stort set alle og omhandler stort set alt som for eksempel komedie, kunst og teknologi
PURE sounds	Lyt til en håndplukket samling lyde, der stimulerer, inspirerer og afspænder.

3. Hver station, hvert genafspilningsprogram, hver podcast eller hver PURE-lyd i

Sådan vælger du stationer

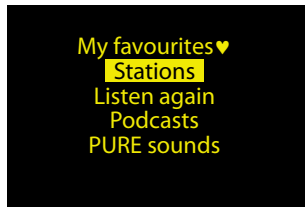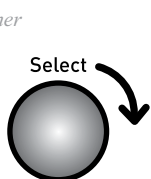


indholdskategorien vises. Tryk på  Search for at åbne nogle af søgevilkårene, og tilpas listen for at finde noget, du synes om (se næste side).

■ Søg efter en station, genafspil programmer eller podcasts

- 1 Tryk på  Search på indholdslisten for at få vist søgeskærmen.

Sådan får du vist søgeskærmen

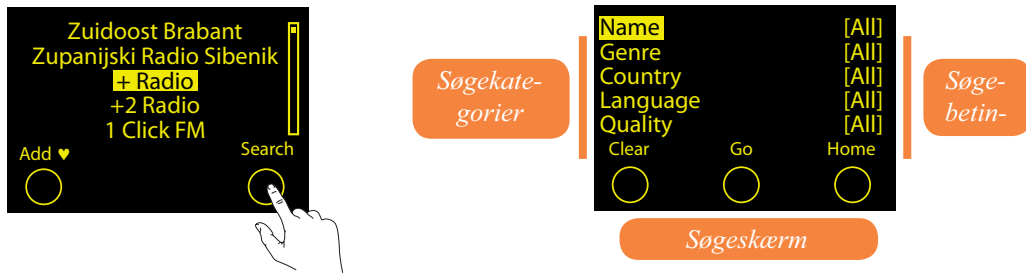


- 2 Markér og vælg en søgekategori, og drej drejeknappen for at søge gennem de tilgængelige søgebetingelser, og tryk for at vælge. Du kan søge efter en hvilken som helst kombination af disse søgekategorier:



Name	Søg efter alle eller dele af navnet på en station, en podcast eller et program.
Genre	Vælg kun at få vist indhold fra en bestemt genre, f.eks. jazz.
Country	Vælg kun at få vist indhold, der sendes fra et bestemt land.
Language	Vælg kun at få vist indhold, der sendes på et bestemt sprog.
Quality	Vælg kun at få vist indhold, der passer til din ønskede lyd kvalitet. Kvaliteten inddeles fra 1 til 5, hvor 1 er lav kvalitet, 3 er middel kvalitet, og 5 er høj kvalitet.

Skift for eksempel landekategori fra Holland (markér og vælg "Land", drej valgdrejeknappen, indtil "Netherlands" vises, og tryk derefter på valgdrejeknappen).

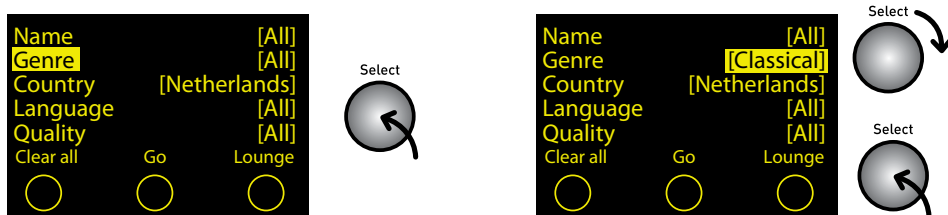


Du kan vælge og ændre lige så mange søgekriterier, du ønsker, før du søger efter passende indhold. For eksempel kan du også skifte genre til "Classical" (markér og vælg "Genre", drej valgdrejeknappen, indtil "Classical" vises, og tryk derefter på valgdrejeknappen).



- 3 Når du har valgt dine søgetermer, skal du trykke på  Go for at søge efter alle station, genafspilningsprogrammer eller podcasts, som opfylder dine kriterier. Hvis du vil nulstille søgekategorierne til "[All]", skal du trykke på  Clear all.


- 4 En liste med stationer, genafspilningsprogrammer eller podcasts, som opfylder dine kriterier, vises. Markér og vælg et punkt på listen, og start afspilningen.

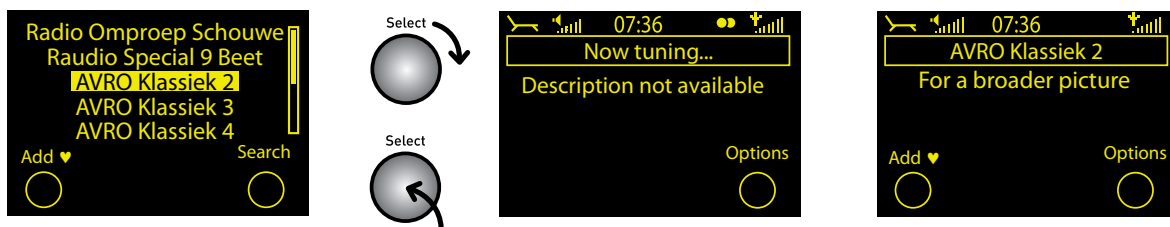

Bemærk: Hvis du vælger "Name", kan du indtaste navnet på en station, et program eller en podcast, som er praktisk, hvis du ved, præcis hvad du er på udkig efter. Du skal blot vælge "Name", dreje og trykke på valgdrejeknapen for at indtaste hele eller dele af det navn, du søger efter, og trykke på OK.

■ Sådan vælger du en anden station, et andet program eller en anden podcast

Sådan indtaster du et stationsnavn

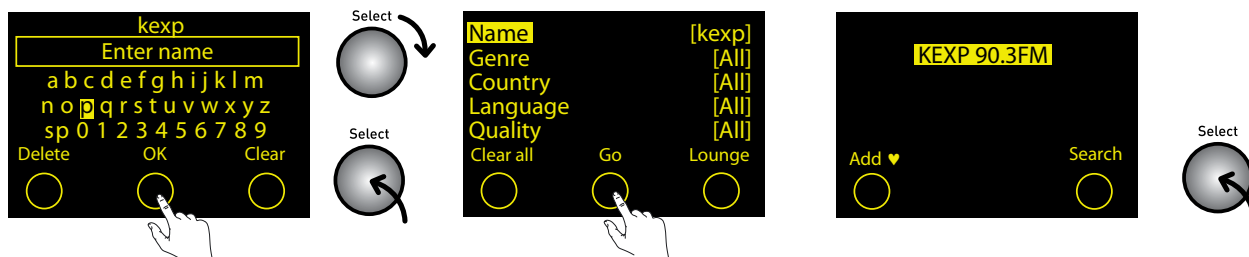

- 1 Når du afspiller en station, et program eller en podcast, skal du dreje valgdrejeknapen for at få vist de nyeste søgekriterier, som huskes, indtil du foretager en ny søgning.
- 2 Når dine nyeste søgeresultater vises, skal du enten markere og vælge et andet punkt eller foretage et af følgende skridt:
 - Hvis du vil foretage en ny søgning inden for samme indholdskategori (f.eks. Stations), skal du trykke på Search for at få vist søgeskærmen. Foretag ændring af eller slet dine søgebetingelser, og tryk på Go for at foretage en ny søgning.
 - Hvis du vil søge inden for en anden indholdskategori (enten Stations, Listen again eller Podcasts), skal du trykke på for at gå tilbage til Lounge-startskærmbilledet og markere og vælge en ny indholdskategori.

Hjælp! Jeg får vist meddelelsen "Station not available"


Hvis du ser meddelelsen "Station not available", sender radiostationen ikke i øjeblikket, eller du søger muligvis efter en station, der ikke sender mere den pågældende dag, afhængigt af tidspunktet i det land, hvor stationen sender fra.

Hvis meddelelsen "Station not available" vises, hver gang du forsøger at finde den pågældende station, kan stationen være lukket, eller der kan foreligge et teknisk problem med lydstrømmen. I så fald vil vi gerne underrettes herom via siden "[Contact Us](#)" i PURE Lounge. Vi vil derefter undersøge problemet og afhjælp det, hvis det er muligt.


3.3 Sådan åbner du emnegrupper

■ Sådan åbner du en gruppe programmer eller podcastepisoder

Grupper med genafspilningsprogrammer og podcasts (og mapper med foretrukne stationer) er forsynet med et '+'-symbol. Alle genafspilningsprogrammer i en almindelig serie eller en samling podcastepisoder kan for eksempel grupperes under titlen på serierne.

- 1 Markér og vælg en gruppetitel, der har et '+'-symbol tilføjet, for at få vist alle programmer eller episoder i gruppen.
- 2 Markér og vælg et individuelt program eller en individuel episodetitel for at starte afspilningen. Gå tilbage til gruppetitlen, tryk på .

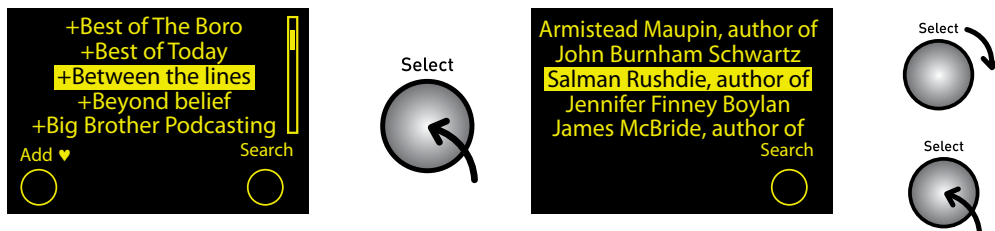

Sådan afspiller du et punkt i en gruppe




3.4 Sådan tilføjer og viser du indholdet under Foretrukne

■ Sådan føjer du en station, et program eller en podcast til dine Foretrukne

Du kan føje stationer, programmer og podcasts til 'My favourites', så du har let og hurtig adgang til dem. Alt, hvad du tilføjer under 'My favourites', anføres på en liste under 'My EVOKE Flow' i PURE Lounge (hvis blot du registrerer dig og slutter radioen til hjemmesiden). Du kan logge på PURE Lounge og organisere dine Foretrukne i separate mapper, f.eks. kan du have en separat mappe til hvert medlem af familien eller separate mapper til tale, radio og musik.



- 1 Foretage evt. en ny søgning efter indhold (se Søg efter en station).
- 2 Markér en station, genafspil programmer eller podcasts Hvis du vil lytte til en station, før du føjer den til dine foretrukne stationer, skal du trykke på valgdrejeknappen for at indstille eller fortsætte til trin 3.
- 3 Tryk på  Add ♥ for at føje tjenesten til 'My favourites'.
- 4 Skærmen 'Add Favourite' vises. Tryk på  OK for at vende tilbage til bekræftelseskærbilledet og til forrige skærbilleder.

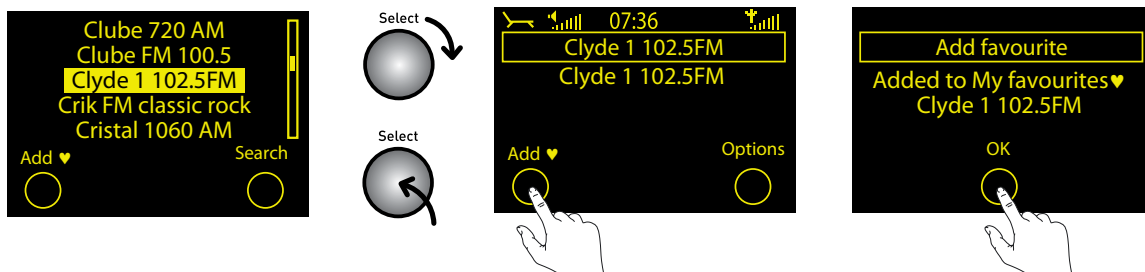
Sådan føjer du en station til My favourites



■ Sådan får du adgang til dine foretrukne stationer

Du kan få vist alle de stationer, programmer og podcasts, du tilføjer under Foretrukne, ved at vælge 'My favourites'.

- 1 Drej valgdrejeknappen for at få vist de nyeste søgeresultater, og tryk på , indtil Lounge home screen vises. Du kan også trykke på  Options og markere og vælge 'The Lounge'.
- 2 Vælg 'My favourites'.
- 3 Markér og vælg navnet på din radio ('My EVOKE Flow' er valgt som standard, medmindre du har ændret det til noget mere personligt; se Change radio name) eller en mappe under Foretrukne, som du har oprettet i PURE Lounge.
- 4 Markér og vælg det punkt, du vil lytte til.

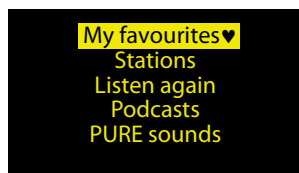



Bemærk: Hvis du vil slette en foretrukken station, skal du logge på PURE Lounge (www.thelounge.com) og klikke på 'My Favourites'.



3.5 Sådan pauser og søger du

■ Sådan pauser og søger du i et genafspilningsprogram eller en podcast


Hvis du lytter til et genafspilningsprogram eller en podcast, kan du pause lydstrømmen og søge frem og tilbage.

- 1 Når et program eller en podcast spiller, skal du trykke på valgdrejeknappen for at pause den aktuelle lyd og vise søgeskærmen.
- 2 Tryk enten på valgdrejeknappen for at starte afspilningen igen, eller tryk på  eller , og hold nede for at søge tilbage eller frem gennem en lydstrøm. Søgebjælken begynder at bevæge sig, og procentværdien viser, hvor du befinder dig på lydstrømmen.
- 3 Slip tasten for at standse hurtig tilbage- eller fremadspoling og starte afspilningen fra et nyt sted.

Sådan pauser og søger du

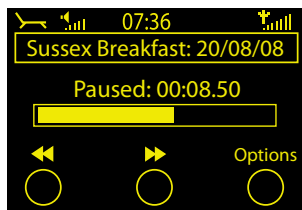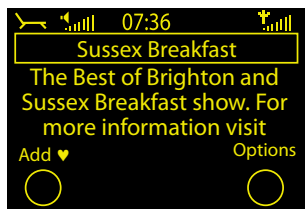

Søgeskærmen

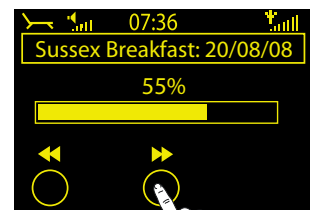

Bemærk: Mulighederne for at pause og søge afhænger af lydstrømmens egenskaber og understøttes ikke altid. Det er aldrig muligt at pause og søge på en live internetradiostation.

3.6 Tilgængelige indstillinger i PURE Lounge

Når du lytter til en station, en podcast eller et genafspilningsprogram, skal du trykke på **O Options** og markere og vælge "The Lounge settings" for at få vist følgende indstillinger, som kun gælder for lydkerne i "PURE Lounge". De indstillinger, du kan foretage for hver lydkilde, er beskrevet i Kapitel 7 Generelle indstillinger.

■ Slet favoritter

Vælg at slette alle foretrukne, som er blevet gemt i radioen. Der vises en advarselsmeddelelse: Tryk på **O Yes** for at bekræfte sletningen eller **O No** for at annullere.

■ Skift radionavn

Din radio hedder "My EVOKE Flow" som standard, første gang du slutter den til PURE Lounge, og den vises med det navn på siderne "My Radios" og "My Favourites". Du kan ændre navnet til noget andet og mere personligt, hvis du har lyst.

- 1 Markér og vælg "Change radio name".
- 2 Det aktuelt tildelte radionavn vises øverst på skærmen.
- 3 Indtast et navn på radioen, og tryk på **O Save** (drej valgdrejeknappen for at markere bogstaver, og tryk for at vælge. Tryk på **O More...** for at få vist store bogstaver og symboler).
- 4 Din radio vises nu i PURE Lounge og på skærmen My favourites med det nye navn.

■ Register with The Lounge

Vælg dette punkt, hvis du endnu ikke har sluttet din radio til PURE Lounge.

- 1 Markér og vælg "Register with The Lounge".
- 2 Indtast registreringskoden, som du modtager via e-mail, når du registrerer dig i PURE Lounge, tilslut radioen (www.thelounge.com), og tryk på **O Save**.

Bemærk! Se under 3.1 Sådan tilslutter du Evoke Flow, hvordan du får din registreringskode.

3.7 Wi-Fi-indstillinger

Tryk på **O Options** i enten "PURE Lounge" eller "Media player", og markér og vælg "Wi-Fi settings" for at få vist følgende liste med indstillinger til konfiguration af dit trådløse netværk.

■ Connection wizard

Vælg "Connection wizard" for at søge efter alle tilgængelige trådløse netværk, og vælg eventuelt et nyt netværk. Du kan få hjælp til at oprette forbindelse til et trådløst netværk under 3.1 Sådan tilslutter du EVOKE Flow.

■ View details

Vælg "View details" for at få vist en liste med følgende tekniske oplysninger om, hvordan du konfigurerer det trådløse netværk, som EVOKE Flow er tilsluttet:

Network name	Netværksnavnet (SSID) vises øverst på skærmen.
Encryption	Krypteringsmetoden er listet (WEP, WPA eller WPA2).
IP address	Radioens IP-adresse.
Net mask	Den konfigurerede netværksmaske.
DNS	DNS-serverens IP-adresse.
Router	Gateway-routerens IP-adresse.
Radio Name	Navnet på radioen (se under Skift radionavn)
MAC address	MAC-adressen på radioen (en fast adresse, som identificerer hardwaren).
Access point	MAC-adressen på den trådløse router, som radioen er tilsluttet.

■ Manual setup

Vælg "Manual setup", hvis du vil konfigurere dit trådløse netværk manuelt (kun for avancerede brugere).

Retry connection	Forsøger at oprette forbindelse til det valgte netværk.
Network name	Vælg fra "Scan for networks" eller "Enter SSID manually" for at angive en ny SSID til dit trådløse netværk.
Encryption mode	Gør det muligt at skifte krypteringstilstand mellem "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" og "None". EVOKE Flow registrerer automatisk netværkets krypteringstilstand. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du mener, at krypteringstilstanden er blevet angivet forkert.
Key or password	Indtast en ny krypteringsnøgle eller adgangskode.
IP address	Vælg mellem "DHCP" eller "Static".

■ Clear network settings

Vælg "Clear network settings", så EVOKE Flow "glemmer" alle trådløse netværk og foretaget en ny søgning efter synlige netværk. Vælg "Connection wizard" for at søge efter trådløse netværk igen. Bemærk, at du skal indtaste din WEP- eller WPA/WPA2-nøgle eller adgangskode igen. Du skal bekræfte denne handling: Tryk på Yes for at bekræfte eller No for at annullere.

4 Afspilning af Media player

I dette kapitel kan du læse, hvordan du bruger EVOKE Flow i kilden "Media player" og nyde den musik, du har gemt på computeren eller i NAS-boksen (network attached storage), overalt i hjemmet. Hvis du vil bruge EVOKE Flow i kilden "Media player", skal du slutte radioen til det trådløse netværk, hvis du ikke allerede har gjort det (se under Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang). Du skal også downloade Flow Server-softwaren fra www.thelounge.com (du kan også bruge en anden UPnP-server som for eksempel Windows Media Player 11). Endelig skal de musikfiler, du har gemt på din pc eller i NAS-boksen, have et kompatibelt format (se en liste med understøttede filformater i Kapitel 9 Tekniske specifikationer).


4.1 Sådan klargør du Media player første gang


■ Først skal du installere Flow Server på din pc eller Mac

Flow Server er en UPnP-medieserver, der sikrer, at du kan udveksle alle dine musikfiler med EVOKE Flow og andre UPnP-enheder i hele hjemmet. Den kan downloades gratis, når du registrerer dig i PURE Lounge.

- 1 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå ind på [The Lounge](http://TheLounge), klikke på "Connect my PURE radio", registrere dine oplysninger og følge anvisningerne i tilslutningsguiden for at downloade og installere Flow Server-programmet på systemet.*
- 2 Under installationen skal du følge anvisningerne på skærmen for at finde de musikfiler, der er gemt på computeren og dele dem på det trådløse netværk.
- 3 Når søgningen er afsluttet, skal du lade Flow Server-programmet køre og lade pc'en stå tændt eller i dvaletilstand.



■ Vælg "Media player" som kilde, og vælg din medieserver

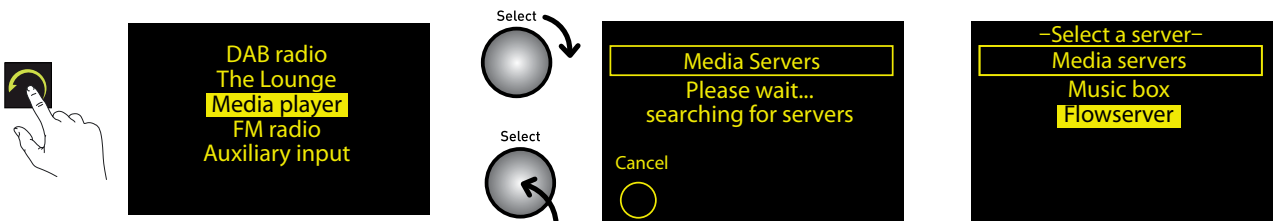- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg "Media player".
- 3 Hvis du ikke har brugt "The Lounge" eller "Media player" tidligere, søger EVOKE Flow automatisk efter tilgængelige trådløse netværk. Du kan få oplysninger om, hvordan du slutter EVOKE Flow til dit trådløse netværk under Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang.
- 4 Vent et øjeblik, mens EVOKE Flow finder alle de medieservere, der er tilgængelige i dit trådløse netværk.



- 5 Der vises en liste med medieservere. Markér og vælg navnet på medieserveren; det er normalt "Flowserver", medmindre du har ændret standardindstillingen.



"No servers found"

Hvis du ser meddelelsen "No servers found", skal du trykke på  OK. Sørg for, at pc'en er tændt, og at Flow Server eller et andet UPnP-program er åbent og kører. Tryk på  Servers for at søge efter UPnP-servere igen. Hvis du stadig ikke kan finde Flow Server, skal du læse afsnittet "Help with Media Streaming" i Lounge Help Centre.

4.2 Sådan afspiller du album, spor og afspilningslister

Dine musikfiler grupperes i mapper, som Flow Server organiserer, og din UPnP-medieserver, f.eks. "+Music", "+All music" eller "+Albums". Du kan søge gennem musiksamlingen på EVOKE Flows skærm og afspille spor, albummer og afspilningslister.



■ Sådan afspiller du et album, en mappe eller et spor

- 1 Markér en kategori øverst i mediebiblioteket, f.eks. "+Artists" eller "+Albums". Albummer og mapper, der indeholder spor og andre mapper, vises altid med "+" foran navnet.
- 2 Markér  Play, hvis du vil afspille alle sporene i det markerede album eller den markerede mappe, eller tryk på valgdrejknapen for at få vist alle spor i albummet eller mappen.
- 3 Markér det spor, du vil lytte til, og tryk på  Play.

Sådan afspiller du et spor i et album



■ Sådan vælger du et nyt album, en ny mappe eller et nyt spor

1. Åbn skærmen med afspilningsspor, drej valgdrejknapen for at få vist indholdet i det aktuelle album, den aktuelle mappe eller afspilningsliste eller dine søgeresultater (se under Sådan søger du efter en kunstner, et spor eller et album).
2. Tryk på  for at gå op til det aktuelle album eller den aktuelle mappetitel, eller tryk flere gange for at gå tilbage til mediebiblioteket.
3. Markér et nyt album, en ny mappe, en ny afspilningsliste eller et spor, som du vil afspille, og tryk på  Play.

"Hjælp! Hvordan ser jeg alle mine spor?"


De fleste UPnP-medieservere har et bibliotek med titlen "+ All tracks" eller "+All Music", som viser alle de spor, der findes på pc'en, på en liste. Vælg dette bibliotek, hvis du vil have adgang til og afspille al din musik.

4.3 Sådan springer du over, pauser og søger i spor

■ Sådan springer du over spor

Når et spor afspilles, skal du trykke på  eller  for at springe til forrige eller næste spor i albummet, mappen eller afspilningslisten.

Sådan springer du over et spor

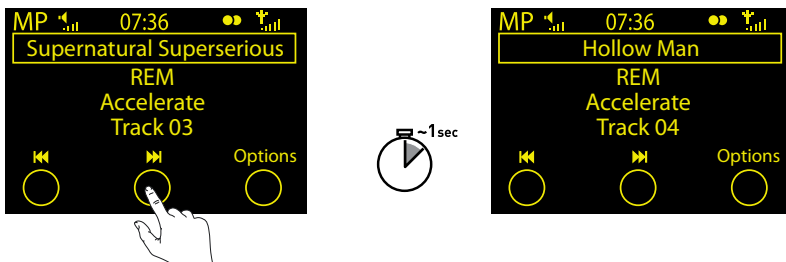


Bemærk: Hvis Shuffle-funktionen er indstillet til "On" (4.5), skal du trykke på  eller  for at vælge et vilkårligt spor fra det aktuelle album, den aktuelle mappe eller afspilningsliste.

■ Sådan søger du i et spor





- 1 Når et spor afspilles, skal du trykke på  eller  og holde inde for at søge gennem det aktuelle spor.
- 2 Flyt fingeren for at starte afspilningen fra det nye sted i sporet.

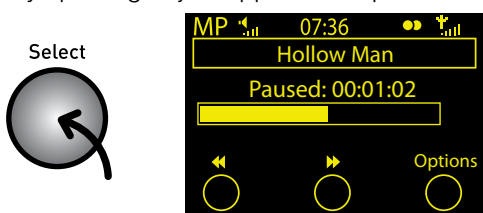■ Sådan pauser/afspiller du et spor og søger

- 1 Tryk på valgdrejknapen for at pause det spor, der spilles i øjeblikket.




- 2 Når sporet er afbrudt midlertidigt, kan du gøre følgende:

	Tryk på knappen, og hold den inde for at søge tilbage gennem sporet, og slip den for at starte afspilningen fra det nye sted.
	Tryk på knappen, og hold den inde for at søge frem gennem sporet, og slip den for at starte afspilningen fra det nye sted.
	Tryk for at starte afspilningen af sporet igen.
	Drej for at søge i listen med spor og eventuelt vælge et nyt spor.


4.4 Sådan søger du efter en kunstner, et spor eller et album

Du kan foretage en kontekstafhængig søgning efter et bestemt album eller en bestemt mappe og søge i hele musiksamlingen.




■ Sådan får du vist mediesøgeskærmen

- 1 Åbn skærmen med afspilningsspor, og drej valgdrejeknappen for at få vist listen med spor.
- 2 Tryk om nødvendigt på , og marker derefter den mappe, det album eller den afspilningsliste, du vil søge i, (hvis du vil søge i alle musikspor, skal du markere den mappe, som indeholder al din musik – den hedder normalt '+All tracks' eller lignende).
- 3 Når en mappe, et album eller en afspilningsliste er markeret, skal du trykke på  Search.


Sådan får du adgang til mediesøgeskærmen

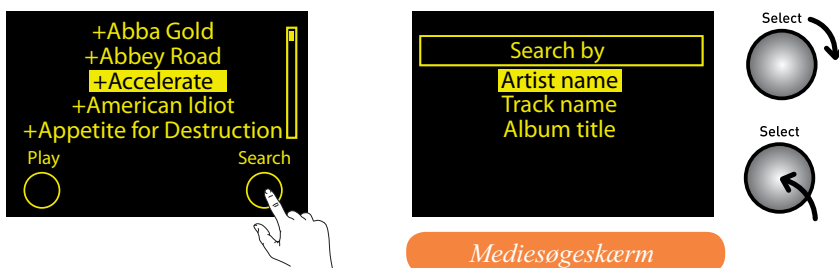


Du kan gøre følgende:

Menupunkt	Handling ...
Artist name	Vælg at søge i den markerede mappe eller afspilningsliste efter alle spor og albummer med en bestemt kunstner. Indtast navnet på kunstneren ved hjælp af valgdrejeknappen for at markere og vælge bogstaver, og tryk derefter på  Go.
Track name	Vælg at søge i den markerede mappe eller afspilningsliste efter spor og albummer på baggrund af et særligt ord eller en særlig del af titlen på sporet. Indtast navnet på sporet ved hjælp af valgdrejeknappen for at markere og vælge bogstaver, og tryk derefter på  Go.
Album title	Vælg at søge i den markerede mappe eller afspilningsliste efter spor og albummer på baggrund af et særligt ord eller en særlig del af titlen på albummet. Indtast navnet på albummet ved hjælp af valgdrejeknappen for at markere og vælge bogstaver, og tryk derefter på  Go.

■ Sådan sletter du dine søgeresultater

- 1 Drej valgdrejeknappen for at få vist dine søgeresultater.
- 2 Tryk på  for at gå tilbage til bibliotekslisten, og afspil et spor, et album eller en afspilningsliste.

4.5 Tilgængelige indstillinger i Media player

Når du afspiller et spor (skærmen med afspilningsspor), skal du trykke på  Options og markere og vælge "Media player settings" for at få vist følgende indstillinger: Drej og tryk på valgdrejeknappen for at vælge og ændre værdier. Hvis du vil have oplysninger om de andre indstillinger, der vises for alle de øvrige lydkilder, skal du gå til [Kapitel 7 Generelle indstillinger](#).

■ Repeat



Vælg, om du vil gentage musikafspilningen eller ikke. Markér og vælg en af følgende indstillinger:

- | | |
|----------------|---|
| Off (standard) | Spor spilles, indtil det aktuelle album, den aktuelle mappe eller den aktuelle afspilningsliste er tom. |
| All | EVOKE Flow gentager afspilningen af albummet, mappen, afspilningslisten eller dine søgeresultater. |
| Track | EVOKE Flow gentager afspilningen af det aktuelle spor. |

■ Shuffle

Vælg, om spor skal afspilles vilkårligt eller ikke. Markér og vælg en af følgende indstillinger:

- | | |
|----------------|--|
| Off (standard) | Sporene i albummet, mappen, afspilningslisten eller søgeresultaterne afspilles i fortløbende rækkefølge. |
| Til | Sporene i albummet, mappen, afspilningslisten eller søgeresultaterne afspilles i vilkårlig rækkefølge. |

Bemærk: Hvis Shuffle-funktionen er indstillet til "On", skal du trykke på  eller  for at vælge et vilkårligt spor fra albummet, mappen, afspilningslisten eller søgeresultaterne.

■ Media server

Sikrer, at du kan gentage søgningen efter nye medieservere eller få vist tekniske oplysninger om den aktive medieserver. Der findes to indstillinger:

Current details Viser følgende tekniske oplysninger om den aktive medieserver på en liste:

- Navnet på medieserveren
- Navnet på det UPnP-serverprogram, du har oprettet forbindelse til, f.eks. Flow Server.
- Programversionen af det UPnP-serverprogram, du har oprettet forbindelse til.
- IP-adressen og portnummeret på den aktuelle medieserver.
- En internetadresse, hvor du kan få flere oplysninger eller softwareopdateringer til UPnP-serverprogrammet.

Scan for servers Søger efter alle tilgængelige medieservere (se under "Select the Media player source.").

■ Wi-Fi-indstillinger


Wi-Fi-indstillingsmenuen, som gør det muligt at konfigurere dit trådløse netværk, findes i både "Media player" og "The Lounge". Du kan finde flere oplysninger under "Wi-Fi-indstillinger".

5 Afspilning af FM-radio

EVOKE Flow er også en komplet FM-radio. I dette kapitel kan du læse, hvordan du bruger EVOKE Flow i kilden FM, herunder søge og foretage manuel finindstilling og lagring af forudindstillinger. Du skal trække antennen helt ud for at sikre, at modtagelsen af FM-udsendelser bliver så god som mulig.

5.1 Sådan vælger du 'FM radio' som lydkilde


■ Vælg "FM radio" som kilde

- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg "FM radio" for at få adgang til kilden FM.

5.2 Sådan skifter du station



■ Automatisk søgning (standard)

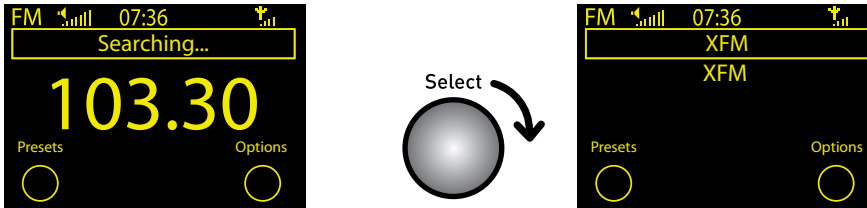
- 1 Drej valgdrejeknappen til højre eller venstre for at søge efter den næste eller forrige FM-station, der har et stærkt signal.
- 2 Eventuelle RDS-oplysninger ruller ned på skærmen efter nogle minutter.
- 3 Drej valgdrejeknappen igen for at søge efter en ny frekvens.





5.3 Sådan bruger du forudindstillinger


■ Sådan gemmer du en FM-station som en forudindstillet station

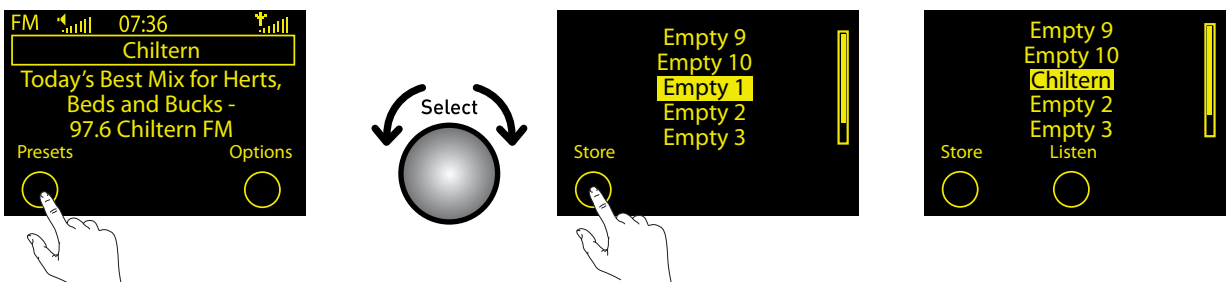- 1 Indstil den frekvens, du vil gemme som forudindstillet station, og tryk på  Presets.
- 2 Drej valgdrejeknappen for at markere en forudindstillet position mellem 1 og 10.
- 3 Tryk på  Store for at gemme den forudindstillede position på listen med forudindstillede stationer.



■ Sådan vælger du en forudindstillet FM-station

- 1 Når du afspiller en FM-station, skal du trykke på  Presets.
- 2 Drej valgdrejeknappen for at rulle gennem listen med forudindstillede stationer. Forudindstillede stationer er angivet med stationens navn, hvis der er gemt en station på placeringen. Hvis der endnu ikke er gemt en station, vises "Empty ...".
- 3 Tryk på  Listen for at vælge den forudindstillede station.

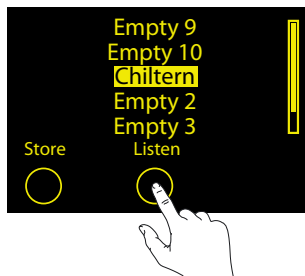

5.4 Tilgængelige indstillinger ved FM-radio

Når du lytter til FM-radio, skal du trykke på  Options og markere og vælge "FM settings" for at få adgang til følgende indstillinger. Du kan læse om alle øvrige indstillinger i Kapitel 7 Generelle indstillinger.

■ FM Tuning (FM søgning)

Skift mellem automatisk og manuel indstilling.

- | | |
|-------------|--|
| Seek Tune | Hvis du drejer valgdrejeknappen, søger EVOKE Flow efter den næste station, der har et kraftigt signal. |
| Manual Tune | Når du drejer valgdrejeknappen, søger EVOKE Flow op eller ned på frekvensbåndet i intervaller a 0,5 MHz. |

■ FM Stereo

Skift mellem at lytte til FM-stationer i "Mono" (standard) og "Stereo". Hvis du bruger hovedtelefoner eller en S-1 Flow AUX-højttaler, kan du eventuelt skifte indstilling til Stereo.

6 Afspilning af AUX-udstyr

Du kan bruge EVOKE Flow til at forstærke den musik, der er gemt på din iPod eller en bærbar musikafspiller. Det eneste, du skal bruge, er et 3,5 mm til 3,5 mm AUX-kabel (medfølger ikke) eller en iPod-dockenhed som for eksempel [PURE i-10](#).


6.1 Sådan tilslutter du en iPod® eller mp3-afspiller

■ Sådan tilslutter du en AUX-enhed


- 1 Slut den ene ende af AUX-kablet til stikket til hovedtelefoner eller linjeudgangsstikket på din iPod eller bærbare musikafspiller.
- 2 Slut den anden ende i "Aux In"-stikket på bagsiden af EVOKE Flow.

6.2 Sådan vælger du AUX-indgang

■ Sådan afspiller du en AUX-enhed

- 1 Tryk på , indtil kildeskærmen vises.
- 2 Markér og vælg "Auxiliary input" for at få adgang til AUX-skærmen.
- 3 Tryk på "Play", og indstil lydstyrken på din iPod eller mp3-afspiller.

7 Generelle indstillinger



I dette kapitel kan du læse om de fælles indstillinger i alle lydskilder, herunder for eksempel indstillinger på informationsdisplayet samt indstilling af alarm og timere. Uanset hvilken lydkilde du lytter til, kan du få adgang til følgende indstillinger ved at trykke på  Options og bruge valgdrejeknappen til at vælge og ændre indstillinger.

7.1 Sådan indstiller du alarm og timere

Tryk på  Options, markér og vælg "Alarm or timer", og vælg en indstilling:

■ Sådan indstiller du sleeptimer

Sleeptimeren sikrer, at radioen skifter til standby (eller slukker, hvis den drives med en ChargePAK) efter et antal minutter.



- 1 Markér og vælg "Sleep timer".
- 2 Drej valgdrejeknappen for at indstille sleeptimerens varighed fra 15 minutter til 1 1/2 time i intervaller a 15 minutter.
- 3 Tryk på  Save for at starte sleeptimeren, og vend tilbage til skærmen med stationsafspilning. Ikonet  vises på ikonbjælken.


■ Sådan sletter du sleeptimer

- 1 Markér og vælg "Sleep timer".
- 2 Tryk på  Clear.
- 3 Tryk på , indtil du vender tilbage til den skærm, der afspilles i øjeblikket.


■ Sådan indstiller du køkkenuret

Køkkenuret afgiver en bip-tone, når en indstillet tid er udløbet.


- 1 Markér og vælg "Kitchen timer".
- 2 Drej valgdrejeknappen for at indstille timer, og tryk for at bekræfte.
- 3 Drej valgdrejeknappen for at indstille minutter, og tryk for at bekræfte, eller tryk på  Save. Ikonet  vises på ikonbjælken.

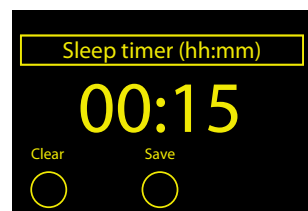

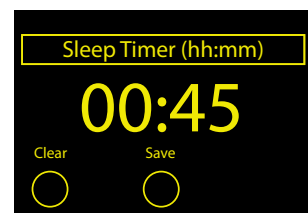

1



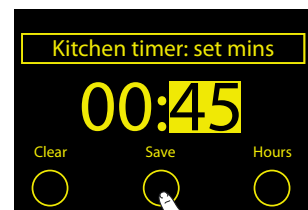

2







■ Sådan sletter du køkkenuret

- 1 Markér og vælg "Kitchen timer".
- 2 Tryk på  Clear.
- 3 Tryk på  for at vende tilbage til den skærm, der afspilles i øjeblikket.

■ Sådan indstiller du alarmen

- 1 Markér og vælg "Alarm settings".
- 2 Markér og vælg "On" for at tænde for alarmen eller "Off" for at slukke for alarmen.
- 3 Drej valgdrejeknappen for at indstille timerne i alarmen, og tryk på .
- 4 Drej valgdrejeknappen for at indstille minutterne for det tidspunkt, hvor du gerne vil vækkes, og tryk på .
- 5 Markér og vælg enten "DAB" eller "Tone".

DAB	Alarmen tænder for den DAB-station, du har lyttet til senest, på den lydstyrke, du senest har haft indstillet.
Tone	Alarmen afgiver en bip-tone.

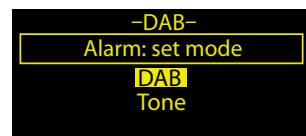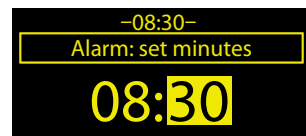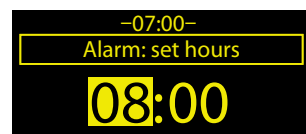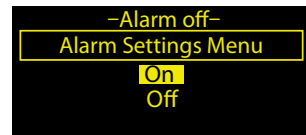

Ikonet  vises, når alarmen er indstillet, og der ikke er nogen aktive sleeptimere eller køkkentimere.

Bemærk: | Alarmen virker ikke, hvis radioen drives med batterier


■ Sådan indstiller du uret

Hvis du vælger lydkilden "DAB radio", indstilles uret automatisk, og det foretager automatisk opdatering til ændringer i uret. Hvis du ikke kan modtage et DAB-signal, kan du indstille klokkeslæt og dato manuelt ved at vælge Set Clock.

7.2 Sådan afbryder og annullerer du alarmen

■ Sådan afbryder eller annullerer du alarmen

Når alarmen lyder, kan du gøre en af følgende ting:


- 1 Annullere alarmen ved at trykke på  eller på valgdrejeknappen.
- 2 Afbryde alarmen i 9 minutter ved at trykke på SnoozeHandle™ .

Bemærk: | Den aktiv alarm lyder og slukker efter en time.

■ Sådan indstiller du varigheden af snooze-timeren

- 1 Tryk på  Options, og vælg "Alarm or timer".
- 2 Markér og vælg "Snooze time".
- 3 Drej valgdrejeknappen for at indstille varigheden af afbrydelsen til mellem 5 minutter og 1 time, og tryk på valgdrejeknappen for at bekræfte.

7.3 Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen

Tryk på  Options, og markér og vælg "Display" for at vælge mellem følgende indstillinger på informationsdisplayet:

■ Information (foretag ændring af de oplysninger, der vises på skærmen)

Vælg "Information", hvis du vil ændre de oplysninger, der skal vises under afspilningen. Følgende tabeller indeholder en oversigt over de indstillinger, du kan foretage på informationsdisplayet for hver lydkilde:

Mulige indstillinger af informationsdisplayet under afspilning af "DAB-radio"

<i>Indstillinger på</i>	<i>Beskrivelse</i>
Scrolling text	Tekst, der udsendes af DAB-stationer. Kan omfatte sangtitler, aktuelle programoplysninger etc.
Broadcast info	Viser den multiplex, som stationen tilhører, en beskrivelse af stationens indhold (f.eks. "Pop music"), bitraten (lydkvaliteten) af udsendelsen i kbps samt en Stereo/Mono-indikator.
Reception info	Viser den aktuelle DAB-kanal og -frekvens, signalkvaliteten (%) og en måler, der viser signalstyrken med et spænde for at angive minimumgrænsen for modtagelsen.
Time and date	Viser klokkeslæt og dato.

Mulige indstillinger af informationsdisplayet under afspilning af "PURE Lounge"

<i>Indstillinger på</i>	<i>Beskrivelse</i>
Beskrivelse	Rulletekstoplysninger om den aktuelle station, det aktuelle program, den aktuelle podcast eller PURE-lyd.
Location and genre	Viser en liste med placering og genre for den aktuelle station, det aktuelle program, den aktuelle podcast eller PURE-lyd, hvis oplysningerne er tilgængelige.
Time offset	Viser den aktuelle position i lydstrømmen eller "(live stream)", hvis du lytter til en radiostation.
Wi-Fi-signalstyrke	Viser en måler, der angiver styrken af dit Wi-Fi-signal.
Station URL	Viser URL-adressen på den aktuelle lydstrøm.
Time and date	Viser klokkeslæt og dato.

Indstillinger af Media player-informationsdisplayet

Indstillinger på	Beskrivelse
Track info	Ruller kunstnerens navn, albummets titel og spornummeret vandret ned på displayet.
Time offset and duration	Viser den del af sporet, der er spillet, samt den samlede varighed af sporet.
Wi-Fi-signalstyrke	Viser en måler, der angiver styrken af dit Wi-Fi-signal.
Time and date (Tid og dato)	Viser klokkeslæt og dato.


Indstillinger af FM-informationsdisplay

Indstillinger på	Beskrivelse
Scrolling text	Viser tekstoplysninger fra den aktuelle station, hvis stationen understøtter RDS-oplysninger.
Reception info	Viser den aktuelle frekvens, Stereo/Mono-angivelse, stationsbeskrivelse samt en måler, der angiver signalstyrken.
Time and date (Tid og dato)	Viser klokkeslæt og dato.

7.4 Sådan indstiller du lysstyrken og varigheden af skærmvisningen

Du kan indstille lysstyrkeniveauet på skærmen og angive, hvor længe skærmen skal være tændt, når du trykker på en knap (når den er tændt, og når den er i standby).

■ Sådan indstiller du, hvor længe skærmen skal være tændt

- 1 Tryk på  Options, og markér og vælg "Display".
- 2 Markér "Active operation" for at redigere de displayindstillinger, der bruges, når radioen er tændt, eller "Standby operation" for at redigere de displayindstillinger, der bruges, når radioen er i standby-tilstand.
- 3 Markér og vælg "Screen duration".
- 4 Vælg mellem følgende indstillinger for skærmvisningens varighed:
 - "Always on" (standard) Displayet er altid aktivt (og er indstillet på det valgte lysstyrkeniveau).
 - "Off after 7 seconds" Displayet slukker efter 7 sekunders inaktivitet og tændes igen, når du trykker på en tast eller Snooze/Handle eller trykker på drejeknappen.

■ Sådan indstiller du lysstyrken på skærmen

Som standard er lysstyrken på displayet indstillet til "Automatic" i aktiv tilstand og standby-tilstand, hvilket betyder, at lysstyrken indstilles, så den passer til lysstyrkeniveauet i lokalet. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du følge anvisningerne nedenfor:

- 1 Tryk på Options, og markér og vælg "Display".
- 2 Markér "Active operation" for at redigere de displayindstillinger, der bruges, når radioen er tændt, eller "Standby operation" for at redigere de displayindstillinger, der bruges, når radioen er i standby-tilstand.
- 3 Markér og vælg "Brightness".
- 4 Drej valgdrejeknapen for at indstille lysstyrken fra 1 (lav) til 10 (høj), og tryk på OK for at bekræfte.

Bemærk: Du kan skifte indstillingen for lysstyrken mellem Automatic (lyssensor) og Manual.

7.5 Sådan opdaterer du radioens firmware

Du kan kontrollere, om en firmwareopdatering er tilgængelig og downloade opdateringen via dit trådløse netværk. Du kan også slutte EVOKE Flow til din pc via et USB-kabel (A-til-mini-B type, medfølger ikke) og downloade firmwareopdateringen manuelt fra www.pure.com/support.

■ Sådan opdaterer du via dit trådløse netværk (anbefales)

- 1 Tryk på Options. Markér og vælg "Additional settings". Vælg "Upgrade". Vælg "Wi-Fi".
- 2 EVOKE Flow søger efter tilgængelige opdateringer.
- 3 Hvis en opdatering er tilgængelig, vises meddelelsen "New version available: v1.x" på skærmen. Hvis der er ældre softwareopdateringer, som er blevet afløst af nye opdateringer, tilgængelige, skal du trykke på Show all for at få vist alle tilgængelige (resterende) opdateringer.
- 4 Tryk på OK for at downloade og installere den nye firmware. Det tager 3-4 minutter.

■ Sådan foretager du opdateringer ved hjælp af et USB-kabel (hvis der ikke er et tilgængeligt trådløst netværk)

- 1 Gå ind på www.pure.com/support for at se, om der findes en opdatering til EVOKE Flow.
- 2 Hvis der findes en opdatering på hjemmesiden, skal du downloade den nyeste version på pc'en.
- 3 Slut EVOKE Flow til pc'en USB-port. Følg skærmanvisningerne, der fulgte med opdateringsprogrammet.

7.6 Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du nulstiller radioen, fjerner du alle forudindstillede DAB- og FM-stationer (men ikke Foretrukne på internettet), ligesom du sletter listen med DAB-stationer og gendanner alle standardindstillinger. Alle dine trådløse netværksindstillinger slettes.

- 1 Tryk på Options, og hold den inde i 3 sekunder for at få vist menuen "Factory reset" .
- 2 Tryk på Yes for at bekræfte nulstillingen eller No for at annullere, og vent 7 sekunder, indtil skærmen får timeout.

8 Hjælp og råd



8.1 Sådan sikrer du en vellykket tilslutning til det trådløse netværk

- Dit trådløse netværk skal være synligt og ikke "skjult", og det skal udsende et SSID (netværksnavn), for at EVOKE Flow kan finde det. Hvis du vil indtaste netværksindstillingerne manuelt og lade dit netværk forblive konfigureret som "skjult", skal du følge anvisningerne på [side 27](#), "Manuel opsætning".
- EVOKE Flow kan ikke oprette forbindelse til trådløse netværk, som har adgangsbegrænsning, uden at have særlig tilladelse hertil. Det gælder for eksempel særlige domæner og kontornetværk.
- EVOKE Flow skal kunne registrere den trådløse netværksrouter, og der må derfor ikke være tykke mure mellem routeren og radioen. Selvom EVOKE Flow er god til at registrere trådløse netværk, varierer styrken af Wi-Fi-signalet afhængigt af routeren og det omgivende miljø. Hvis EVOKE Flow ikke kan finde det trådløse netværk, eller signalet forsvinder, skal du flytte radioen tættere på routeren og vælge en anden station.
- Medmindre netværket er "åbent" (dette anbefales normalt ikke, da det indebærer en risiko for uautoriseret adgang), skal du sikre, at du har WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen ved hånden. Du kan finde nøglen ved at logge på routerens indstillingsmenu via internetadressen (den findes i brugsanvisningen til routeren) og indtaste navn og adgangskode (den findes nogle gange på kassen til routeren, men kan også udleveres af internetudbyderen).



Hvis du ønsker flere oplysninger og har brug for hjælp, kan du gå ind på www.thelounge.com og klikke på "Help".



8.2 Sådan sikrer du vellykket afspilning af online lydindhold

- Hvis stationen ikke kan afspilles, vil vi gerne underrettes herom på siden "Talk to us" i PURE Lounge.
- Du får den bedste oplevelse, hvis du registrerer radioen i PURE Lounge (www.thelounge.com), der er vores online lydportal. På den måde kan du få adgang til anbefalede og populære stationer og føje mere end 10 punkter til din liste med foretrukne stationer.



Hvis du ønsker flere oplysninger og har brug for hjælp, kan du gå ind på www.thelounge.com og klikke på "Help".



8.3 Sådan sikrer du vellykket mediestreaming

- Hvis du vil dele dine musikfiler med EVOKE Flow, skal du downloade og installere Flow Server fra www.thelounge.com (kan downloades gratis, når du har registeret dig) eller installere Windows Media Player 11. Disse programmer deler dine mediefiler via dit trådløse netværk ved hjælp af UPnP-protokollen.

- Sørg for, at din pc er tændt eller i dvale. Hvis dine mediefiler er gemt i en NAS-enhed (Network Attached Storage), er det ikke nødvendigt, at din pc er tændt.
- EVOKE Flow kan ikke afspille filer, som er begrænset af DRM-kodning (Digital Rights Management).
- Sørg for, at dine musikfiler gemmes i et understøttet filformat: Mp2, mp3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (inklusive .m4a) eller Real Audio. Du kan finde flere oplysninger i [Kapitel 9 Tekniske specifikationer](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger og har brug for hjælp, kan du gå ind på www.thelounge.com og klikke på "Help".



8.4 Sådan sikrer du vellykket DAB- og FM-afspilning

- Når du afspiller DAB- eller FM-radio, eller når du foretager automatisk søgning efter DAB-stationer, skal antennen være trukket helt ud, så du opnår den bedste modtagelse.
- Sørg for, at du kan modtage DAB- eller DAB+-signaler i dit land. I Storbritannien kan du kontrollere dækningen for DAB-signaler ved at gå ind på www.pure.com og indtaste dit postnummer i søgeboksen "DAB coverage".

Hvis du ønsker flere oplysninger og har brug for hjælp, kan du gå ind på www.thelounge.com og klikke på "Help".

Har du brug for hjælp?

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din EVOKE Flow og får fuld glæde af alt det, internetradio kan tilbyde. Hvis du har spørgsmål til produktet, efter at du har læst brugsanvisningen igennem, kan du gå ind på vores supportside eller kontakte en supportmedarbejder pr. telefon eller e-mail.

Retur & reparation

Hvis der opstår en fejl i produktet i løbet af garantiperioden, sørger vi for reparation eller udskiftning om nødvendigt. Læs afsnittet 'Garantioplysninger' i brugsanvisningen for at få flere oplysninger om garantiperiode, vilkår og betingelser.



+44 (0)845 148 9001

(9.00–17.30, man.–fre.)



support@pure.com

www.pure.com/support



9 Tekniske specifikationer

Beskrivelse:	Stereo digitalradio (stereolyd kræver ekstraudstyr som højttaler, hovedtelefoner eller ekstern forstærker) med full Band III, L-Band og FM modtagelse. ETSI EN 300 401-kompatibel og i stand til at afkode alle DAB-transmissioner 1-4 op til og med 192 kbps. Understøtter FM RDS og radiotekst. DAB+ understøttes som standard i nogle lande og er tilgængelig som opdatering i andre. Se www.pure.com/support for at få yderligere oplysninger.
Trådløs:	802.11b og 802.11g understøttet af WEP- og WPA/WPA2-kryptering. Bredbåndshastighed på min. 0,5 MB anbefales for at sikre fuldt udbytte af online lydindhold.
Frekvensområder:	Band III 174–240 MHz, L-Band 1452-1490 MHz og FM 87.5-108 MHz.
kodekser:	MPEG: 8 kbps-320 kbps (inklusive MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III og MPEG 2.5-Layer-III). WMA: 64 kbps-385 kbps (WMA4, WMA7, WMA8 og WMA9, inklusive understøttelse af VBR & CBR). AAC: 16 kbps-320 kbps (inklusive .m4a). Real Audio: 8 kbps-96.3 kbps.
Mediestreaming:	Mediestreaming kræver UPnP-medieserver eller pc/Mac med UPnP-serversoftware (Flow Server-software følger med ved registrering på www.thelounge.com) eller NAS-boks med UPnP-understøttelse).
Højttaler:	Full-range 3" drevenhed.
Lyddugangseffekt:	7W RMS pr. kanal (med ekstra højttaler).
Indgangsstik:	6 V DC strømadapterstik (230V medfølger). ChargePAK E1-stik. 3,5 mm linjeinput til ekstra enheder. USB (mini-B type) til firmwareopdateringer.
Udgangsstik:	3,5 mm hovedtelefon, 3,5 mm linjeudgang (analog), 3,5 mm ekstra højttalertilslutning.
Knapper:	Berøringsfølsomme knapper, inklusive 3 kontekstafhængige berøringstaster, tilbage, standby og Snooze/Handle. Drejeknap til lydstyrkeregulering, drejeknap til navigering/valg.
Forudindstilling:	30 DAB, 10 FM og ubegrænsede foretrukne internetradiokanaler (maks. 10, indtil du registrerer dig på www.thelounge.com).
Display:	Stort OLED-display med høj kontrast, gule tal på sort baggrund og automatisk dæmpning i størrelsen 128 x 64.
Strøm:	230V AC til 6V DC ekstern strømadapter til strømforsyning. Valgfrit ChargePAK E1-batteri (sælges separat).
Godkendelser:	CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (89/336/EØF og 73/23/EØF) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personal, WPA2™ - Personal.
Mål (mm)	175 høj x 210 bred x 110 dyb.
Antenne:	Formonteret teleskopantenne, intern L-Band-antenne og intern Wi-Fi-antenne.

