


PURE

EVOKE Flow
Benutzerhandbuch

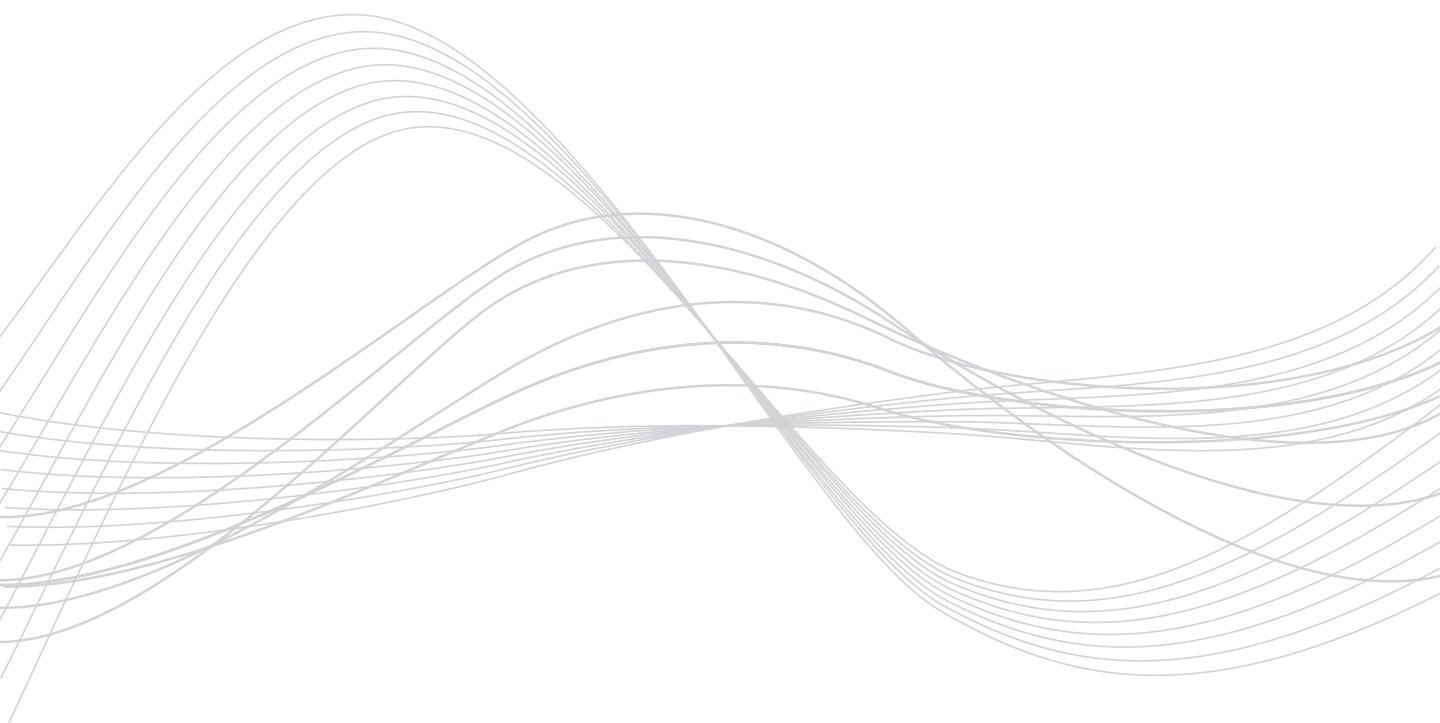

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

Copyright

Copyright 2008 von Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Trademarks

EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August 2008.

Warenzeichen

EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2008.

Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione EVOKE Flow può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviaziEVOKE Flow, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Marques commerciales

EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août 2008.

Marchi

EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto 2008.

Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Varemærker

EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies logoet er varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1. August 2008.

Handelsmerken

EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve firma's. Versie 1. augustus 2008.

Garantieerklärung

Imagination Technologies Ltd. gewährleistet dem Endverbraucher, dass das Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern; sie gilt jedoch nicht im Fall von Unfallschäden jeglicher Art, Abnutzungserscheinungen, fahrlässigem Umgang oder nicht von uns autorisierten Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.pure.com/register. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den PURE Support unter der Adresse auf der Rückseite dieses Handbuchs. Verwenden Sie bei Rücksendungen bitte die Originalverpackung und fügen Sie alle Teile und das vollständige Zubehör bei. Wir behalten uns das Recht vor, unvollständige oder unzureichend verpackte Rücksendungen abzulehnen.

Haftungsausschluss

Imagination Technologies Limited übernimmt keine Verantwortung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Dokuments und weist speziell alle implizierten Mängelgewährleistungen und Zusicherungen der erforderlichen Gebrauchstauglichkeit ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass Imagination Technologies Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Anerkennung von Lizenzvereinbarungen


Teile des Codes, der im EVOKE Flow verwendet wird, unterliegen den folgenden GPL- und LGPL-Lizenzen und Urheberrechten:

GNU General Public License Version 2 (GPLv2). Den vollständigen Text dieser Lizenz erhalten Sie unter:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt>

GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1). Den vollständigen Text dieser Lizenz erhalten Sie unter:

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt>

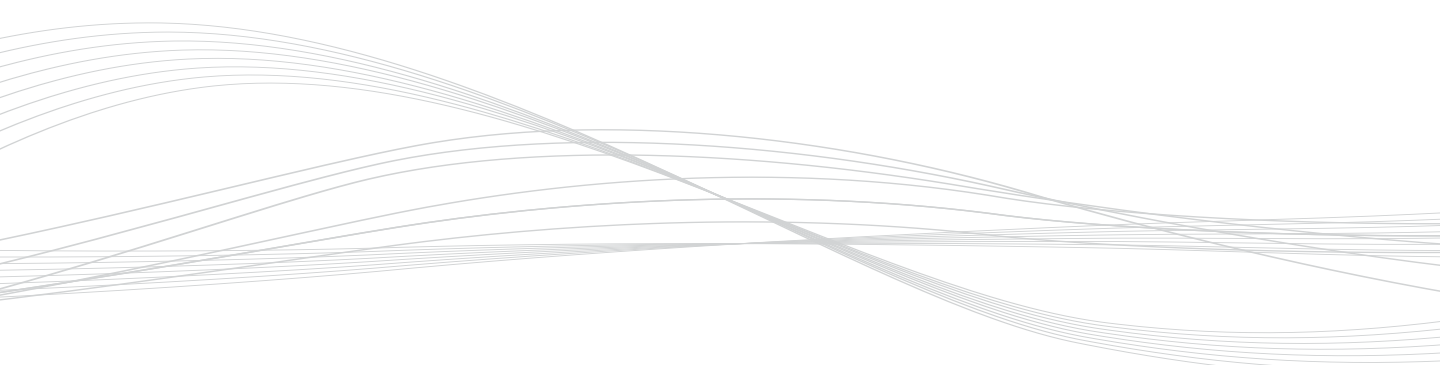



Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the mains adaptor to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adaptor supplied. Always switch the unit off and disconnect it from mains before inserting or removing a ChargePAK.



Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione.



Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.



Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.



Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK.



Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terecht komen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.


Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.


Informationen über Internet-Radio und Downloadgrenzen des Breitband-Anschlusses

Bitte seien Sie sich darüber bewusst, dass das Hören von Internet-Radiosendern, Listen-Again-Programmen, Podcasts und PURE Sounds zu Downloadgrenzen Ihres Breitband-Anschlusses beiträgt, die von Ihrem Internet Service Provider (ISP) festgelegt sind. Sie können herausfinden, ob Ihr Breitband-Anschluss Downloadgrenzen besitzt, indem Sie die Geschäftsbedingungen Ihres Anschlusses überprüfen oder sich an Ihren ISP wenden. Bitte beachten Sie, dass der DAB- oder UKW-Betrieb sowie das Streamen Ihrer eigenen Musikdateien mit dem Media-Player nicht zu eventuellen Downloadgrenzen Ihres Anschlusses beiträgt.

Hilfe! Ich sehe die Meldung 'Time not available'

Wenn die Meldung 'Time not available' im Standby-Betrieb des Radios angezeigt wird, dann wählen Sie bitte die Audioquelle 'DAB-Radio' und hören Sie einige Minuten lang einen DAB-Sender, damit die aktuelle Zeit eingeblendet wird. Solange Sie ein DAB-Signal empfangen, blendet der EVOKE Flow die aktuelle Zeit ein.

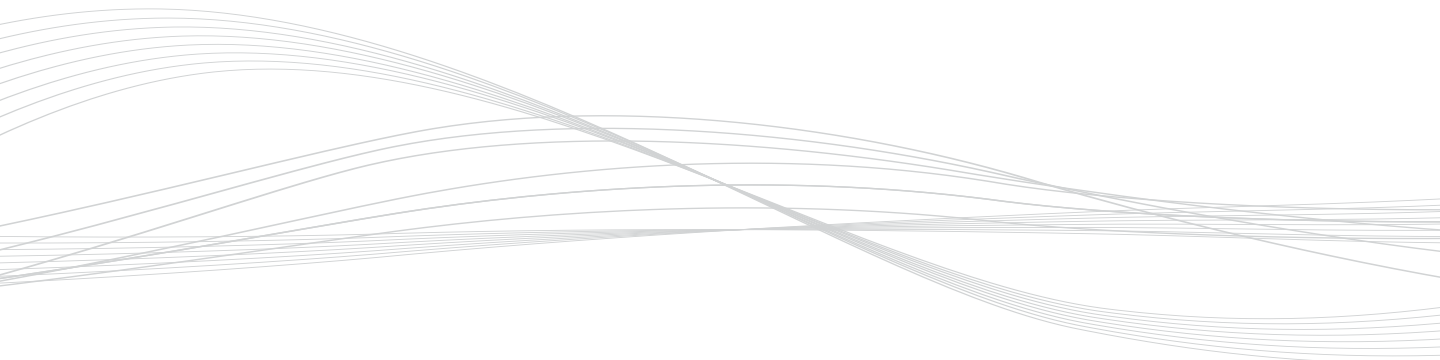

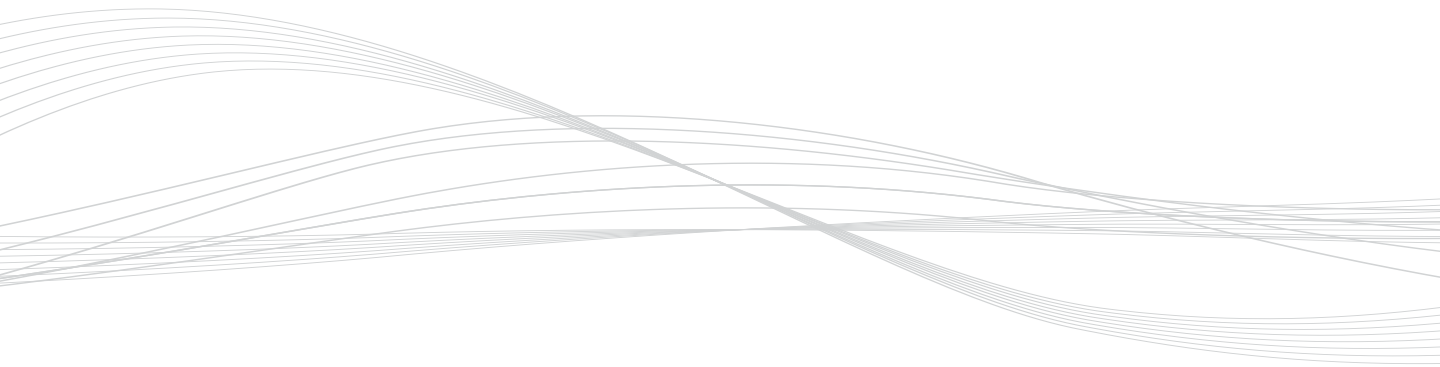

Inhalt

1	Entdecken Sie den EVOKE Flow	9
1.1	Das brauchen Sie für den Betrieb des EVOKE Flow	9
1.2	EVOKE Flow zum ersten Mal einschalten	9
1.3	Wichtige Begriffe in diesem Handbuch	10
1.4	Übersicht über Bedienelemente und Sensoren	11
1.5	Schnelleinstieg in die Rückwand	12
1.6	Schnelleinstieg in den Display	13
1.7	Schnelleinstieg in die allgemeinen Funktionen	13
1.8	Schnellblätternutzen	14
1.9	Über die PURE Lounge	15
2	DAB-Radiobetrieb	16
2.1	Auf DAB-Betrieb umschalten	16
2.2	Radiosender wechseln	16
2.3	Radiosender speichern	17
2.4	Optionen im DAB-Betrieb	18
3	Internet-Radiobetrieb und mehr	19
3.1	EVOKE Flow in Ihrem Netzwerk verbinden	19
3.2	Audioinhalte im Internet suchen und hören	22
3.3	Gruppen mit Audioelementen öffnen	25
3.4	Favouriten verwalten	25
3.5	Anhalten und vor-/zurückspulen	26
3.6	Optionen der PURE Lounge	27
3.7	Wi-Fi-Einstellungen	27
4	Media-Player Betrieb	29
4.1	Media-Player einrichten	29
4.2	Alben, Songs und Playlists abspielen	30
4.3	Songs überspringen, anhalten und vor-/zurückspulen	31
4.4	Künstler, Songs oder Alben suchen	32
4.5	Optionen im Media-Player	33

5	UKW-Radiobetrieb	34
5.1	Audioquelle 'UKW-Radio' wählen	34
5.2	Radiosender wechseln	34
5.3	UKW-Sender speichern	34
5.4	Optionen im UKW-Betrieb	35
6	Betrieb einer externen Audioquelle	36
6.1	iPod® oder MP3-Player anschließen	36
6.2	Externe Audioquelle wählen	36
7	Allgemeine Optionen	37
7.1	Wecker und Timer einstellen	37
7.2	Schlummerfunktion einstellen und Weckton ausschalten	38
7.3	Bildschirminformationen ändern	39
7.4	Bildschirmhelligkeit und Beleuchtungsdauer einstellen	40
7.5	Firmware-Upgrade	41
7.6	Rücksetzen auf Standardeinstellungen	41
8	Hilfe und Tipps	42
8.1	Kurzanleitung für eine erfolgreiche Netzwerk-Verbindung	42
8.2	Kurzanleitung für das erfolgreiche Abspielen von Audioinhalten im Internet	42
8.3	Kurzanleitung für erfolgreiches Medienstreaming	42
8.4	Kurzanleitung für den erfolgreichen DAB- und UKW-Betrieb	43
9	Technische Daten	44

1 Entdecken Sie den EVOKE Flow

Herzlich Willkommen in der digitalen Welt des EVOKE Flow. In diesem ersten Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Radio in Betrieb nehmen und erhalten einen Überblick über die Bedienelemente sowie über wichtige Begriffe, die in diesem Handbuch verwendet werden.

1.1 Das brauchen Sie für den Betrieb des EVOKE Flow

- Um Audioinhalte aus dem Internet (Internet-Radio, Listen-Again-Programme und PURE Sounds) anzuhören und Ihre Musiksammlung zu streamen, benötigen Sie Folgendes:

Einen Breitband-Internetanschluss (Mindestgeschwindigkeit 0,5 MB). Wenn Sie zu Hause bereits im Netz surfen, dann ist Ihr Internetanschluss aktiv und funktioniert korrekt.

- ✓ Einen kabellosen Router, auch Wireless Access Point (deutsch "Funkzugangsknoten") genannt.
- ✓ Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist, dann benötigen Sie den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort für Ihr Netzwerk (siehe auch '[Was ist ein WEP-Schlüssel?](#)').
- ✓ Einen Registrierungscode von www.thelounge.com*. Gehen Sie hierfür auf www.thelounge.com und klicken Sie auf 'Connect my PURE radio' (Mein PURE-Radio verbinden), um Ihre Daten anzugeben und einen Registrierungscode per E-Mail zu erhalten.
- ✓ Diesen Code müssen Sie anschließend bei der Inbetriebnahme Ihres EVOKE Flow eingeben.

1.2 EVOKE Flow zum ersten Mal einschalten

- 1 Wenn Sie einen ChargePAK E1-Akku besitzen, setzen Sie diesen in den EVOKE Flow ein, bevor Sie das Radio an das Netz anschließen. Der ChargePAK E1 bietet bei voller Ladung bis zu 24 Stunden kabellosen Hörerlebnis für unterwegs. Wenn Sie keinen ChargePAK E1 besitzen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Hinweis | Einen ChargePAK E1 können Sie unter www.pure.com/shop oder bei Ihrem PURE Händler bestellen.

- 2 Ziehen Sie die Antenne vollständig aus. Für den Empfang von DAB und UKW muss die Antenne vollständig ausgezogen sein. Für den Empfang von Audioinhalten aus dem Internet oder das Streamen von Musikdateien streamen ist dies hingegen nicht notwendig.
- 3 Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzkabels in den 6V DC-Anschluss auf der Rückseite des Radios.
- 4 Stecken Sie den Netzstecker des Adapters in die Netzsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät einschaltet.
- 5 Der EVOKE Flow-Bildschirm wird für kurze Zeit angezeigt.
- 6 Der Hauptbildschirm wird angezeigt, auf dem die 5 verfügbaren Audioquellen des EVOKE Flow abgebildet sind. Jede Audioquelle wird in einem separaten Kapitel dieses Handbuchs beschrieben: [2 DAB-Radiobetrieb](#)[3 Internet-Radiobetrieb](#) und [mehr](#)[4 Media-Player Betrieb](#); [5 UKW-Radio hören](#) und [6 Betrieb einer externen Audioquelle](#).
7. Drücken Sie zum Start auf das Wählrad, um 'DAB radio' einzustellen und lesen Sie den Rest dieses Kapitels, um einen Überblick über den Betrieb dieses Geräts zu erhalten.

* Wir empfehlen, dass Sie sich auf der PURE Lounge anmelden und Ihr Radio registrieren. So können Sie mehr als 10 Favoriten speichern und diese in separaten Ordnern verwalten.

1.3 Wichtige Begriffe in diesem Handbuch

Die folgenden Begriffe und dazugehörigen Abbildungen werden in diesem Handbuch wiederholt verwendet:


‘Markieren’

Drehen Sie das Wählrad, bis das gewünschte Element markiert ist.




‘Wählen’

Drücken Sie auf das Wählrad, um das markierte Element auszuwählen.

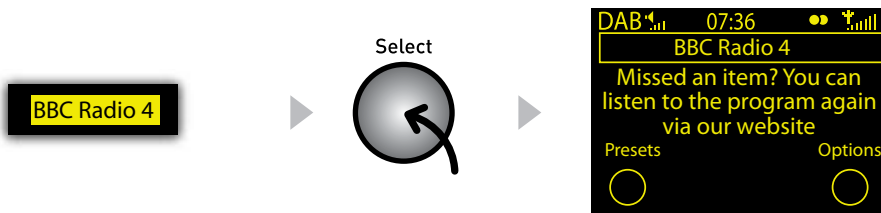


‘Drücken’

Berühren Sie eine der Tasten oder das SnoozeHandle™ mit einem Finger.

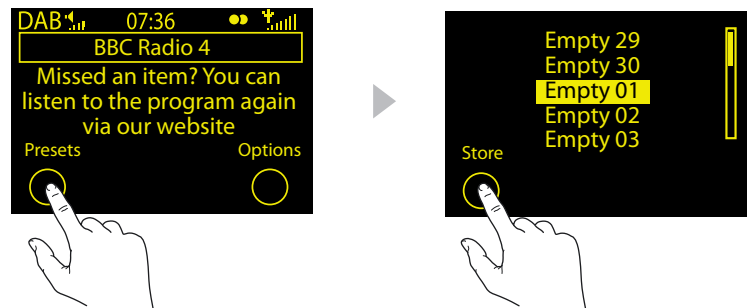

‘Drücken und halten’

Berühren Sie eine dieser Tasten und halten Sie diese gedrückt, bis der jeweilige Vorgang abgeschlossen ist.

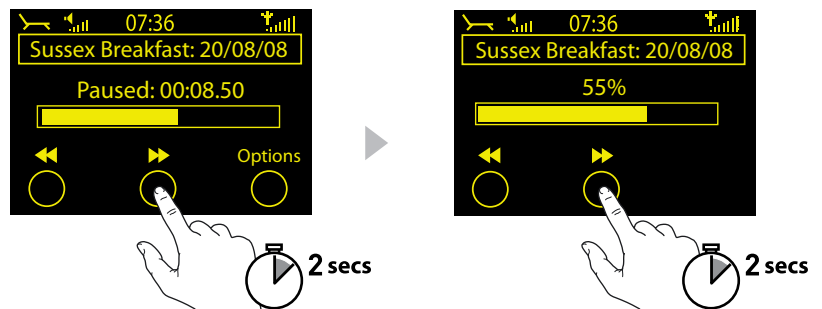


1.4 Übersicht über Bedienelemente und Sensoren



- 1 Kontextsensitive Tasten. Die Funktion wird auf dem Bildschirm über der entsprechenden Taste angezeigt. Je nach dem aktuellen Bildschirm besitzen die Tasten unterschiedliche Funktionen.
- 2 Rücktaste (↶). Drücken Sie auf diese Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren und wählen Sie anschließend zwischen DAB Radio, The Lounge, Media-Player, UKW-Radio und dem Zusatzzugang Aux. Drücken Sie diese Taste, um bei der Suche von Sendern zurück auf die vorherige Liste zu gelangen. Drücken Sie diese Taste im Menü Options (Optionen), um zurück auf den vorherigen Bildschirm zu gelangen.
- 3 Volume/Mute-Drehknopf. Drehen Sie den Knopf nach rechts oder links, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu senken. Durch Drücken dieses Knopfes schalten Sie das Radio auf lautlos und durch erneutes Drücken wieder auf laut.
- 4 Wählrad. Drehen Sie dieses Wählrad, um die aktuelle Liste der Elemente zu durchsuchen und drücken Sie darauf, um ein Element auszuwählen. Durchsuchen Sie die Optionen und drücken Sie das Wählrad zur Auswahl. Auch Medientitel, Podcast oder Programme können Sie durch Drücken des Wählrads anhalten.
- 5 Standby-Sensortaste (⏻). Drücken Sie ⏻ und anschließend ⏻ Ok, um das Radio einzuschalten; wiederholen Sie dies, um das Radio auf Standby zu schalten.
- 6 SnoozeHandle™ (funktioniert nicht im Akkubetrieb des Radios). Drücken Sie diese Taste, um den Schlämmeralarm einzustellen, d.h. die Zeit bis zum nächsten Weckton auf 9 Minuten später zu stellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Display für 3 Sekunden auf die maximale Helligkeit einzustellen.
- 7 Lichtsensor. Passt die Display-Helligkeit der jeweiligen Helligkeit in Ihrem Zimmer an (hierfür muss das Helligkeitsniveau auf 'Automatic' (Automatisch) stehen). Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht bedeckt oder blockiert ist.


1.5 Schnelleinstieg in die Rückwand

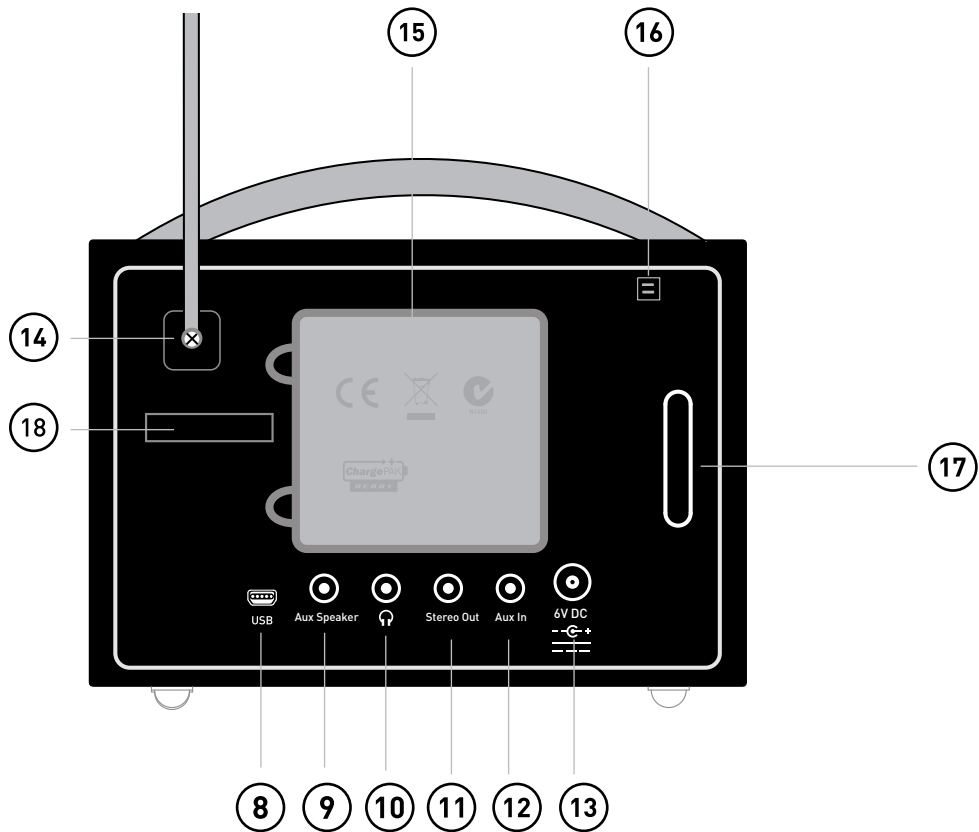

- | | |
|--|--|
| <p>8 USB-Anschluss (Mini A/B) für ein Upgrade der Firmware Ihres Radios, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.</p> <p>9 Eingang für den S-1 Flow Zusatzlautsprecher. Diesen Zusatzlautsprecher erhalten Sie unter www.pure.com/shop oder bei Ihrem PURE Händler.</p> <p>10 Ausgang für Kopfhörer (3,5 mm).</p> <p>11 Ausgang für externen Verstärker über ein geeignetes 3,5mm-/RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>12 Eingang für iPod, MP3-Player, etc. über ein 3,5mm-Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PURE i-10 (erhältlich unter www.pure.com/shop oder bei Ihrem PURE Händler).</p> | <p>13 6V DC-Anschluss für mitgeliefertes Netzkabel.</p> <p>14 Schraube zum Lösen und Entfernen der Antenne, wenn ein Austausch aufgrund einer Beschädigung notwendig ist.</p> <p>15 Akkufach für den ChargePAK E1 (separat erhältlich).</p> <p>16 Klemme zum Befestigen der Antenne, wenn diese nicht verwendet wird (zum Beispiel im Internet-Radiobetrieb).</p> <p>17 Akustisch abgestimmter Bassreflexport (nicht abdecken).</p> <p>18 Seriennummer (zur Registrierung Ihres Radios auf der PURE Lounge notwendig).</p> |
|--|--|

1.6 Schnelleinstieg in den Display

Die Uhr wird automatisch eingestellt und aktualisiert. Wenn die Zeit nicht angezeigt wird, dann stellen Sie für einige Minuten einen DAB-Sender ein (siehe Hilfe)

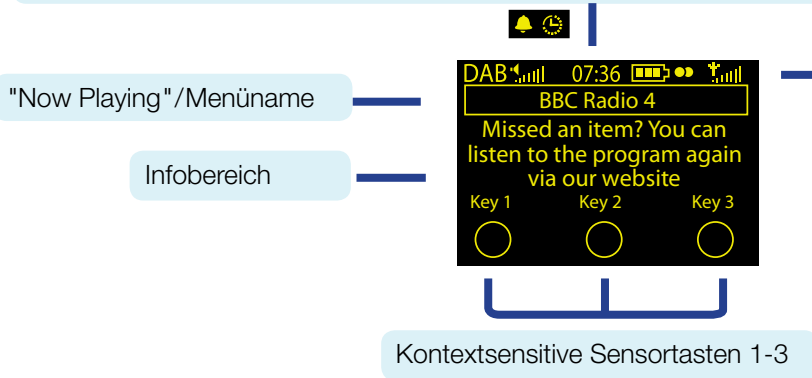

Symbolleiste (von links nach rechts):

Audioquelle: DAB, (The Lounge), MP (Media-Player), UKW oder AUX (Zusatzgang).

Stummschaltung-Anzeige

Lautstärke

Anzeige der Wecker-/Timereinstellungen

Uhr

ChargePAK-Akkuladestand (wird während des Ladevorgangs angezeigt und bei voller Ladung ausgeblendet)

Stereo-Anzeige

Signalstärkebalken: zeigt die Empfangsqualität im DAB- und UKW-Betrieb und die Netzwerkstärke bei Betrieb der PURE Lounge und dem Media-Player an.


1.7 Schnelleinstieg in die allgemeinen Funktionen

■ Audioquelle ändern


Der EVOKE Flow besitzt 5 Audioquellen: DAB-Radio, The Lounge (Audioinhalte aus dem Internet), Media-Player, UKW-Radio und Aux für eine externes Gerät. Audioquelle ändern:

- 1 Drücken Sie auf , bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie eine neue Audioquelle oder drücken Sie , um den Hauptbildschirm zu verlassen.

Audioquelle ändern

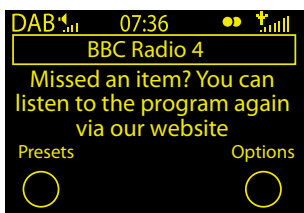

Der Hauptbildschirm

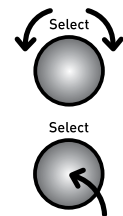

■ Über die kontextsensitiven Sensortasten

Der EVOKE Flow besitzt 3 kontextsensitive Sensortasten. Die Funktion jeder Sensortaste wird über der entsprechenden Taste abgebildet und ändert sich je nachdem, welche Audioquelle eingestellt oder welches Menü aufgerufen ist. Wenn eine Sensortaste nicht gelb leuchtet, dann hat sie für den aktuellen Bildschirm keine Funktion.

■ Rücktaste verwenden, um zu einem vorherigen Menü zu gelangen

Drücken Sie auf , wenn Sie Sender oder andere Inhalte durchsuchen, oder wenn Sie sich in einem Menü befinden und auf den vorherigen Bildschirm zurückgehen möchten. Drücken und halten Sie immer dann, wenn Sie auf den Bildschirm 'now playing' gehen möchten, auf dem der aktuelle Inhalt der jeweiligen Audioquelle angezeigt wird.

1.8 Schnellblätternutzen

Die Schnellblätternfunktion erleichtert es, lange Listen von Radiosendern, Listen-Again-Programmen und Podcasts zu durchsuchen, die manchmal mehrere Tausend Elemente enthalten können.

■ So blättern Sie schnell durch eine Liste mit Inhalten:

- 1 Um die Schnellblätternfunktion zu starten, drehen Sie das Wählrad mit einer schnellen Bewegung in die Richtung, in die Sie blättern möchten. Die Liste beginnt, langsam in die

*Schnellblätternfunktion
starten*




gewünschte Richtung zu rollen, was durch die Pfeile der Blätternleiste angezeigt wird.

*Geschwindigkeit der
Schnellblätternfunktion
erhöhen*



- 2 Sie können die Blätterngeschwindigkeit erhöhen, indem Sie das Wählrad in die entsprechende Richtung drehen.
- 3 Haben Sie einen interessanten Sender entdeckt? Stoppen Sie die Schnellblätternfunktion, indem Sie das Wählrad in die entgegengesetzte Richtung drehen oder darauf drücken.

*Schnellblätternfunktion
stoppen*

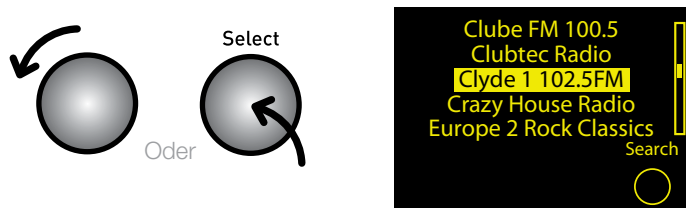

4. Markieren und wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten oder starten Sie die Schnellblätternfunktion erneut wie oben beschrieben. Wenn Sie das Ende einer Liste erreichen, springt die Schnellblätternfunktion zum Anfang über und beginnt, die Liste erneut zu durchblättern.

Hinweis | Wenn Sie die Schnellblätternfunktion einsetzen, um eine Liste mit Audioinhalten aus dem Internet zu durchsuchen, kann Meldung 'Loading...' (Wird geladen...) statt des Sendernamens angezeigt werden. Der Grund hierfür ist, dass die Liste schneller durchblättern wird, als die Elemente über Ihr Netzwerk geladen werden können.

1.9 Über die PURE Lounge

Um Ihren EVOKE Flow mit all seinen Funktionen und Besonderheiten nutzen zu können, verbinden Sie ihn mit der PURE Lounge (www.thelounge.com), Ihrem Online-Gateway zu einer immensen Auswahl an Audioinhalten aus dem Internet.* Die PURE Lounge bietet Tausende von Radiosendern, Podcasts und Listen-Again-Programmen, die Sie bequem von Wohnzimmer, Badezimmer, Garten, Garage – oder wo auch immer Sie sich in Reichweite Ihres Netzwerks befinden - aus hören können. Besuchen Sie die PURE Lounge jetzt, um Ihre Daten einzugeben und Ihr Radio zu verbinden. So erhalten Sie einen Registrierungscode, der notwendig ist, um alle Funktionen der Lounge nutzen und mehr als 10 Favoriten auf Ihrem EVOKE Flow speichern zu können.

PURE Lounge
Hauptseite



PURE Lounge
Suchseite




* Wir empfehlen, dass Sie sich bei der PURE Lounge anmelden und Ihr Radio registrieren. So können Sie mehr als 10 Favoriten speichern und diese in separaten Ordnern verwalten.

2 DAB-Radiobetrieb

In diesem Kapitel wird der DAB-Betrieb des EVOKE Flow erklärt. Sie erfahren, wie Sie Radiosender wechseln, eine Liste mit DAB-Sendern speichern und Einstellungen ändern.

Hinweis | Im DAB-Betrieb muss die Antenne vollständig ausgezogen sein, um die bestmögliche Signalqualität zu erhalten.

2.1 DAB-Betrieb einstellen


- 1 Drücken Sie auf , bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie 'DAB radio'.
- 3 Wenn Sie zum ersten Mal (oder erstmals nach dem Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen) den DAB-Betrieb wählen, sucht die Autotune-Funktion alle Sender, die Sie empfangen können. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute. Anschließend stellt das Radio einen DAB-Sender ein.

2.2 Radiosender wechseln

■ So wechseln Sie den DAB-Sender:

- 1 Drehen Sie auf das Wählrad, um durch die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu blättern.
- 2 Markieren Sie den Sender, den Sie hören möchten.
- 3 Drücken Sie auf das Wählrad, um den markierten Sender einzustellen.

Sender
wechseln

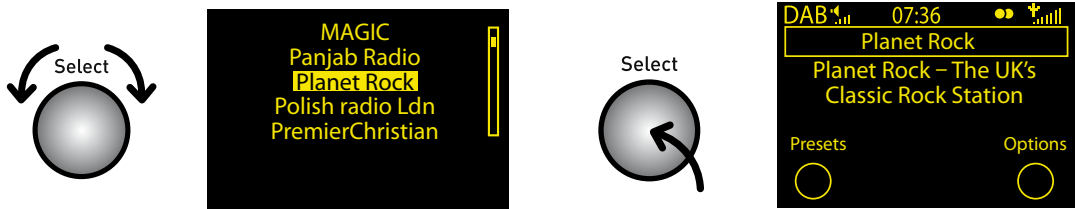

Hinweis

Bei einem Sender, der einen zweiten Datendienst ausstrahlt, steht das Symbol >> hinter dem Sendernamen. Der zweite Datendienst ist direkt unter dem Sender aufgeführt und hat ein << vor seinem Namen. Ein Beispiel für einen zweiten Datendienst in der UK ist 5Live Sports Extra. Bei einem Sender, der momentan nicht verfügbar ist, steht ein '?' vor dem Namen.



2.3 Radiosender speichern

Sie können eine Liste mit DAB-Sendern speichern und diese beliebig oft ändern.

■ So speichern Sie einen DAB-Sender in der Liste

- 1 Wählen Sie einen DAB-Sender, den Sie in der Liste mit gespeicherten Sendern aufnehmen möchten.
- 2 Drücken Sie auf **O** Presets (Gespeicherte Sender).
- 3 Drehen Sie das Wählrad, um einen Speicherplatz zwischen 1 und 30 zu markieren, zum Beispiel 'Empty 01'.
- 4 Drücken Sie auf **O** Store (Speichern), um den Sender auf dem entsprechenden Speicherplatz der Liste zu speichern.




*Sender
speichern*

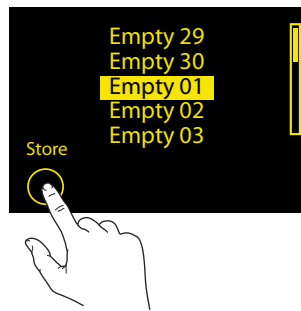


■ So wählen Sie einen Sender aus der Liste:

- 1 Wenn Sie einen DAB-Sender hören, drücken Sie **O** Presets.
- 2 Markieren Sie einen Speicherplatz zwischen 1 und 30. Gespeicherte Sender sind mit dem Sendernamen gekennzeichnet, ein leerer Speicherplatz 'Empty... ' (Leer...).
- 3 Drücken Sie auf **O** Listen (Hören), um den gespeicherten Sender aufzurufen (oder drücken Sie auf das Wählrad).


*Gespeicherten
Sender wählen*

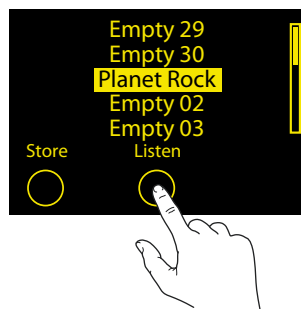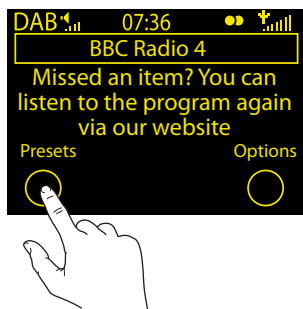

2.4 Optionen im DAB-Betrieb

Wenn Sie einen DAB-Sender hören, drücken Sie auf  Options und markieren und wählen Sie anschließend 'DAB settings' (DAB-Einstellungen). Eine Beschreibung der anderen verfügbaren Einstellungen erhalten Sie in Kapitel 7, Allgemeine Optionen.

■ Autotune-Funktion

Markieren und wählen Sie 'Autotune', um nach neuen DAB-Sendern zu suchen und inaktive Sender zu entfernen. Sie können die Autotune-Funktion vor Fertigstellung anhalten, indem Sie  Cancel (Abbrechen) drücken. Wenn die Autotune-Funktion abgeschlossen ist, stellt EVOKE Flow den letzten Sender ein, den Sie zuvor gehört haben.

■ Senderfolge

Markieren und wählen Sie 'Station order' (Senderfolge), um die Reihenfolge zu ändern, in der die DAB-Sender angezeigt werden:

Alphanumeric	Listet alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge auf (0-9, A-Z).
Active station	Listet alle aktiven Sender (die gerade ausgestrahlt werden) am Anfang der Liste auf.
Multiplex	Listet die Sender in Gruppen nach Ihrem Multiplex auf (eine Gruppe mit nationalen oder lokalen Sendern, die vom selben Betreiber ausgestrahlt werden).

■ Senderliste kürzen

Markieren und wählen Sie 'Trim station list' (Senderliste kürzen), um inaktive DAB-Sender (mit '?' gekennzeichnet) aus der Senderliste zu löschen.

■ Dynamic Range Control

Markieren und wählen Sie 'Dynamic Range Control', um die DRC-Einstellungen zu ändern. Der DRC-Wert macht leise Töne bei niedriger Lautstärke oder in lauter Umgebung besser hörbar.

Off	Jede DRC-Sendung, die vom Sender ausgestrahlt wird, wird ignoriert.
Half	Der DRC-Wert wird um die Hälfte reduziert.
Full (Standard)	Der DRC-Wert ist identisch mit dem des übermittelten Signals.

Hinweis | Nur bestimmte Sender strahlen Sendungen mit DRC aus.

3 Internet-Radiobetrieb und mehr


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der EVOKE Flow über die PURE Lounge betrieben wird. Sie können Radiosender suchen, die Ihren Interessen entsprechen, Radioprogramme hören, die Sie verpasst haben, eine Welt voller Podcasts entdecken und entspannende, anregende oder inspirierende PURE Sounds genießen.

3.1 EVOKE Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden


■ Registrieren Sie sich auf der PURE Lounge und verbinden Sie Ihr Radio, um den Registrierungscode zu erhalten

Wenn Sie dies noch bereits getan haben, dann gehen Sie auf www.thelounge.com und klicken Sie auf 'Connect my PURE radio' (Mein PURE Radio verbinden), um sich zu registrieren und Ihr Radio für personalisierte Hörfunktionen zu verbinden. Wenn das Radio erst mit der PURE Lounge verbunden ist, dann können Sie mehr als zehn Favouriten speichern und diese über Ihren PC in einzelnen Ordnern verwalten. Als Teil des Registrierungsprozesses erhalten Sie einen Registrierungscode per E-Mail, den Sie in Ihr Radio eingeben, um es mit der PURE Lounge zu verbinden (siehe unten).*

■ Audioquelle 'The Lounge' wählen

- 1 Drücken Sie auf  bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie 'The Lounge'.


The Lounge wählen

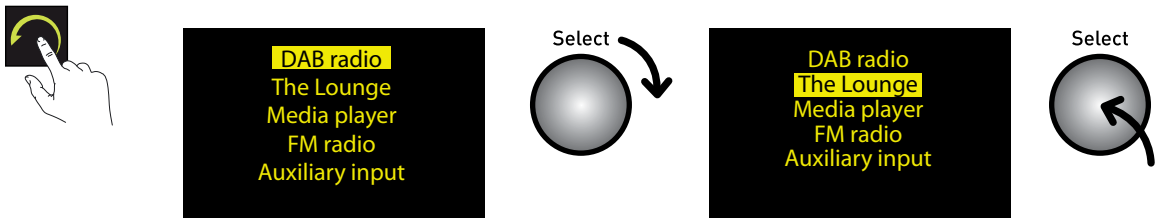


■ Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus der Liste

- 1 Wenn Sie zum ersten Mal 'The Lounge' wählen, überprüft der EVOKE Flow alle sichtbaren Netzwerke der Umgebung und führt diese in einer Liste auf.



Drahtlose Netzwerke suchen

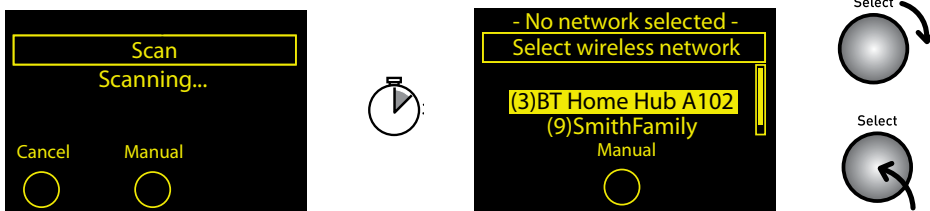


Hinweis Wenn Sie Ihr Netzwerk manuell eingeben möchten, dann drücken Sie auf  Manual. Die Stärke jedes Netzwerkes wird in Klammern von 1 (schwach) bis 10 (stark) angezeigt.


2 Markieren und wählen Sie den Namen Ihres Netzwerkes aus der Liste.


Drahtloses
Netzwerk
auswählen

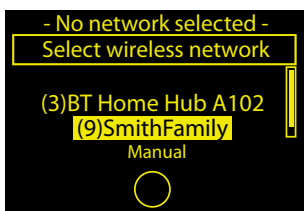





Hilfe! "Ich kann mein Netzwerk nicht finden"




Wenn die Meldungen 'No networks found' (Keine Netzwerke gefunden) oder 'Wireless network error' (Netzwerkfehler) angezeigt werden, dann schieben Sie Ihr Radio näher an den Router und stellen Sie den Router in einer höheren Position (z.B. auf einem Regal) und von metallischen Gegenständen entfernt auf. Drücken Sie auf  Retry (Wiederholen), um einen erneuten Suchlauf für sichtbare Netzwerke zu starten.

Wenn Netzwerke angezeigt werden, aber Ihr Netzwerk nicht in der Liste aufgeführt ist, dann führen Sie die zuvor genannten Schritte durch, drücken anschließend auf  und wählen 'Connection wizard' (Verbindungsassistent), um einen erneuten Suchlauf für sichtbare Netzwerke zu starten.

Wenn Ihr Netzwerk als unsichtbar konfiguriert ist, können Sie die Netzwerkeinstellungen manuell eingeben, indem Sie auf  Manual drücken und die Schritte befolgen. Weitere Hilfestellungen finden Sie unter [Manuelle Einrichtung](#).

■ Geben Sie Ihren WEP- oder WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort ein

- 1 Wenn die Aufforderung 'Enter key or password' (Schlüssel oder Kennwort eingeben) angezeigt wird, dann geben Sie Ihren WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort für Ihr Netzwerk ein. Drehen Sie das Wählrad, um Zeichen zu markieren und drücken Sie zur Bestätigung auf das Rad. Durch Drücken auf  Delete (Löschen) werden Zeichen gelöscht (Drücken und Halten löscht alle Zeichen) und durch Drücken auf  More... (Mehr...) können Sie sich Kleinbuchstaben anzeigen lassen. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie auf  Save (Speichern) drücken ( Save wird nur angezeigt, wenn Sie eine ausreichende Anzahl an Zeichen eingegeben haben).

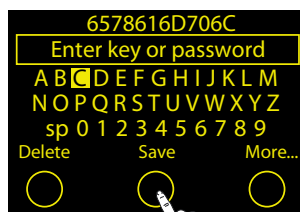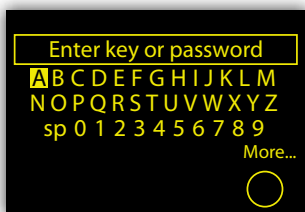



"Hilfe! Was ist ein WEP- Schlüssel?"

Ein WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel ist eine Folge von Buchstaben und Zahlen, durch die ein unautorisiertes Zugriff auf ein gesichertes Netzwerk verhindert wird. Geräte wie der EVOKE Flow brauchen einen Kodierungsschlüssel, um eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herstellen zu können. Dieser Schlüssel umfasst normalerweise 26 oder 64 Zeichen, je nach der Konfiguration Ihres Netzwerkes. In einigen Fällen kann anstelle des Schlüssels auch ein kürzeres Kennwort verwendet werden.

Sie werden den Schlüssel oder das Kennwort eventuell bei der Einrichtung Ihres Breitband-Anschlusses und/oder drahtlosen Netzwerkes notiert haben (bzw. die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat).

Wenn Sie Ihren Schlüssel oder Ihr Kennwort nicht finden können, keine Sorge. In [Kapitel 8, Hilfe und Tipps](#) werden Hilfestellungen aufgeführt, wie Sie diese wichtige Information finden können.

- 2 Warten Sie, bis der EVOKE Flow eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herstellt. Dieser Vorgang kann eine oder zwei Minuten dauern.

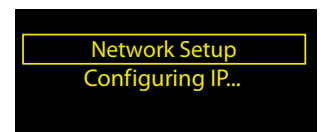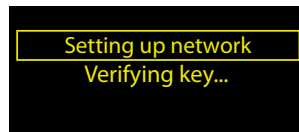

“Hilfe! Ich sehe *Unable to connect*”





Wenn die Meldung ‘Unable to connect’ angezeigt wird, dann markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Retry connection Es wird erneut versucht, unter Verwendung desselben Kodierungsschlüssels oder Kennwortes eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen.
- Select another network Es wird ein neuer Suchlauf gestartet und wieder eine Liste der sichtbaren Netzwerke angezeigt. Sie können ein neues Netzwerk wählen, wenn Sie z.B. den EVOKE Flow an einem anderen Ort aufgestellt haben, z.B. von der Wohnung ins Büro.
- Change key or password Mit dieser Option können Sie einen neuen WEP- oder WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort eingeben, wenn Sie denken, dass Sie zuvor eine falsche Eingabe gemacht haben. Wählen Sie anschließend ‘Retry connection’ (Verbindungsaufbau wiederholen), um mit dem neuen Schlüssel/Kennwort eine Verbindung herzustellen.
- Change encryption mode Mit dieser Option wird der Kodierungsmodus zwischen ‘WEP’, ‘WPA (PSK)’, ‘WPA2 (PSK)’ oder ‘None’ (Keiner) umgeschaltet. Der EVOKE Flow erkennt automatisch den Kodierungsmodus für Ihr Netzwerk; Sie können diese Option jedoch ändern und anschließend ‘Retry connection’ wählen, wenn Sie denken, dass dieser Modus nicht korrekt ist.
- Change IP configuration Hiermit wird die IP-Konfiguration zwischen ‘DHCP’ oder ‘Static’ umgeschaltet (siehe [IP-Adresse](#))

■ Geben Sie schließlich den Registrierungscode für die PURE Lounge ein*

- 1 Wenn Sie den Registrierungs Bildschirm sehen, drücken Sie auf **Enter** und geben Sie Ihren Registrierungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde, als Sie Ihr Radio auf der PURE Lounge registriert haben (www.thelounge.com). Drehen Sie das Wählrad, um Zeichen zu markieren und drücken Sie zur Bestätigung auf das Wählrad. Drücken Sie auf **Delete**, um Buchstaben zu löschen (durch Drücken und Halten werden alle gelöscht) und drücken Sie zum Abschluss auf **Save**.
- 2 Warten Sie einen Moment, bis Sie die Startseite der PURE Lounge sehen. Gut gemacht! Die Welt des Internet-Radios liegt Ihnen jetzt zu Füßen Lesen Sie weiter, wie Sie in diese Welt eintauchen.

Registrierungscode eingeben

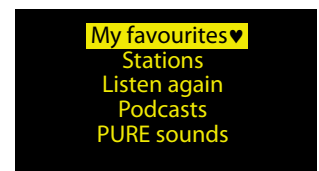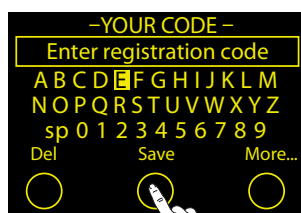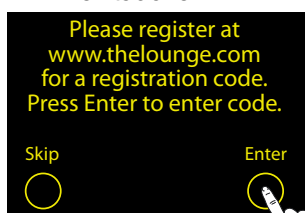

Lounge Startseite

* Wir empfehlen, dass Sie sich bei der PURE Lounge anmelden und Ihr Radio registrieren. So können Sie mehr als 10 Favouriten speichern und diese in separaten Ordnern verwalten. Wenn Sie Ihr Radio jedoch lieber ohne Registrierung mit der PURE Lounge verbinden möchten, dann drücken Sie auf ‘Skip’ (Überspringen). Sie können sich auch später registrieren, im Optionsmenü der

3.2 Audioinhalte im Internet suchen und hören

Wir haben die gesamten verfügbaren Audioinhalte im Internet in 5 Kategorien eingeteilt: Meine Favouriten (leer, bis Sie Favouriten hinzufügen), Sender, Listen-Again-Programme, Podcasts und PURE Sounds. Sie können jede Kategorie durchsuchen, bis Sie etwas finden, das Sie interessiert. Nehmen wir beispielsweise an, Sie lernen gerade Spanisch und mögen Tanzmusik. Sie können unsere Liste mit Internet-Radiosendern durchsuchen und sich nur spanische Radiosender mit Tanzmusik anzeigen lassen.

■ Kategorie wählen


- 1 Wenn Sie erstmals die PURE Lounge aufrufen, wird der Startbildschirm der Lounge angezeigt.




- 2 Markieren und wählen Sie eine der Kategorien, wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

My favourites ♥	Hören Sie Ihre Lieblingssender, Listen-Again-Programme, Podcasts oder PURE Sounds. Sie können Elemente zu Ihren Favouriten hinzufügen, wenn Sie Musik auf Ihrem EVOKE Flow oder auf Ihrem Computer über die PURE Lounge hören
Stations	Suchen Sie Radiosender der ganzen Welt, die über das Internet ausgestrahlt werden
Listen again	Suchen Sie archivierte Radioprogramme, die online gehört (oder 'gestreamt') werden können, für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum nach deren Live-Ausstrahlung
Podcasts	Durchsuchen Sie Tausende von Podcasts. Dies sind voraufgezeichnete Audioshows, die online gepostet werden und nahezu jeden erdenklichen Inhalt haben, z.B. Comedy, Kunst oder Technik
PURE sounds	Hören Sie eine handverlesene Auswahl an anregenden, inspirierenden oder entspannenden Sounds.

Sender wählen

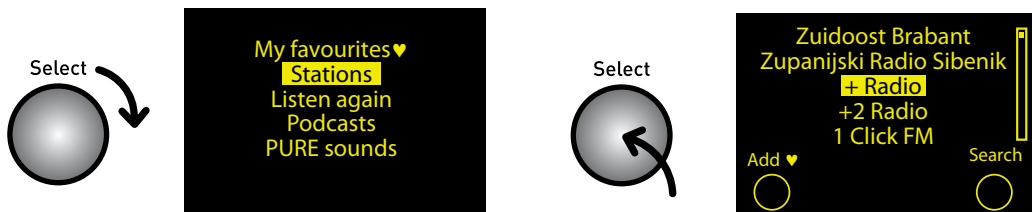

- 3 Es werden alle Sender, Listen-Again-Programme, Podcasts oder PURE Sounds dieser Kategorie angezeigt. Drücken Sie auf  Search (Suchen), um Suchbegriffe einzugeben und diese Liste einzuschränken, bis Sie etwas finden, das Sie mögen (siehe nächste Seite).


■ Suchen Sie einen Sender, ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast

- 1 Drücken Sie in der Liste mit Inhalten auf  Search, um den Suchbildschirm aufzurufen.

Suchbildschirm anzeigen



Suchkategorien

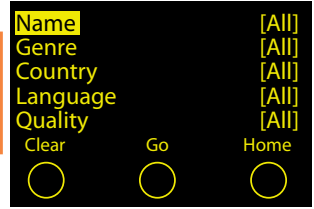


Suchbegriffe

Der Suchbildschirm


- 2 Markieren und wählen Sie eine Suchkategorie und drehen Sie anschließend das Wählrad, um die verfügbaren Suchbegriffe zu durchsuchen. Bestätigen Sie einen gewünschten Suchbegriff durch Drücken des Wählrads. Sie können eine Suche mit jeder beliebigen Kombination dieser Suchkategorien durchführen:



- Name Suchen Sie einen Sender, ein Podcast oder ein Programm nach dem Namen oder einen Teil des Namens.
- Genre Lassen Sie sich nur die Inhalte eines bestimmten Genres, z.B. Jazz, anzeigen.
- Country Lassen Sie sich nur die Inhalte eines bestimmten Landes anzeigen.
- Language Lassen Sie sich nur die Inhalte einer bestimmten Sprache anzeigen.
- Quality Lassen Sie sich nur die Inhalte einer gewünschten Audioqualität anzeigen. Die Qualität wird von 1 bis 5 eingestuft, wobei 1 für geringe Qualität, 3 für mittlere Qualität und 5 für sehr hohe Qualität steht.

Wählen Sie z. B. in der Kategorie Country Die Niederlande (markieren und wählen Sie 'Country', drehen Sie das Wählrad, bis 'Netherlands' angezeigt wird, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Wählrads).

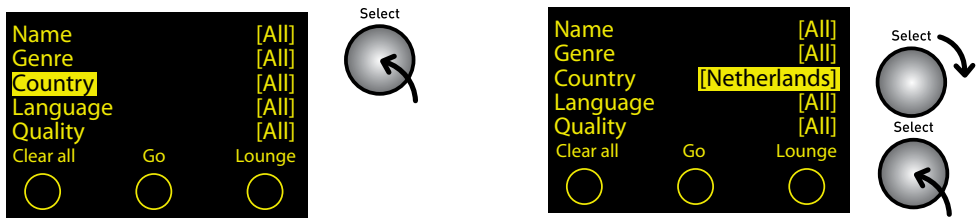


Sie können beliebig viele Suchkategorien wählen und ändern, bevor Sie die passenden Inhalte durchsuchen; so können Sie z.B. das Genre auf 'Classical' (Klassisch) stellen (markieren und wählen Sie 'Genre', drehen Sie das Wählrad, bis 'Classical' angezeigt wird und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Wählrads).

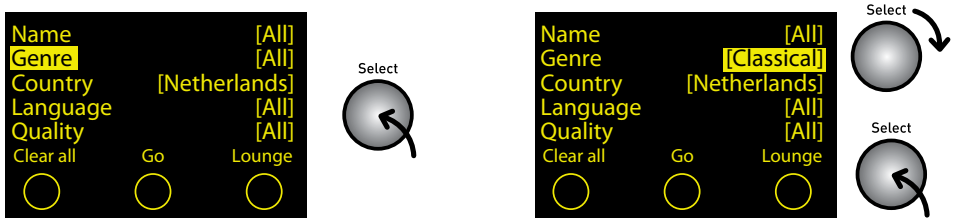

- 3 Wenn Sie Ihre gewünschten Suchbegriffe ausgewählt haben, drücken Sie auf  Go (Starten), um alle Sender, Listen-Again-Programme oder Podcasts zu suchen, die mit Ihren Wünschen übereinstimmen. Wenn Sie die Suchkategorien auf '[All]' (Alle) zurückstellen möchten, dann drücken Sie auf  Clear all (Alle löschen).

- 4 Es wird eine Liste mit Sendern, Listen-Again-Programmen oder Podcasts angezeigt, die zu Ihren ausgewählten Kriterien passen. Markieren und wählen Sie ein Element aus der Liste, das abgespielt werden soll.

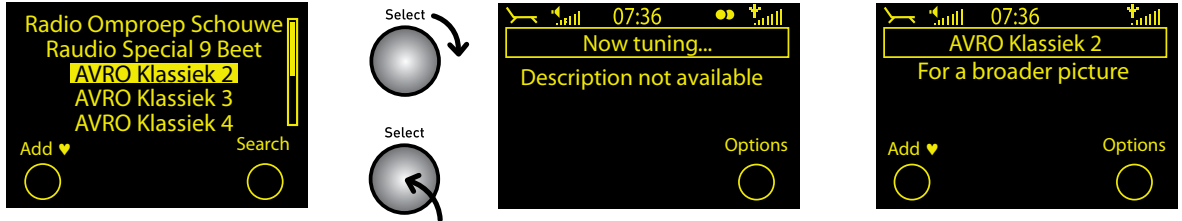

Hinweis Wenn Sie 'Name' wählen, können Sie den Namen eines Senders, eines Programms oder eines Podcasts eingeben. Dies ist dann äußerst praktisch, wenn Sie genau wissen, wonach Sie suchen. Wählen Sie einfach 'Name', drehen und drücken Sie das Wählrad, um den ganzen oder einen Teil des gewünschten Namens einzugeben und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**.

■ So wählen Sie andere Sender, Programme oder Podcasts

Sendernamen eingeben



- 1 Wenn Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast anhören, dann drehen Sie das Wählrad, um Ihre letzten Suchergebnisse aufzurufen. Diese werden solange gespeichert, bis Sie eine neue Suche durchführen.
- 2 Wenn Ihre letzten Suchergebnisse angezeigt werden, können Sie entweder ein Element markieren und auswählen oder auch eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - Um eine Suche innerhalb derselben Suchkategorie (z.B. "Station") durchzuführen, drücken Sie auf **Search**, um den Suchbildschirm aufzurufen. Ändern oder löschen Sie Ihre Suchbegriffe und drücken Sie auf **Go**, um die neue Suche zu starten.
 - Um in einer neuen Suchkategorie zu suchen (entweder "Station", "Listen again" oder "Podcasts"), drücken Sie auf **Back**, um zurück auf den PURE Lounge Startbildschirm zu gehen, und markieren und wählen Sie anschließend eine neue Kategorie.

Hilfe! Ich sehe 'Station not available'


Wenn die Meldung 'Station not available' (Sender nicht verfügbar) angezeigt wird, dann kann der Radiosender vorübergehend nicht auf Sendung sein, oder Sie haben versucht, einen Sender aufzurufen, der tagsüber oder nachts, je nach Land, nicht sendet.

Wenn die Meldung 'Station not available' bei einem bestimmten Sender permanent angezeigt bleibt, dann kann es sein, dass der Sender nicht mehr ausgestrahlt wird oder ein technisches Problem mit dem Audio-Stream aufgetreten ist. Bitte benachrichtigen Sie uns in einem solchen Fall über die [Contact Us](#) Seite auf der PURE Lounge. Wir werden das Problem untersuchen und wenn möglich beheben.




3.3 Gruppen mit Audioelementen öffnen

- So öffnen Sie eine Gruppe mit Programmen oder Podcast-Episoden

Gruppen mit Listen-Again-Programmen oder Podcasts (und Favouriten-Ordern) ist ein '+'-Symbol vorangestellt. Zum Beispiel können alle Listen-Again-Programme einer Serie oder eine Sammlung von Podcast-Episoden unter dem Titel der Serie zusammengestellt sein.

- 1 Markieren und wählen Sie den Gruppentitel, dem ein '+'-Symbol vorangestellt ist, um alle Programme oder Episoden aus dieser Gruppe zu sehen.
- 2 Markieren und wählen Sie einen Programm- oder Episodentitel, um die Wiedergabe zu starten. Um zurück auf den Gruppentitel zu gelangen, drücken Sie auf .

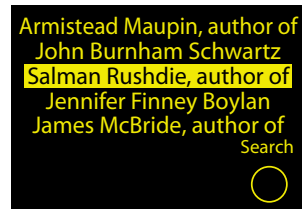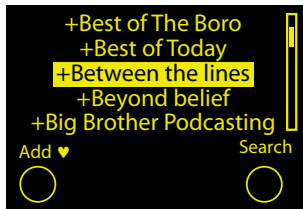

Audioelement einer Gruppe abspielen






3.4 Favouriten verwalten

- So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast Ihren Favouriten hinzu

Sie können Sender, Programme oder Podcasts in Ihren Favouriten speichern, um schnell und einfach darauf zuzugreifen. Alle Elemente, die Sie zu Ihren Favouriten hinzufügen können, sind unter 'My EVOKE Flow' auf der PURE Lounge aufgeführt (hierfür müssen Sie Ihr Radio auf der Website registriert und es mit ihr verbunden haben). Sie können sich auf der PURE Lounge einloggen, um Ihre Favouriten in einzelnen Ordnern zu verwalten. So können Sie z.B. einen einzelnen Ordner für jedes Mitglied in Ihrem Haushalt oder einzelne Ordner für Sprechfunk und Musik erstellen.



- 1 Führen Sie eine neue Suche nach Inhalten durch, falls gewünscht (siehe Einen Sender suchen).
- 2 Markieren Sie einen Sender, ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast Wenn Sie diese Elemente anhören möchten, bevor Sie sie zu Ihren Favouriten hinzufügen, dann drücken Sie auf das Wählrad. Fahren Sie ansonsten mit Schritt 3 fort.
- 3 Drücken Sie auf  Add ♥ (Hinzufügen), um das Element in 'My favourites' aufzunehmen.
- 4 Der Bildschirm 'Add Favourite' (Favourite hinzufügen) wird angezeigt. Drücken Sie auf  OK, um dies zu bestätigen und auf den vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Sender zu "My favourites" hinzufügen

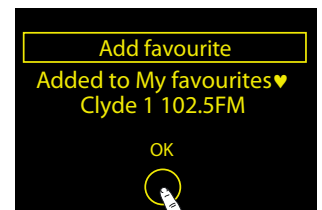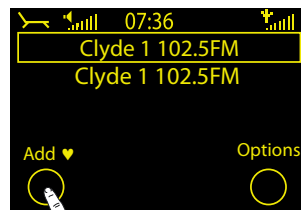

■ So greifen Sie auf Ihre Favouriten zu

Sie können alle Sender, Programme oder Podcasts, die Sie Ihren Favouriten hinzugefügt haben, ansehen, indem Sie 'My favourites' auswählen.

- 1 Drehen Sie das Wählerad, um Ihre letzten Suchbegriffe aufzurufen und drücken Sie auf  bis der PURE Lounge Startbildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie auf  Options drücken und 'The Lounge' markieren und wählen.
- 2 Wählen Sie 'My favourites'.
- 3 Markieren und wählen Sie den Namen Ihres Radios (standardmäßig 'My EVOKE Flow', sofern Sie diesen Namen nicht personalisiert haben; siehe Radionamen ändern) oder einen Favouriten-Ordner, den Sie auf der PURE Lounge erstellt haben.
- 4 Markieren und wählen Sie das Element, das abgespielt werden soll.

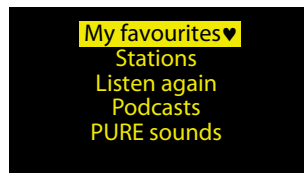



Hinweis | Wenn Sie Favouriten löschen möchten, dann melden Sie sich auf der PURE Lounge an (www.thelounge.com) und klicken Sie auf 'My Favourites'.



3.5 Anhalten und vor-/zurückspulen

■ So können Sie ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast anhalten und vor-/zurückspulen


Wenn Sie ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast hören, können Sie den Audio-Stream anhalten und vorwärts oder rückwärts spulen.

- 1 Wenn ein Programm oder Podcast abgespielt wird, drücken Sie auf das Wählerad, um das aktuelle Audioelement anzuhalten und den Suchbildschirm aufzurufen.
- 2 Drücken Sie entweder auf das Wählerad oder drücken und halten Sie  oder , um vorwärts oder rückwärts durch den Audio-Stream zu spulen. Die Suchleiste bewegt sich und die aktuelle Position im Audio-Stream wird durch eine Prozentzahl angezeigt.
- 3 Lösen Sie Ihren Finger von der Taste, um das Vor-/Zurückspulen zu unterbrechen. Das Element wird nun von der neuen Position weiter abgespielt.

Unterbrechen
& vor-/zurück-
spulen

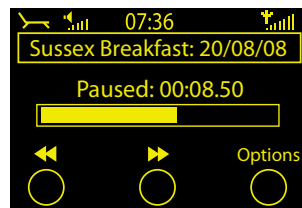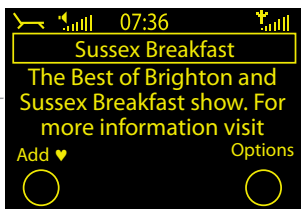


Der Suchbildschirm

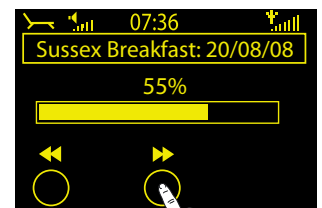



Hinweis | Nicht alle Audio-Streams können angehalten und vor-/zurückgespult werden, so z.B. Live-Internet-Radiostreams.

3.6 Optionen der PURE Lounge



Wenn Sie einen Sender, einen Podcast oder ein Listen-Again-Programm abspielen, dann drücken Sie auf  Options und markieren und wählen Sie anschließend 'The Lounge settings' (PURE Lounge Einstellungen), um die folgenden Einstellungen aufzurufen, die nur für die Audioquelle 'The Lounge' zur Verfügung stehen. Andere Einstellungen, die für jede Audioquelle verfügbar sind, werden in [Kapitel 7 Allgemeine Optionen](#) behandelt.

■ Clear favourites (Favouriten löschen)

Mit dieser Option löschen Sie alle Favouriten zu löschen, die Sie im Radio gespeichert haben. Es wird eine Warnmeldung angezeigt: drücken Sie auf  Yes, um den Löschvorgang zu bestätigen oder auf  No, um abzubrechen.


■ Change radio name (Radionamen ändern)

Ihr Radio heißt standardmäßig 'My EVOKE Flow', wenn Sie erstmals eine Verbindung zur PURE Lounge herstellen, und wird unter diesem Namen auf den Seiten 'My Radios' und 'My Favourites' aufgeführt. Sie können den Namen personalisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

- 1 Markieren und wählen Sie 'Change radio name'.
- 2 Der momentan zugewiesene Radioname wird auf der Oberseite des Bildschirms angezeigt.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen für Ihr Radio ein und drücken Sie auf  Save (drehen Sie das Wählrad, um Buchstaben zu markieren und drücken Sie das Wählrad zur Bestätigung. Wenn Sie auf  More... drücken, werden Großbuchstaben und Symbole angezeigt).
- 4 Ihr Radio erscheint nun auf der PURE Lounge und dem Bildschirm "My favourites" unter dem neuen Namen.

■ Register with The Lounge (Auf der PURE Lounge registrieren)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch keine Verbindung zwischen Ihrem Radio und der PURE Lounge hergestellt haben.

- 1 Markieren und wählen Sie 'Register with The Lounge'.
- 2 Geben Sie Ihren Registrierungscode ein. Dieser wird Ihnen per E-Mail zugesandt, wenn Sie sich auf der PURE Lounge registrieren und Ihr Radio verbinden (www.thelounge.com). Drücken Sie anschließend auf  Save.

Hinweis | Unter [3.1 Evoke Flow verbinden](#) erfahren Sie, wie Sie Ihren Registrierungscode erhalten.

3.7 Wi-Fi-Einstellungen

Drücken Sie in der Audioquelle 'The Lounge' oder 'Media player' auf  Options und markieren und wählen Sie anschließend 'Wi-Fi settings' (Wi-Fi-Einstellungen), um die folgende Liste mit Optionen für Ihre Netzwerk-Konfiguration aufzurufen.

■ Connection wizard (Verbindungsassistent)

Wählen Sie 'Connection wizard', um alle verfügbaren Netzwerke zu durchsuchen und ein neues Netzwerk zu wählen, falls erforderlich. Hilfe beim Verbindungsaufbau mit einem Netzwerk erhalten Sie unter [3.1 EVOKE Flow verbinden](#).

■ View details (Details ansehen)

Wählen Sie 'View details', um die folgenden technischen Daten über die Konfiguration des Netzwerkes aufzurufen, mit dem der EVOKE Flow verbunden ist:

Network name	Der Netzwerkname wird auf der Oberseite des Bildschirms angezeigt.
Encryption	Kodierungsmethode (WEP, WPA oder WPA2).
IP address	IP-Adresse des Radios.
Net mask	Die konfigurierte Netzwerkmaske.
DNS	IP-Adresse des DNS-Servers.
Router	IP-Adresse des Gateway-Routers.
Radio Name	Name des Radios (siehe Radionamen ändern)
MAC address	Die MAC-Adresse des Radios (eine feste Adresse, die Ihre Hardware identifiziert).
Access point	Die MAC-Adresse des Routers, mit dem Ihr Radio verbunden ist.

■ Manual setup (Manuelle Einrichtung)

Wählen Sie 'Manual setup', um die Einstellungen Ihres Netzwerkes manuell zu konfigurieren (nur für fortgeschrittene Benutzer).

Retry connection	Mit dieser Option wird versucht, eine erneute Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk aufzubauen.
Network name	Wählen Sie zwischen 'Scan for networks' (Netzwerke suchen) oder 'Enter SSID manually' (SSID manuell eingeben), um eine neue SSID für Ihr Netzwerk zu bestimmen.
Encryption mode	Schalten Sie den Kodierungsmodus zwischen 'WEP', 'WPA (PSK)', 'WPA2 (PSK)' oder 'None' um. EVOKE Flow erfasst automatisch den Kodierungsmodus für Ihr Netzwerk. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie denken, dass der Kodierungsmodus falsch bestimmt wurde.
Key or password	Geben Sie einen neuen Kodierungsschlüssel oder ein neues Kennwort ein.
IP address	Wählen Sie zwischen 'DHCP' oder 'Static'.

■ Clear network settings (Netzwerkeinstellungen löschen)

Wählen Sie 'Clear network settings', damit der EVOKE Flow alle Netzwerke 'vergisst' und einen neuen Suchlauf für sichtbare Netzwerke startet. Wählen Sie 'Connection wizard', um einen erneuten Suchlauf zu starten. Beachten Sie, dass Sie Ihren WEP- oder WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort erneut eingeben müssen. Diese Aktion muss bestätigt werden: drücken Sie auf Yes zur Bestätigung oder auf No, um abzubrechen.

4 Media-Player Betrieb

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der EVOKE Flow in der Audioquelle 'Media player' betrieben wird, um Musik abzuspielen, die auf Ihrem Computer oder NAS-Box (Network Attached Storage) gespeichert ist. Für den Media-Player Betrieb des EVOKE Flow benötigen Sie eine Verbindung Ihres Radios mit Ihrem Netzwerk, wenn Sie diese nicht bereits hergestellt haben (siehe EVOKE Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden). Sie müssen auch die Flow Server-Software von www.thelounge.com herunterladen (auch die Verwendung eines anderen UPnP-Servers wie Windows Media Player 11 ist möglich). Außerdem müssen die Musikdateien auf Ihrem Computer oder Ihrer NAS-Box in einem kompatiblen Dateiformat abgelegt sein (eine Liste mit unterstützten Dateiformaten finden Sie in Kapitel 9, Technische Daten).


4.1 Media-Player einrichten


■ Installieren Sie zunächst den Flow Server auf Ihrem PC oder Mac.

Flow Server ist ein UPnP-Mediaserver, der es ermöglicht, all Ihre Musikdateien für den EVOKE Flow und andere UPnP-fähige Geräte zugänglich zu machen. Der Server ist als kostenloser Download erhältlich, wenn Sie sich bei der Lounge registrieren.

- 1 Wenn Sie dies nicht bereits getan haben, besuchen Sie [The Lounge](http://TheLounge), klicken Sie auf 'Connect my PURE radio'. Geben Sie zunächst Ihre Daten an und befolgen Sie anschließend die Anweisungen des Verbindungsassistenten zum Download und zur Installation der Flow Server-Anwendung auf Ihrem System.*
- 2 Befolgen Sie während des Installationsvorgangs die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Musikdateien auf Ihrem Computer aufzusuchen und diese über Ihr Netzwerk zugänglich zu machen.
- 3 Wenn die Suche abgeschlossen ist, warten Sie, bis die Flow Server-Anwendung abgeschlossen ist und lassen Sie Ihren PC eingeschaltet oder im 'Ruhezustand'.

■ Wählen Sie die Audioquelle 'Media player' und wählen Sie Ihren Medienserver

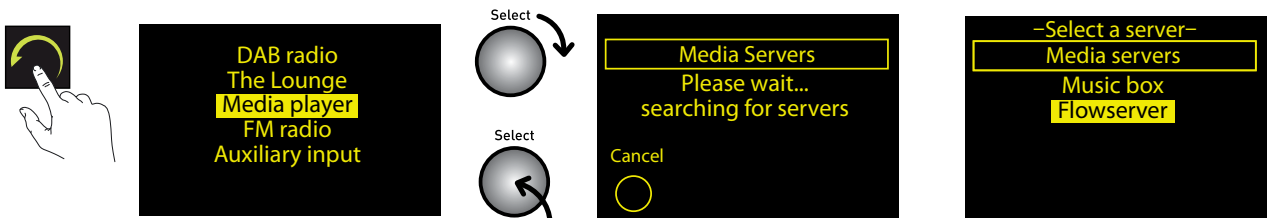

- 1 Drücken Sie auf  bis der Startbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie 'Media player'.
- 3 Wenn Sie die Audioquellen 'The Lounge' oder 'Media player' bislang nicht genutzt haben, dann sucht der EVOKE Flow verfügbare Netzwerke. Ausführliche Anweisungen für die Verbindung des EVOKE Flow in Ihrem Netzwerk erhalten Sie in [EVOKE Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden](#).
- 4 Warten Sie eine kurze Zeit, bis der EVOKE Flow alle verfügbaren Medienserver in Ihrem Netzwerk gefunden hat.



* Sie können den Flow Server jederzeit herunterladen, indem Sie Ihre Daten auf der PURE Lounge angeben, auf 'My Radios' und anschließend auf 'View my radios' klicken.

- Es wird eine Liste mit Medienservern angezeigt. Markieren und wählen Sie den Namen Ihres Medienservers, normalerweise 'Flowserver', sofern Sie nicht die Standardeinstellungen geändert haben.



"No servers found"

Wenn Sie die Meldung 'No servers found' (Keine Server gefunden) erhalten, dann drücken Sie auf  OK. Überprüfen Sie, ob Ihr PC eingeschaltet ist und der Flow Server oder ein anderes UPnP-Softwareprogramm geöffnet ist und ausgeführt wird. Drücken Sie auf  Servers, um einen erneuten Suchlauf für UPnP-Server zu starten. Wenn der Flow Server immer noch nicht gefunden werden kann, dann lesen Sie bitte den Abschnitt 'Help with Media Streaming' (Hilfe beim Medien-Streaming) im Lounge Help Centre.

4.2 Alben, Songs und Playlists abspielen

Ihre Musikdateien sind in Ordnern sortiert, die vom Flow Server oder Ihrem UPnP-Medienserver verwaltet werden, z.B. '+Music', '+All music' oder '+Albums'. Sie können Ihre Musiksammlung auf dem Bildschirm des EVOKE Flow durchsuchen und Songs, Alben oder Playlists abspielen.



■ So spielen Sie Alben, Order oder Songs ab

- Markieren Sie eine Oberkategorie im Medienverzeichnis, z.B. '+Artists' oder '+Albums'. Alben und Ordner, die Songs oder weitere Ordner enthalten, werden immer mit einem '+' vor dem jeweiligen Namen angezeigt.
- Drücken Sie auf  Play, wenn Sie alle Songs des markierten Albums oder Ordners abspielen möchten, oder drücken Sie auf das Wählerad, um alle Songs eines Albums oder Ordners anzusehen.
- Markieren Sie den gewünschten Song und drücken Sie auf  Play.

Songs eines Albums abspielen



■ So wählen Sie neue Alben, Ordner oder Songs

- Drehen Sie vom Bildschirm "Now Playing" aus das Wählerad, um das aktuelle Album, den Ordner oder die Playlist bzw. Ihre Suchergebnisse anzusehen (siehe [Künstler, Song oder Album suchen](#)).
- Drücken Sie auf , um zum aktuellen Song des Albums oder Ordners zurückzukehren, oder drücken Sie wiederholt darauf, um in das Medienverzeichnis zurückzukehren.
- Markieren Sie ein neues Album, einen Ordner, eine Playlist oder einen Song und drücken Sie anschließend auf  Play.


"Hilfe! Wie kann ich all meine Songs ansehen?"

Die meisten UPnP-Medienserver besitzen ein Verzeichnis mit dem Namen '+ All tracks' oder '+All Music', in dem alle Songs aufgeführt werden, die auf Ihrem PC gespeichert sind. Wählen Sie dieses Verzeichnis, um auf Ihre Songs zuzugreifen und diese abzuspielen.

4.3 Songs überspringen, anhalten und vor-/zurückspulen

■ Titel überspringen



Wenn ein Song abgespielt wird, drücken Sie auf  oder auf , um zum vorhergehenden oder nachfolgenden Song im Album, Ordner oder in der Playlist zu springen.

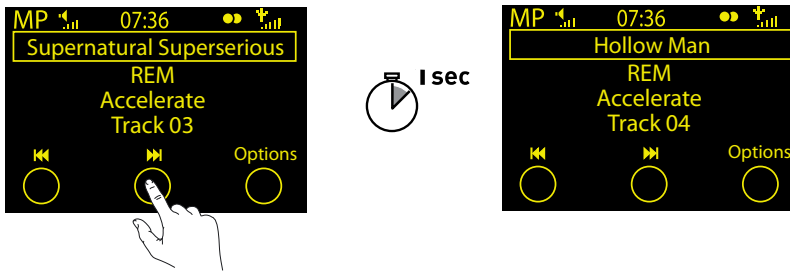

Song überspringen


Hinweis | Wenn Shuffle (Zufallsreihenfolge) eingestellt ist (4.5), wird durch Drücken von  oder  ein zufälliger Titel des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist gewählt.

■ So spulen Sie Song vor oder zurück





- 1 Wenn ein Song abgespielt wird, drücken und halten Sie  oder , um den aktuellen Song vor- oder zurückzuspulen.
- 2 Wenn Sie aufhören zu drücken, dann wird der Song von der neuen Position weiter abgespielt.

■ So können Sie einen Song anhalten/abspeilen und vor-/zurückspulen

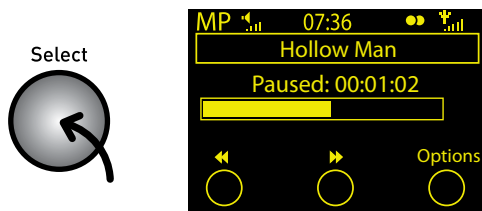- 1 Drücken Sie auf das Wählrad, um den aktuellen Song anzuhalten.





- 2 Wenn die Wiedergabe angehalten ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

	Drücken und halten, um einen Song rückwärts zu spulen und freigeben, um das Abspielen von der neuen Position aus zu beginnen.
	Drücken und halten, um den Song vorwärts zu spulen und freigeben, um das Abspielen von der neuen Position aus zu beginnen.
	Drücken, um den Song erneut abzuspielen.
	Drehen, um die Liste mit den Songs zu durchsuchen und bei Bedarf einen neuen Song auszuwählen.

4.4 Künstler, Song oder Album suchen

Sie können eine kontextsensitive Suche nach einem bestimmten Album oder Ordner durchführen oder Ihre gesamte Musiksammlung durchsuchen.

■ So wird der Medien-Suchbildschirm angezeigt




- 1 Drehen Sie vom Bildschirm "Now Playing" aus das Wählrad, um die Songliste aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf  und markieren Sie den Ordner, das Album oder die Playlist, die Sie durchsuchen möchten (wenn Sie alle Musiktitel durchsuchen möchten, dann markieren Sie den Ordner, der Ihre gesamte Musik enthält – dieser heißt normalerweise '+All tracks' (Alle Titel) oder ähnlich).
- 3 Wenn der Ordner, das Album oder die Playlist markiert ist, dann drücken Sie auf  Search.

Zugriff auf den Medien-Suchbildschirm




Der Medien-Suchbildschirm


Sie haben folgende Möglichkeiten:

Menüpunkt	Aktion...
Artist name	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben eines bestimmten Künstlers zu durchsuchen. Geben Sie den Künstlernamen ein, indem Sie über das Wählrad Buchstaben markieren und wählen und anschließend auf  Go drücken.
Track name	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben zu durchsuchen, die ein bestimmtes Wort oder eine Wortgruppe im Songtitel haben. Geben Sie den Songnamen ein, indem Sie über das Wählrad Buchstaben markieren und wählen und anschließend auf  Go drücken.
Album title	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben zu durchsuchen, die ein bestimmtes Wort oder eine Wortgruppe im Albumtitel haben. Geben Sie den Albumnamen ein, indem Sie über das Wählrad Buchstaben markieren und wählen und anschließend auf  Go drücken.

■ So löschen Sie Ihre Suchergebnisse

- 1 Drehen Sie das Wählrad, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie auf , um zurück in die Verzeichnisliste zu gehen und einen Song, ein Album oder eine Playlist abzuspielen.

4.5 Optionen im Media-Player

Drücken Sie vom Bildschirm "Now Playing" aus auf  Optionen und markieren und wählen Sie anschließend 'Media player settings', um die folgenden Einstellungen aufzurufen. Drehen und drücken Sie auf das Wählrad, um Einstellungen auszuwählen und Werte zu ändern. Detaillierte Beschreibungen der weiteren Optionen, die für alle Audioquellen verfügbar sind, erhalten Sie in [Kapitel 7 Allgemeine Optionen](#).

■ Repeat




Wählen Sie, ob Sie die Musik wiederholt abspielen lassen möchten oder nicht. Markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Off (Standard) Die Songs werden bis zum Ende des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist abgespielt.
- All EVOKE Flow wiederholt permanent das aktuelle Album, den Ordner oder die Playlist bzw. Ihre Suchergebnisse.
- Track EVOKE Flow wiederholt den aktuellen Song.

■ Shuffle

Wählen Sie, ob die Songs in einer Zufallsreihenfolge abgespielt werden sollen oder nicht. Markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Off (Standard) Die Songs des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse werden in der vorgegebenen Reihenfolge abgespielt.
- On Die Songs des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse werden in eine Zufallsreihenfolge abgespielt.

Hinweis | Wenn die Shuffle-Funktion eingestellt ist, wird durch Drücken von   oder  ein zufälliger Song des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse abgespielt.

■ Media server

Diese Option ermöglicht Ihnen, erneut nach Medienservern zu suchen oder die technischen Daten Ihres aktuellen Medienservers einzusehen. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Current details Führt die folgenden technischen Daten des aktiven Medienservers auf:

- Name Ihres Medienservers.
- Name des UPnP-Serverprogramms, mit dem Sie aktuell verbunden sind, z.B. Flow Server.
- Softwareversion des UPnP-Serverprogramms, mit dem Sie aktuell verbunden sind.
- IP-Adresse und Anschluss des aktuellen Medienservers.
- Webadresse für weitere Informationen oder Software-Updates für das UPnP-Serverprogramm.

Scan for servers Sucht alle verfügbaren Medienserver (siehe 'Audioquelle Medien-Player wählen...').

■ Wi-Fi-Einstellungen


Das Wi-Fi-Einstellungsmenü für die Konfiguration Ihres Netzwerkes kann sowohl in der Audioquelle 'Media player' als auch in 'The Lounge' aufgerufen werden. Einzelheiten erfahren Sie unter 'Wi-Fi-Einstellungen'.

5 UKW-Radiobetrieb

Der EVOKE Flow ist auch ein voll ausgestattetes UKW-Radio. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der EVOKE Flow in der UKW-Audioquelle betrieben wird. Sie erfahren, wie Sie Sender suchen, manuell einstellen und UKW-Sender speichern können. Für den optimalen Empfang von UKW-Sendungen sollten Sie die Antenne ausziehen.

5.1 Audioquelle 'UKW-Radio' wählen


■ Audioquelle 'UKW-Radio' wählen

- 1 Drücken Sie auf , bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie 'UKW radio', um die UKW-Audioquelle aufzurufen.

5.2 Radiosender wechseln



■ Automatischer Suchlauf (Standardeinstellung)

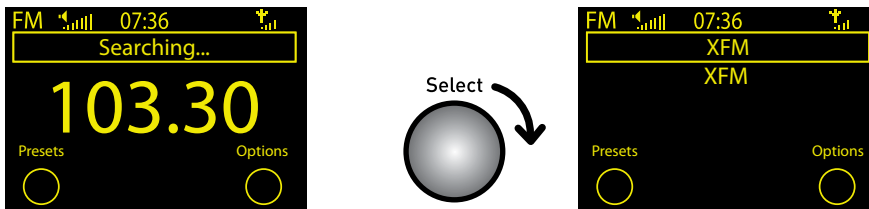
- 1 Drehen Sie das Wählrad nach links oder rechts, um den nächsten bzw. vorhergehenden UKW-Sender mit einem starken Signal aufzurufen.
- 2 RDS-Informationen, sofern verfügbar, laufen nach einigen Minuten auf dem Bildschirm ab.
- 3 Drehen Sie erneut das Wählrad, um nach einer neuen Frequenz zu suchen.



5.3 UKW-Sender speichern


■ So speichern Sie einen UKW-Sender

- 1 Stellen Sie die Frequenz des Senders ein, den Sie speichern möchten und drücken Sie auf .
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um einen Speicherplatz zwischen 1 und 10 zu wählen.
- 3 Drücken Sie auf , um die Sender auf dieser Position in der Liste zu speichern.

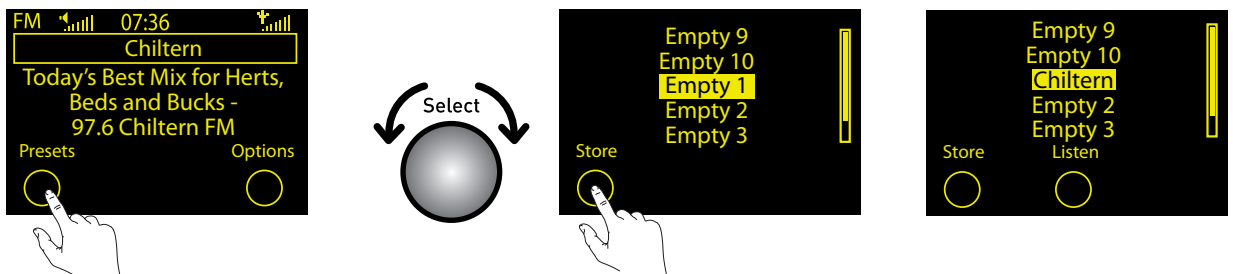

■ So wählen Sie einen gespeicherten UKW-Sender

- 1 Wenn Sie einen UKW-Sender hören, drücken Sie **O** Presets.
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um durch die Liste der gespeicherten Sender zu blättern. Gespeicherte Sender sind mit dem jeweiligen Sendernamen gekennzeichnet, freie Speicherplätze mit 'Empty...'.
Empty 9
Empty 10
Chiltern
Empty 2
Empty 3
- 3 Drücken Sie auf **O** Listen, um den gespeicherten Sender aufzurufen.

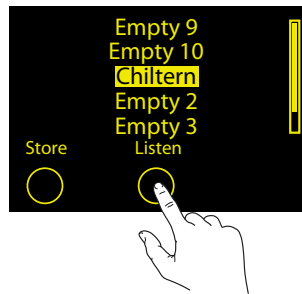

5.4 Optionen im UKW-Betrieb

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, drücken Sie auf **O** Options und markieren und wählen Sie anschließend 'UKW settings' (UKW-Einstellungen), um auf die folgenden Optionen zuzugreifen. Einzelheiten über alle weiteren Optionen erhalten Sie in [Kapitel 7 Allgemeine Optionen](#).

■ UKW-Frequenzwahl

Sie können zwischen manueller und automatischer Frequenzwahl umschalten.

- | | |
|-------------|--|
| Seek tune | Wenn Sie das Wählrad drehen, stellt EVOKE Flow den nächsten Sender mit einem starken Signal ein. |
| Manual tune | Wenn Sie das Wählrad drehen, ändert das Radio die Frequenz in Schritten von 0,5 MHz. |

■ UKW Stereo

Sie können zwischen UKW-Sendern umschalten, die in 'Mono' (Standardeinstellung) oder 'Stereo' ausstrahlen. Wenn Sie die Sender über Kopfhörer oder mit einem S-1 Flow Zusatzlautsprecher hören, ist eine Einstellung auf Stereo empfehlenswert.

6 Betrieb einer externen Audioquelle

Sie können mit dem EVOKE Flow Musik abspielen, die auf Ihrem iPod oder tragbaren Music Player gespeichert ist. Hierfür benötigen Sie nur ein 3,5mm-Zusatzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen iPod-Dock wie den [PURE i-10](#).


6.1 iPod oder MP3-Player anschließen

■ So schließen Sie ein externes Gerät an


- 1 Stecken Sie ein Kabelende des externen Geräts in die Kopfhörer oder den Netzanschluss Ihres iPod oder tragbaren Music Players.
- 2 Stecken Sie das andere Ende in den 'Aux In'-Anschluss auf der Rückseite des EVOKE Flow.

6.2 Externe Audioquelle wählen

■ So spielen Sie ein externes Gerät ab

- 1 Drücken Sie auf , bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.
- 2 Markieren und wählen Sie 'Auxiliary input', um die Aux-Audioquelle aufzurufen.
- 3 Drücken Sie auf Play und stellen Sie die Lautstärke auf dem iPod oder MP3-Player ein.

7 Allgemeine Optionen



In diesem Kapitel werden die Optionen beschrieben, die in allen Audioquellen verfügbar sind, zum Beispiel Display-Einstellungen oder die Einstellung von Wecktönen und Timern. Auf alle der folgenden Einstellungen können Sie von jeder Audioquelle aus zugreifen, indem Sie auf  Options klicken und mit dem Wählrad die Einstellungen auswählen und ändern.

7.1 Wecker und Timer einstellen



Drücken Sie auf  Options, markieren und wählen Sie 'Alarm or timer' und wählen Sie eine Option:

■ Sleep-Timer einstellen

Der Sleep-Timer versetzt das Radio nach einer bestimmten Anzahl von Minuten in den Standby-Modus (oder schaltet es bei Betrieb mit einem ChargePAK aus).



- 1 Markieren und wählen Sie 'Sleep timer'.
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um die Dauer des Sleep-Timers zwischen 15 Minuten und eineinhalb Stunden in 15 Minuten-Schritten zu ändern.
- 3 Drücken Sie auf  Save, um den Sleep-Timer zu starten und zum Bildschirm "Now Playing" zurückzukehren. In der Symbolleiste wird nun das  Symbol angezeigt.


■ Sleep-Timer ausstellen

- 1 Markieren und wählen Sie 'Sleep timer'.
- 2 Drücken Sie auf  Clear.
- 3 Drücken Sie auf  , bis Sie zum Bildschirm "Now Playing" zurückkehren.


■ Küchentimer einstellen

Der Küchentimer sendet einen Piepton aus, nachdem der eingestellte Zeitraum vorüber ist.


- 1 Markieren und wählen Sie 'Kitchen timer'.
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie das Wählrad zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie das Wählrad, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf das Wählrad oder auf  Save. In der Symbolleiste wird nun das  Symbol angezeigt.

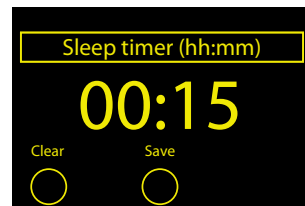

1

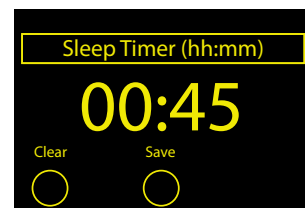

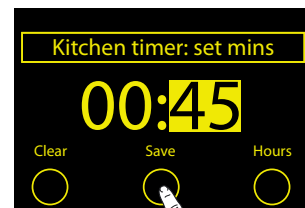

2



■ Küchentimer ausstellen


- 1 Markieren und wählen Sie 'Kitchen timer'.
- 2 Drücken Sie auf  Clear.
- 3 Drücken Sie auf , um zum Bildschirm "Now Playing" zurückkehren.

■ Wecker einstellen

- 1 Markieren und wählen Sie 'Alarm settings'.
- 2 Markieren und wählen Sie 'On', um den Weckton einzustellen, oder 'Off', um ihn auszustellen.
- 3 Drehen Sie das Wählrad, um die Stunden Ihrer Weckzeit einzustellen, und drücken Sie auf .
- 4 Drehen Sie das Wählrad, um die Minuten Ihrer bevorzugten Weckzeit einzustellen, und drücken Sie auf .
- 5 Markieren und wählen Sie entweder 'DAB' oder 'Tone'.

DAB Als Weckton wird der letzte DAB-Sender, den Sie gehört haben, in der zuletzt gewählten Lautstärke abgespielt.

Tone (Klang) Der Weckton ertönt als Signalton (Piepen).

Das  Symbol wird angezeigt, wenn der Weckton eingestellt ist und keine Sleep- oder Küchentimer aktiv sind.

Hinweis | Im Akkubetrieb des Radios kann kein Weckton eingestellt werden


■ Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Audioquelle 'DAB radio' wählen, stellt sich die Uhr automatisch ein und passt sich selbstständig den Zeitumstellungen an. Wenn Sie jedoch kein DAB-Signal empfangen, dann können Uhrzeit und Datum über die Auswahl von 'Set Clock' (Uhrzeit einstellen) manuell eingestellt werden.





7.2 Schlummerfunktion einstellen und Weckton ausschalten

■ Schlummeralarm einstellen und Weckton ausschalten

Wenn der Weckton ertönt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- 1 Schalten Sie den Weckton aus, indem Sie auf  klicken oder auf das Wählrad drücken.
- 2 Stellen Sie den Schlummeralarm für 9 Minuten ein, indem Sie auf das SnoozeHandle™ drücken.

Hinweis | Ein ertönender Weckton wird nach einer Stunde unterbrochen und schaltet sich aus.

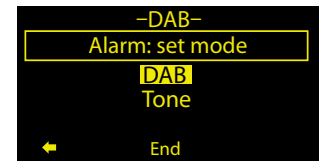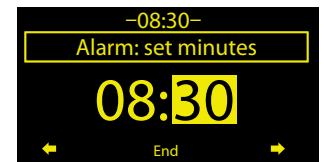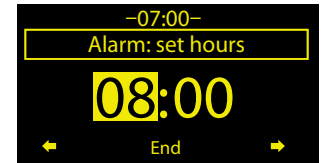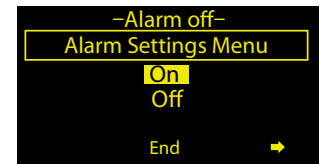


2

3


4

5

■ **Dauer des Schlummeralarms einstellen**

- 1 Drücken Sie auf  Options und wählen Sie 'Alarm or timer'.
- 2 Markieren und wählen Sie 'Snooze time'.
- 3 Drehen Sie das Wählrad, um die Dauer des Schlummeralarms zwischen 5 Minuten und 1 Stunde einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung auf das Wählrad.

7.3 Bildschirminformationen ändern

Drücken Sie auf  Options, markieren und wählen Sie 'Display', um zwischen den folgenden Bildschirmanzeige-Optionen zu wählen:

■ **Information (ändern Sie die Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden)**

Wählen Sie 'Information', um die Informationen zu ändern, die beim Betrieb auf dem Bildschirm angezeigt werden. In den folgenden Tabellen werden die Bildschirminformationen zusammengefasst, die für jede Audioquelle zur Verfügung stehen:

Bildschirmoptionen im DAB-Betrieb

Bildschirminformation	Beschreibung
Scrolling text (Lauftext)	Von den meisten DAB-Sendern ausgestrahlte Textinformationen. Dies können Songtitel, aktuelle Programmdetails etc. sein.
Broadcast-Information	Zeigt den Multiplex an, zu dem der Sender gehört, eine Beschreibung des Senderinhalts (z.B. 'Pop music'), die Bitrate (Audioqualität) der Sendungen in kbps und eine Stereo/Mono-Anzeige.
Empfangs-Information	Zeigt aktuellen DAB-Kanal und Frequenz an, die Signalqualität (%) und einen Messwert für die Signalstärke mit einer Spitze, die den minimalen akzeptablen Empfang anzeigt.
Uhrzeit und Datum	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Bildschirmoptionen PURE Lounge Betrieb

Bildschirminformation	Beschreibung
Description (Beschreibung)	Lauftextinformationen über aktuellen Sender, Programm, Podcast oder PURE Sound.
Location and genre (Ort und Genre)	Führt den Ort und das Genre des aktuellen Senders, Programms, Podcasts oder PURE Sounds auf, sofern verfügbar.
Time offset (Zeitversatz)	Zeigt die aktuelle Position im Audio-Stream oder '(live stream)' an, wenn Sie einen Radiosender hören.
Wi-Fi signal strength (Wi-Fi-Signalstärke)	Zeigt einen Messwert an, der die Stärke des Wi-Fi-Signals repräsentiert.
Station URL (URL des Senders)	Zeigt die URL (Webadresse) des aktuellen Audio-Streams an.
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Bildschirminformationen im Media-Player Betrieb

Bildschirminformation	Beschreibung
Track info (Song-Information)	Rollt den Künstlernamen, Albumtitel und Songnummer vertikal am Display ab.
Time offset and duration (Zeitversatz und -dauer)	Zeigt die bereits abgespielte Zeit und die gesamte Zeit des Songs an.
Wi-Fi signal strength	Zeigt einen Messwert an, der die Stärke des Wi-Fi-Signals repräsentiert.
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.


Bildschirminformationen im UKW-Betrieb

Bildschirminformation	Beschreibung
Scrolling text	Zeigt Textinformationen über den aktuellen Sender an, wenn RDS-Informationen verfügbar sind.
Reception info	Zeigt die aktuelle Frequenz, Stereo/Mono-Anzeige, Senderbeschreibung und einen Messwert an, der die Signalstärke repräsentiert.
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

7.4 Bildschirmhelligkeit und Beleuchtungsdauer einstellen

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen und bestimmen, wie lange dieser beleuchtet sein soll, wenn eine Taste gedrückt wird (im eingeschalteten und im Standby-Betrieb).

■ Beleuchtungsdauer einstellen

- 1 Drücken Sie auf  Options und markieren und wählen Sie 'Display'.
- 2 Markieren Sie 'Active operation' (Aktiver Betrieb), um die Displayeinstellungen einzustellen, die gelten sollen, wenn das Radio eingeschaltet ist, oder 'Standby operation' (Standby-Betrieb), um die Displayeinstellungen für den Standby-Betrieb anzupassen.
- 3 Markieren und wählen Sie 'Screen duration' (Beleuchtungsdauer).
- 4 Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:
 - 'Always on' (Standardeinstellung) Der Display ist immer aktiv und leuchtet in Ihrer gewünschten Helligkeitsstufe.
 - 'Off after 7 seconds' Der Display schaltet sich nach 7 Sekunden Inaktivität aus und leuchtet wieder auf, wenn Sie auf eine Taste, das Snooze/Handle drücken oder auf ein Rad drücken.

■ Bildschirmhelligkeit einstellen

Standardmäßig steht die Bildschirmhelligkeit im inaktiven und Standby-Betrieb auf 'Automatic'. Dies bedeutet, dass sich die Helligkeit automatisch an die Lichtstärke in Ihrem Zimmer anpasst. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1 Drücken Sie auf **O** Options und markieren und wählen Sie 'Display'.
- 2 Markieren Sie 'Active operation', um die Displayeinstellungen anzupassen, die bei eingeschaltetem Radio gelten sollen, oder 'Standby operation', um die Displayeinstellungen für den Standby-Betrieb anzupassen.
- 3 Markieren und wählen Sie 'Brightness' (Helligkeit).
- 4 Drehen Sie das Wählrad, um die Helligkeit zwischen 1 (gering) und 10 (hoch) einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung auf **O** OK.

Hinweis | Sie können die Helligkeit zwischen **O** Automatic (Lichtsensor) und **O** Manual umschalten.

7.5 Firmware-Upgrade

Künftig können Firmware-Updates veröffentlicht werden, um neue aufregende Funktionen bereitzustellen. Wenn ein Firmware-Upgrade verfügbar ist, können Sie dieses über Ihr Netzwerk herunterladen. Alternativ können Sie auch den EVOKE Flow über ein USB-Kabel (Mini-A/B, nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem PC verbinden und das Firmware-Upgrade manuell unter www.pure.com/support herunterladen.

■ So laden Sie das Upgrade über Ihr Netzwerk herunter (empfohlen)

- 1 Drücken Sie auf **O** Options; markieren und wählen Sie 'Additional settings' (Zusätzliche Einstellungen); anschließend 'Upgrade' und 'Wi-Fi'.
- 2 Der EVOKE Flow sucht nach verfügbaren Upgrades.
- 3 Wenn ein Upgrade verfügbar ist, wird die Meldung 'New version available: v1.x' (Neue Version verfügbar: v1.x) auf dem Bildschirm angezeigt. Falls ältere Upgrades verfügbar sind, die vom neuen Upgrade ersetzt wurden, **drücken Sie auf** **O** Show, um alle verfügbaren (älteren) Upgrades aufzurufen.
- 4 Drücken Sie auf **O** OK, um die neue Firmware herunterzuladen und zu installieren. Dieser Vorgang dauert etwa 3–4 Minuten.

■ So laden Sie das Upgrade über eine USB-Verbindung herunter (wenn kein drahtloses Netzwerk verfügbar ist)

- 1 Gehen Sie auf www.pure.com/support, um nachzusehen, ob ein Upgrade für den EVOKE Flow verfügbar ist.
- 2 Wenn ein Upgrade auf der Website aufgeführt ist, dann laden Sie das neueste Upgrade auf Ihren PC.
- 3 Verbinden Sie den EVOKE Flow mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, die mit der Upgrade-Software zur Verfügung gestellt werden.

7.6 Rücksetzen auf Standardeinstellungen

Ein Rücksetzung Ihres Radios bewirkt, dass alle DAB- und UKW-Voreinstellungen (nicht jedoch Ihre Internet-Favoriten) entfernt werden, die DAB-Senderliste gelöscht wird und alle Optionen zurück auf die Standardeinstellungen gesetzt werden. Auch die Einstellungen Ihres Netzwerkes werden gelöscht.

- 1 Drücken und halten Sie **O** Options für 3 Sekunden, um das Menü 'Factory reset' (Rücksetzung auf Standardeinstellungen) aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **O** Yes, um die Rücksetzung zu bestätigen oder **O** No, um abzubrechen. Warten Sie alternativ 7 Sekunden, bis der Bildschirm unterbrochen wird.

8 Hilfe und Tipps



8.1 Kurzanleitung für eine erfolgreiche Verbindung in Ihrem Netzwerk

- Ihr Netzwerk muss sichtbar sein und eine SSID (Netzwerknamen) besitzen, damit EVOKE Flow das Netzwerk erkennt. Wenn Sie Ihre Netzwerkeinstellungen manuell eingeben möchten und Ihr Netzwerk als 'hidden' (Versteckt) konfiguriert lassen möchten, dann befolgen Sie die Schritte auf [Seite 27, 'Manuelle Einrichtung'](#).
- EVOKE Flow kann keine Verbindung mit Netzwerken herstellen, die einer Zugriffskontrolle unterliegen, wie z.B. bestimmte Büronetzwerke, ohne eine spezielle Ermächtigung zu haben.
- EVOKE Flow muss innerhalb der Reichweite Ihres Netzwerkes aufgestellt werden. Diese Reichweite wird reduziert, wenn sich zwischen dem Router und dem Radio dicke Wände befinden. Obwohl EVOKE Flow Netzwerke sehr gut erfassen kann, hängt die Stärke des Wi-Fi-Signals vom Router und der Umgebung ab. Findet der EVOKE Flow ihr Netzwerk nicht oder nimmt die Signalstärke ab, dann stellen Sie das Radio näher am Router auf und wählen Sie einen anderen Sender.
- Sofern Ihr Netzwerk nicht 'offen' ist (dies wird normalerweise nicht empfohlen, da das Risiko eines unbefugten Zugriffs besteht), stellen Sie sicher, dass Sie Ihren WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel griffbereit haben. Diesen finden Sie, wenn Sie die Routereinstellungen unter der Webadresse (im Benutzerhandbuch des Routers zu finden) aufrufen und Ihren Benutzernamen und Kennwort eingeben (manchmal steht der Schlüssel auch auf dem Gehäuse des Routers oder Sie erhalten diese Informationen von Ihrem ISP).



Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt 'Help'.



8.2 Kurzanleitung für das erfolgreiche Abspielen von Audioinhalten im Internet

- Wenn ein bestimmter Sender nicht ausgestrahlt wird, dann teilen Sie uns dieses Problem bitte auf der Seite 'Talk to us' der PURE Lounge mit.
- Um alle Funktionen nutzen zu können, registrieren Sie sich bitte auf der PURE Lounge (www.thelounge.com), unserem Internet-Audioportal. Hier können Sie empfohlene und beliebte Sender einsehen und mehr als 10 Elemente in Ihre Favouritenliste aufnehmen.



Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt 'Help'.



8.3 Kurzanleitung für ein erfolgreiches Medienstreaming

- Um mit dem EVOKE Flow auf Ihre Musikdateien zugreifen zu können, müssen Sie den Flow Server von www.thelounge.com herunterladen und installieren (erhältlich als kostenloser Download, wenn Sie sich registriert haben). Alternativ können Sie den Windows Media Player 11 installieren. Diese Programme machen Ihre Mediendateien über Ihr Netzwerk mit Hilfe des UPnP-Protokolls zugänglich.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC eingeschaltet oder im Ruhezustand ist. Wenn Ihre Medien auf einem NAS-Gerät (Network Attached Storage) gespeichert sind, muss Ihr PC nicht eingeschaltet sein.

- EVOKE Flow kann keine Dateien abspielen, die vom Digital Rights Management (DRM) eingeschränkt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mediendateien in einem unterstützten Dateiformat gespeichert sind: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (einschließlich .m4a) oder Real Audio. Weitere Details hierzu erhalten Sie in [Kapitel 9, Technische Daten](#).

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt 'Help'.



8.4 Kurzanleitung für einen erfolgreichen DAB- und UKW-Betrieb

- Im DAB- oder UKW-Betrieb oder bei der Durchführung eines automatischen DAB-Suchlaufs muss die Antenne vollständig ausgezogen sein, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Land DAB oder DAB+ Signale empfangen können. In Großbritannien können Sie die DAB-Signalreichweite auf www.pure.com aufrufen und Ihre Postleitzahl in das Suchfeld 'DAB coverage' (DAB-Signalreichweite) eingeben.

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt 'Help'.

Brauchen Sie Hilfe?

Wir möchten, dass Sie das alle Funktionen Ihres EVOKE Flow nutzen können, um die ganze Welt des Internet-Radios zu genießen. Wenn Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs Fragen zu Ihrem Gerät haben, dann besuchen Sie unsere Support-Website, oder wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an unser Support-Team.

Rückgabe und Reparatur

Sollte dieses Produkt während des Gewährleistungszeitraums eine Fehlfunktion aufweisen, organisieren wir die Reparatur oder tauschen das Produkt bei Bedarf aus. In den Gewährleistungsinformationen im Handbuch finden Sie Angaben zum Gewährleistungszeitraum sowie zu den Bedingungen.



+44 (0)845 148 9001

(9:00 Uhr-17:30 Uhr, Mo-Fr)



support@pure.com

www.pure.com/support



9 Technische Daten

Beschreibung:	Stereo-Digitalradio (Stereoausgabe nur mit optional erhältlichem Zusatzlautsprecher, Kopfhörern oder externem Verstärker) mit vollem Band-III-, L-Band- und UKW-Empfang. Zugelassen gemäß ETSI EN 300 401 und fähig, alle DAB-Übertragungsmodi 1--4 bis zu und einschließlich 192 kbps zu dekodieren. Unterstützt UKW-RDS und RadioText. DAB+ wird in bestimmten Ländern als Standard unterstützt und steht in anderen Ländern als Upgrade zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pure.com/support
Wireless-Daten:	802.11b and 802.11g, WEP und WPA/WPA2 verschlüsselt. Mindestens 0,5 MB Breitbandgeschwindigkeit empfohlen, um Audioinhalte im Internet aufzurufen.
Frequenzbereiche:	Band III 174–240 MHz, L-Band 1452–1490 MHz und FM 87.5-108 MHz.
Codecs:	MPEG: 8kbps–320kbps (umfasst MPEG-1-Band-III, MPEG-2-Band-III und MPEG 2,5-Band-III). WMA: 64kbps–385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 und WMA9, einschließlich Unterstützung von VBR & CBR). AAC: 16kbps–320kbps (einschließlich .m4a). Real Audio: 8kbps–96,3kbps.
Medienstreaming:	Medienstreaming erfordert einen UPnP-Medienserver oder PC/MAC mit UPnP-Serversoftware (Flow Server-Software wird nach Registrierung auf www.thelounge.com zur Verfügung gestellt) oder NAS-Box mit UPnP-Unterstützung).
Lautsprecher:	3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher.
Audioausgabe:	7W RMS pro Kanal (mit zusätzlichem Lautsprecher).
Eingänge:	6V DC Netzadapterbuchse (für 230V). ChargePAK E1-Anschluss. 3,5-mm-Kabel für externe Geräte. USB-Eingang (Typ Mini-B) für Firmware-Upgrades
Ausgänge:	Kopfhörer 3,5 mm, Ausgang (analog) 3,5 mm, Zusatzlautsprecher 3,5 mm.
Bedienelemente:	Berührungssensitive Bedienelemente einschließlich 3 kontextsensitive Sensortasten, Rücktaste, Standby und SnoozeHandle. Lautstärke und Navigation/Auswahl über Wählrad.
Speicherplätze:	30 DAB, 10 UKW und unbegrenzte Internetradio-Favouriten (maximal 10 bis zur Registrierung auf www.thelounge.com).
Anzeige:	Kontraststarkes OLED-Display, gelb auf schwarz, Grafik 128 x 64, automatische Helligkeitsregelung.
Netzanschluss:	Externer Netzadapter (230 V AC nach 6 V DC). Optionaler ChargePAK E1-Akku (separat erhältlich).
Zulassungen:	CE-geprüft. Erfüllt die EMV- und Niederspannungsrichtlinien (89/336/EEC und 73/23/EEC). IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personal, WPA2™ - Personal.
Abmessungen:	175 mm Höhe x 210 mm Breite x 110 mm Tiefe.
Antenne:	Teleskopantenne, interne L-Band-Antenne und interne Wi-Fi-Antenne.



www.pure.com

PURE Digital +44 (0)845 148 9001 sales and support
Imagination Technologies Ltd. +44 (0)845 148 9002 trade sales and support
Home Park Estate +44 (0)845 148 9003 fax
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital +49 (0)6158 878872 sales
Karl-Marx Strasse 6 +49 (0)6158 878874 fax
64589 Stockstadt/Rhein
Germany sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb +41 (0)62 285 95 95 sales
über: +41 (0)62 285 95 85 fax
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd +61 (0)3 9722 2422 sales and support
PO Box 5049 +61 (0)3 9722 2104 fax
Wonga Park.
Victoria 3115
Australia support_au@pure.com
sales_au@pure.com



EcoPlus



EVOKE Flow gehört zur Produktfamilie PURE EcoPlus. Alle EcoPlus Produkte schonen die Umwelt durch:

- reduzierten Stromverbrauch
- rezyklierbare Materialien aus nachhaltigen Quellen
- optimale Verpackungsgröße für effizienten Transport
- Auswahl von Komponenten mit minimaler Umweltbelastung

Weitere Informationen finden Sie unter www.pure.com/ecoplus.