


REVO®

ibLilik

Wi-Fi

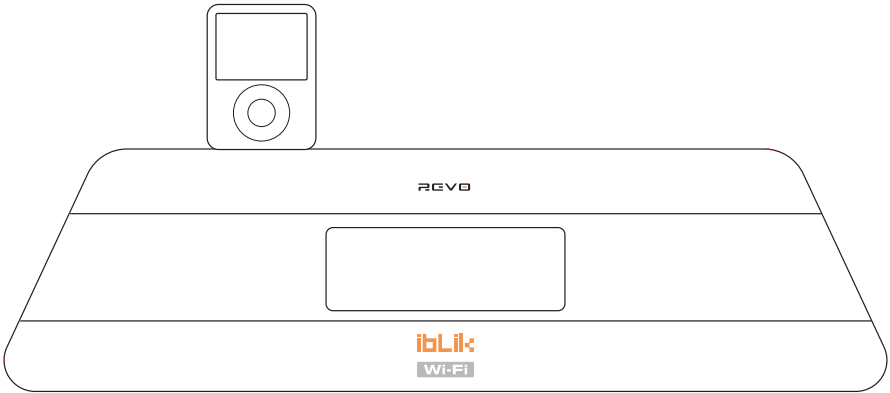

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi ■ Bruksanvisning





Contents

■ Welcome to iBLIK Wi-Fi	3	My Added Stations	9
iBLIK Overview	3	Help	9
Warranty + Warranty Registration	3	■ Internet Radio Portal	9
■ Before Getting Started	3	Access Additional Features	9
Wi-Fi Internet Connection	3	Registering Your Radio	9
Registering Your Radio	3	■ Music Player Mode	10
■ Controls and Connections	4	Windows PC Set-Up	10
■ Remote Control Operation	4	Apple Mac Set-Up	11
■ Powering iBLIK	4	■ FM Mode	12
■ Getting Started	5	■ MPort Mode	12
iBLIK's Control Method	5	■ iPod Mode	13
iBLIK's Menus Explained	5	■ Alarms Mode	14
■ Setting The Time and Date	6	■ Sleep Mode	15
■ Internet Radio Mode	7	■ System Setup	15
Connecting To Wi-Fi network	7	■ Info	15
Using Internet Radio Features	8	■ Troubleshooting	16
Choosing A Station	8	■ User Licence	17
Choosing A Podcast	8		
My Favourites	9		

Preface

Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland, United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo, iBLIK and M-Port are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Safety Warnings

Do not operate this radio near water.
Avoid small objects and liquids from getting into this product.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

RoHS
COMPLIANT 



Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your Revo radio, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

01555 66 61 61

Alternatively, email support@revo.co.uk or visit the troubleshooting section of our website at: www.revo.co.uk/support



"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Welcome to iBLIK Wi-Fi

Thank you for buying our iBLIK Wi-Fi internet radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to internet radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

Benefits of Internet Radio

Access to 11,000+ internet radio stations

Search by genre or country

Access 'Listen Again' services

Station list updates automatically

No subscription charges

iBLIK Wi-Fi Overview

iBLIK Wi-Fi is your portal to thousands of radio stations around the world.

iBLIK Wi-Fi also includes an iPod dock for music playback and charging, as well as coverage of traditional FM radio, and comprehensive electronic alarm clock functionality.

Throw-in class-leading audio performance and the ability to stream music from your PC or Mac, and iBLIK Wi-Fi becomes the radio of choice for the digital generation.

Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.

This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

Warranty Registration

It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at www.revo.co.uk/register

Before Getting Started

IMPORTANT

To ensure that your iBLIK Wi-Fi radio is running the latest software release (and therefore has access to the latest software

features), we advise you to perform a software update. Please see page 15 of this operating guide for full details.

Network Connection

In order to use the internet radio functions of your iBLIK Wi-Fi, you will require either a wireless (Wi-Fi) or wired LAN broadband internet connection.

For setup instructions please see page 7.



NB. If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP), or Wi-Fi Protected Access (WPA or WPA2) data encryption, you need to know the WEP or WPA code (Web Key) in order to allow iBLIK to connect to your wireless network.

Registering Your Radio and Accessing Additional Services

Some of iBLIK Wi-Fi's more advanced internet radio features can only be accessed by visiting the Frontier Internet Radio Portal (www.wifiradio-frontier.com).

These features include the ability to create a "Favourites" list and add unlisted radio stations and podcasts. See page 9 for instructions on how to register your radio.

Controls and Connectors

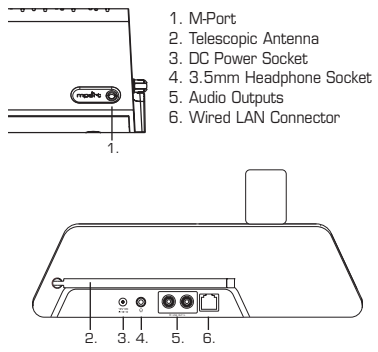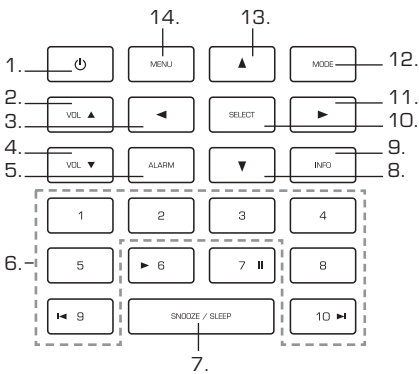

- 1. Power On / Off
- 2. Volume Up
- 3. Scroll Back
- 4. Volume Down
- 5. Alarm
- 6. Presets 1-10

- 7. Snooze / Sleep
- 8. Scroll Down
- 9. Info
- 10. Select
- 11. Scroll Forward
- 12. Mode


- 13. Scroll Up
- 14. Menu

Media Player Controls

- Stop
- ⏸ Play / Pause
- ⏮ Skip Back
- ⏭ Skip Forward

Remote Control

- 1. Scroll Back
- 2. Select
- 3. Menu
- 4. Scroll Down
- 5. Media Player Controls
- 6. Presets 1-10
- 7. Alarm / Clock
- 8. Snooze / Sleep
- 9. Info
- 10. Volume Down
- 11. Scroll Forward
- 12. Volume Up
- 13. Power On / Off
- 14. Mode
- 15. Scroll Up

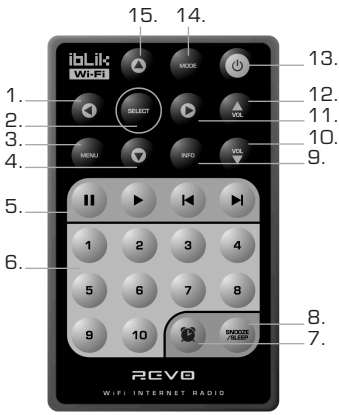


5. Media Player Controls

- ⏸ Pause
- ▶ Play
- ⏮ Skip Back
- ⏭ Skip Forward

Powering iBLIK Wi-Fi

Your iBLIK Wi-Fi radio can be powered from the mains using the power adaptor supplied.

To power from the mains, insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of iBLIK Wi-Fi. Pressing the  button will switch iBLIK Wi-Fi on.

Only use the power adaptor supplied. Replacements can be purchased from our website www.revo.co.uk, or alternatively call us on 01555 66 61 61.

Getting Started

iBLIK Wi-Fi is a sophisticated digital radio device, with several modes of operation and many advanced features.

In order for you to get the most out of iBLIK's functions, it is important that you learn how to use the cursor based control system, and also understand how iBLIK's menus work.

iBLIK Wi-Fi Control Method

iBLIK Wi-Fi's control method is based around seven main keys as identified below.

▲ Scroll Up:

Press to scroll through menu options

◀ Scroll Back:

Press to return to the previously selected menu entry. Repeatedly pressing will return you to the top level of the Mode menu (for the mode you are in).

▶ Scroll Forward:

When in text entry screens, this key can be used to navigate through the characters. It can also be used to move through to the next menu level.

▼ Scroll Down:

Press to scroll through menu options

SELECT – Press to select the current menu entry. In FM mode, pressing **SELECT** will initiate an FM scan.

Menu:

Press to enter (or return to) the Mode menu for the mode of operation you are currently in. Pressing for a second time will return you to the 'playing' screen.

Mode:

Sequentially cycles through each of the modes of operation.

Using these keys, you will be able to perform most functions and navigate through iBLIK Wi-Fi's various menus

iBLIK Wi-Fi's Menus Explained

iBLIK Wi-Fi has three types of menu as follows:

Main Menu

This is iBLIK Wi-Fi's principle (top level) menu, and allows you to enter different operating modes, setup the radio, and view information such as software version and your radio's ID number.

Mode Menus

The Mode menus are so called because they show the functions available within the context of each of the operating modes (Internet radio mode, iPod mode, FM mode etc.).

Pressing the **MENU** button at any time will take you to the Mode menu of the operating mode your radio is currently in. Each Mode menu includes a listing for Main Menu – selecting this option will return you to the top level Main Menu (as described above).

Main Menu

The Main menu provides access to the following modes and sub-menus:

- Internet Radio
- Music Player
- FM
- Mport
- iPod
- Sleep
- Alarms
- System Setup
- Info

On powering-up iBLIK Wi-Fi for the first time, you will be presented with this menu. To select an option from the menu, simply use the ▲ or ▼ keys to move through the menu options, and press **SELECT** or ▶ to make a selection or move to the next menu level.



Setting the Time and Date

The time and date can be set in one of two ways, either manually from the Time Setup menu, or automatically by selecting Auto update from the Time Setup Menu as follows:

Manually

Time

- To set the time manually, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Choosing "Set clock" will allow you to manually set the time.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the hours then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the minutes then press the **SELECT** or ▶ key.

Date

- To set the date manually, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Choosing "Set date" will allow you to manually set the date.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the day then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the month then press the **SELECT** or ▶ key.
- Use the ◀ and ▶ cursor keys to set the year then press the **SELECT** or ▶ key.

Automatically

- To set the time and date automatically, first press the **MENU** key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "System setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Time setup" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Auto update" and press **SELECT** or the ▶ key. Now select "update from NET".


Auto update from NET

- If you have selected "Set from NET", the radio will automatically set the date and time the next time you listen to an internet radio station. The time will be set to GMT, depending on your location you may now need to adjust the Timezone.
- The Timezone is set from within the "Time setup" menu. Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "Set timezone" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, choose the GMT offset required for your location. Press the **SELECT** or ▶ key to confirm your selection.
- During daylight saving months, you can Set DST to On. This option is found in the "Time setup Menu".
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, scroll to "DST" and press the **SELECT** or ▶ key.
- Using the ◀ and ▶ cursor keys, choose "ON" or "OFF", then press the **SELECT** or ▶ key to confirm your choice.

Please note, once you have set the GMT offset and DST, your selection will be reapplied after a power cut meaning the correct time will be set automatically.

Internet Radio Mode

Connecting to your broadband network

- In order to access iBLIK Wi-Fi's internet radio features, first you must connect to your Wi-Fi broadband connection.
- Firstly, select 'Internet Radio' from iBLIK's main menu, or press the **MODE** key until 'Internet Radio Mode' appears on the display.
- iBLIK Wi-Fi will now ask you to select a 'Wlan region'. To do so, use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the selections. Press the **SELECT** or ► key to make your selection.
- iBLIK Wi-Fi will ask you to choose the network you'd like to use. If there is more than one available, all will be listed. If you are using a wired LAN connection choose 'Wired' option from the network list. To make your selection use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the options. Press the **SELECT** or ► key to make your choice.
- If the Wi-Fi network you have chosen doesn't require a password, iBLIK Wi-Fi will automatically connect.
- If your chosen network has security enabled, you will be asked to input the relevant key or password. Remember, the password will be case-sensitive.
- Use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the banks of characters. Use the ► and ◀ keys to move the flashing cursor along the row of characters, and press **SELECT** when your chosen character is flashing. When the password has been entered, move the flashing cursor to the  symbol at the end of the line and press **SELECT**. iBLIK Wi-Fi will now connect to the network.
- iBLIK Wi-Fi will remember the security key or password, you will not be required to enter it again, even after iBLIK has been disconnected from main power.
- iBLIK can also remember keys and passwords for multiple Wi-Fi networks.
- If at some time you would like to connect to another Wi-Fi network, you can do so by selecting 'Wizard' from the 'Internet Setup' option on the main menu, and entering the required key/password.
- Advanced users can edit their Wi-Fi settings by accessing the 'System Setup' option from the Main menu.



```

<---  [Wi-Fi]  --->
Internet Radio
Music Player
  
```



```

<---  [Wi-Fi]  --->
>Most of Europe
USA
  
```



```

<---  [Wi-Fi]  --->
[Rescan]
[Wired]
  
```



```

<---  [Wi-Fi]  --->
>My Home Network
  
```




```

<---  [Wi-Fi]  --->
>Connected
  
```




```

<---  [Wi-Fi]  --->
Key:
0123456789<C
  
```

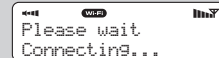

```

<---  [Wi-Fi]  --->
Please wait
Connecting...
  
```

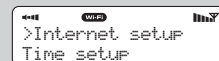

```

<---  [Wi-Fi]  --->
>Internet setup
Time setup
  
```



Using Internet Radio Features

The internet radio mode allows you to choose from a number of services, including listening to live radio or Podcasts. There are five options on the internet radio menu as follows:

- My Favourites: Used to navigate to your favourite stations. This list is compiled using your PC/Mac via the internet radio portal. See page 9 for details.
- Stations: Find stations by location, genre, most popular, new station or by alphabetical search.
- Podcast: Find Podcasts or 'Listen-Again' services by location, genre or search.
- My Added Stations: Shows stations which you have personally added to iBLIK Wi-Fi's list through the vTuner internet radio portal. See page 9 for details.
- Help: Find your **Access Code** here, see page 9.

Choosing A Station

- To select a station, enter 'Internet Radio Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'Internet Radio Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.
- Using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll to the 'Stations' option and press **SELECT** or the ► key.
- You now have the option of selecting a station by **location** (country), **genre**, **alphabetical search**, **most popular stations** or **new stations**. Using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to choose your search criteria.
- Choosing **location** will give you an alphabetical list of continents/regions and then a list of countries. Use the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to choose your country. You will then be given the option of choosing a genre, to further refine your search.
- After selecting your search criteria, you will be presented with a list of stations that meet your requirements. Simply select a station from the list to begin listening.

Choosing A Podcast

- Podcasts (also referred to as 'Listen Again') are selected in the same way as a regular station.
- Select 'Podcast' from the 'Internet Radio' menu, you can search for a station by location, genre or a combination of both.
- The main difference is that when you have selected a station, you will then be presented with a list of 'shows' or Podcasts available from that station.
- Select your choice by using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the list and press **SELECT** or the ► key to make your selection.

Internet Radio Mode

My Favourites
>Stations

Location
>Genre

Location
>Genre

Finland
>France

BBC Radio 1
>BBC 1Xtra

BBC Radio 1
Playing

>Podcast
My Added Stations

>Podcast
My Added Stations

>BBC 6 Music
BBC Radio 7

My Favourites

- It is possible to compile a list (or lists) of your favourite stations, allowing quick and easy access to a number of varied stations. To do this you must first register your radio and then choose your favourites by visiting the Frontier Internet Radio Portal - see 'Internet Radio Portal' section below for details.
- When in 'Internet Radio Mode', choose 'Station List' from the options, then select 'My Favourites'.
- If you have set up a 'My Favourites' list via the Frontier Portal, your list will appear on iBLIK's screen.

My Added Stations

- If you have added any of your own stations to iBLIK's already huge station list (via the Frontier Portal - see section below), they will be listed here. The 'My Added Stations' option can be found under 'Station List' in 'Internet Radio Mode'.

Help

- The 'Help' option is where you can find the **Access Code** that you require to register your radio on the Frontier Portal (see below for full instructions). A helpful FAQ audio track can also be found under this heading.



Internet Radio Portal

Access Additional Features

- Some of iBLIK Wi-Fi's more advanced internet radio features can only be accessed by visiting the Frontier Internet Radio Portal.
- In order to access these features you must first register your radio.


Registering Your Radio

- Firstly, open your web browser on your PC or Mac and go to the Frontier Portal at <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Click on the **Register** link, (located on the left hand panel) to begin the registration process.

You will now be asked for an **Access Code**.

- To find your **Access Code** enter 'Internet Radio Mode', select 'Station List' from the options, then select 'Help'. From the 'Help' menu now select "Get Access Code".

- Now fill-in the rest of the form to complete the registration process. You will now be able to login and take advantage of the various additional features and services offered by the Frontier Internet Radio Portal.

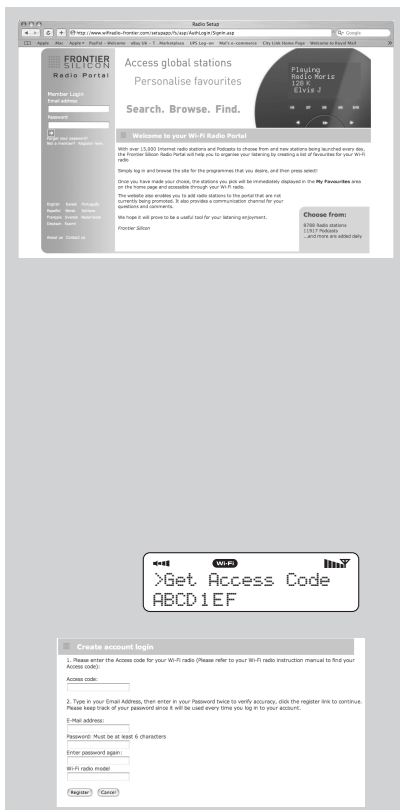



Music Player Mode

Music Player Operation

■ iBLIK Wi-Fi's media player functionality allows you to play audio files (ACC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV and WMA) and playlists (M3U) stored on a networked PC or Apple Mac. The media player functions have been tested and certified to operate with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 - 10.4.9 (currently Mac OSX 'Leopard' is not supported).

Windows PC Set-Up

There are two Music Player modes available. Each of them requires different settings, and either one can be used to playback music from a media server.

Shared Folders (CIFS)

■ In order to set up the device to playback music stored on shared network drives, user name, password and domain settings must be configured to work with the PC share settings. This is only required if the user has set a password on his/her shared folders.

PC: Domain/Workgroup configuration

The Domain configuration item can be found on a Windows XP machine as follows:

1. From the start menu, select Control Panel > System then select the Computer Name tab.
2. The Domain or Workgroup that this Computer is a member of is displayed in this tab.
3. If the PC is not a member of any Domain or Workgroup then one must be joined. To do this click on the change button on the computer name tab and enter the name of the domain (default on Windows XP is MSHOME).
4. A reboot of the PC may be prompted if the Domain or Workgroup has been changed.

PC: Setting up a new user account (Windows XP)

iBLIK Wi-Fi may require you to set-up a user account on each PC that you wish to browse. By default most PCs have at least one user account associated with it. The user name and password (optional) needs to be the same on each PC as the Internet Radio only stores one user name and one password. For windows XP this can be set up as follows:

1. From the start menu, select Control Panel -> User accounts
2. From this screen left click the 'Add ...', and enter the new user name and the Domain/Workgroup setting noted above. Select the type of user (limited) and then select 'create account'.

3. Select the user just created, select 'Create Password ...' and enter a password for this user.

4. Note the User Name and Password.

Note for Windows VISTA : Users have to turn on the Guest account via manage user accounts in the control panel in VISTA, then add access to either 'Everyone' or 'Guest' on the shared drive. They could create a new account for the internet radio, with a password, if they are concerned about security. The Guest account has no password by default, so the Wi-Fi radio will connect to it from its factory default settings.

PC: Configuring A Shared Drive

From the Start menu select My Computer and navigate to the directory you wish to share. Right click on the directory and select Sharing and Security. Configure the shared drive as read only, and ensure that the User Name created above has read access to the share.

Wi-Fi Radio: Storing The Username And Password

Before the radio can stream music from a PC, you need to ensure you have shared folder available on the PC, and set up the radio so that it knows the username and password (if one has been set) for the shared folder on the PC. This can be set up using the PC settings menu.

Shared Media (UPnP)

Media sharing uses Windows Media Player (WMP) 11 and above as media server. This mode does not require any setting in the radio, but the PC needs to be configured to allow the radio access to the media. You will only have to do it once, following the next steps.

1. The PC must be connected to network (wired or wireless) that will be used to share media with the radio.
2. Ensure that the radio is powered on and connected to the same network as the PC.
3. In WMP, add to the media library the audio files and folders you want to share with your internet radio (in Library > Add to library).
4. In the WMP main window, click on Library, then Media sharing.

The Internet radio is presented as an "Unknown Device". Make sure that the device has access to the shared media by selecting it and clicking <Allow>. Then click <OK>.

The PC is now ready to stream the music to the radio.

Music Player Mode

Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'Personal File Sharing' and 'Windows Sharing'. Also, click 'Start' for each of these services. Under Windows file sharing you will also need to 'enable' the account you wish to share from (This needs your administrator password).

Under the 'Firewall' section, keep firewall off.

Under the 'Internet' section, keep 'Internet Sharing' off.

Setup an Account:

From the 'System Preferences' window, under the 'System' section, click 'Accounts'. Select an account and remember its 'Short Name' and password. This information will be used by iBLIK Wi-Fi when connecting to your Mac.

Directory Setup:

From the 'Dock', click 'Finder'. From the 'Finder' window, click 'Applications > Utilities'. Holding Ctrl click on 'Directory Access' then select 'Get Info' and ensure that read / write enabled. Next double click on 'Directory Access' and enable the following:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Also, for the 'SMB/CIFS' item, click 'Configure' and select an appropriate workgroup.

To allow your iBLIK Wi-Fi you need to add your login details, by following the path Main Menu -> System Setup -> Internet Setup -> PC Settings. You should input your short username and administrator password here. Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect.

You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting Browse -> Shared Folders on iBLIK, then selecting the workgroup chosen in the step above. On selecting your Mac scroll through the available folders until you find the one which contains your music files.

Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX Leopard 10.5.1-->

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'File Sharing' click 'Start' for this service. Then under the shared folders click the "+" and select the folder which contains your music files. Then Select the music folder from the shared folders area, in the users area make sure "Everyone" is set to read and write. Finally click on "Options" and make sure "Share files and folders using AFP" is checked and "Share files and folders using SMB" (This will require your admin password to activate) lastly make sure your account is also checked as active.

Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect.

You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting 'Browse > Shared Folders' on iBLIK, then selecting your Mac from the list of devices. On selecting your Mac, you should see your folder that you selected above.




FM Mode

- Extend the telescopic antenna found on the rear of iBLIK Wi-Fi.
- Enter 'FM Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'FM Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.
- If this is the first time iBLIK has been in FM mode, it will start at the beginning of the FM frequency range. Otherwise, the last FM station you were listening to will be selected.
- To scan through the FM frequency range press the ▲ and ▼ buttons.
- To 'SEEK' the next active station, press the **SELECT** button.

Favourite Station Presets



- iBLIK Wi-Fi allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on iBLIK itself, or on the iBLIK remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press and hold a preset key (from 1 - 10) for 2 seconds. iBLIK will confirm that the key has been programmed by displaying 'Preset Stored' on iBLIK's LCD screen.
- Please note, if you store a preset on a key that was already holding a favourite station, the previous station will automatically be erased.

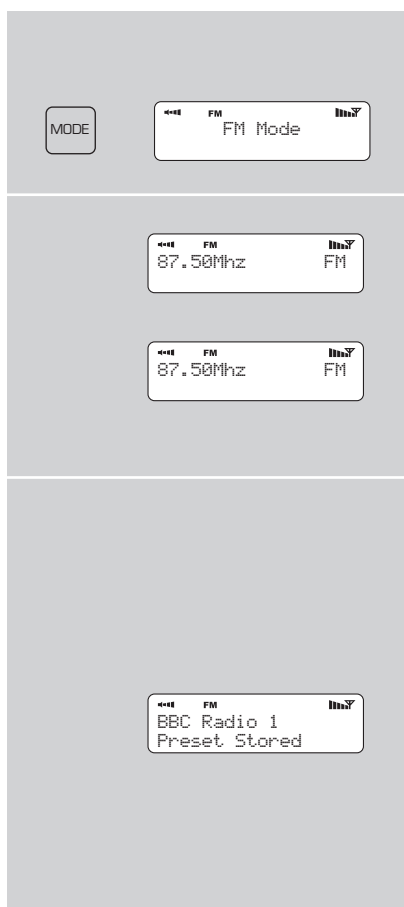

MPort Mode

Using MPort

- Revo's MPort connector allows for quick and easy connection of an iPod®, similar MP3 player or sound source.
- Using the connection lead supplied, iBLIK is transformed into a high quality digital audio speaker system.
- Connect one end of the supplied audio lead to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, then connect the other end to the MPort on the side of iBLIK.
- Now press the **MODE** key and cycle through the options until 'MPort Mode' is displayed.
- iBLIK's LCD screen will now display the word 'MPort' on its screen.
- You should adjust the output volume level on both the source device and on iBLIK itself to gain optimal volume levels and sound performance.

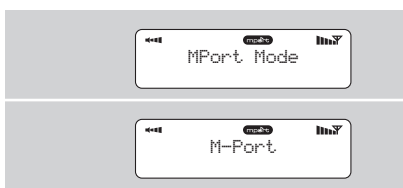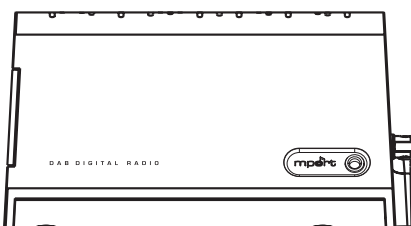

iPod Mode


Selecting and Fitting the Dock Adaptor

■ Before using your iPod with iBLIK Wi-Fi, please select the adaptor that is compatible with your model of iPod, as detailed in the table below:

Dock Adaptor number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		

The table above lists the seven iPod Dock Adaptors that are supplied with iBLIK Wi-Fi.

Each Dock Adaptor is numbered (see diagram on right).




Dock Adaptor Number

Select the correct adapter number and clip it into the recess on the top face of iBLIK, ensuring that the number side is facing the rear.

iBLIK is compatible with all iPod models that connect to the iPod Universal Dock.

A compatible Dock Adaptor is supplied with most iPod models, if you do not have one, you should contact Apple.

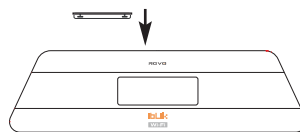


Connecting an iPod

Enter 'iPod Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'iPod Mode' is displayed on iBLIK's LCD display.

Controlling Your iPod

Once connected, you can control the iPod in three different ways as follows:


- 1) By using the controls on the iPod itself, as normal.
- 2) By using the keys on the iBLIK's keypad as follows:
- 3) By using the iBLIK Wi-Fi remote control. These keys behave in the same way as the controls on the iBLIK keypad.

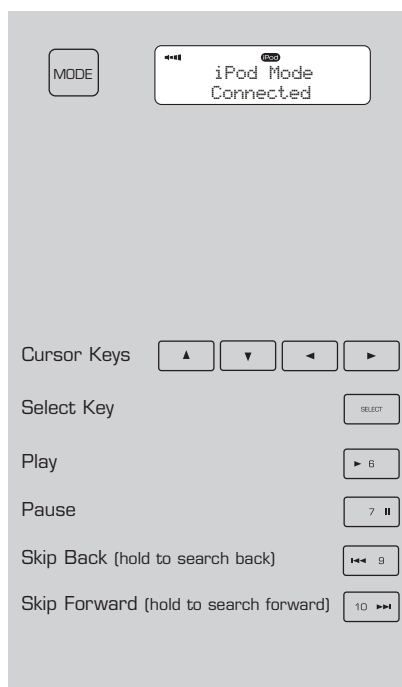

Sleep Mode

Setting A Sleep Period

- It is possible to programme iBLIK Wi-Fi to turn off after a pre-defined period of time. To do so, select the 'Sleep' option from the Main Menu.
- Now, using the ▼ and ▲ keys, you can select a sleep time period of 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.
- iBLIK will now automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.

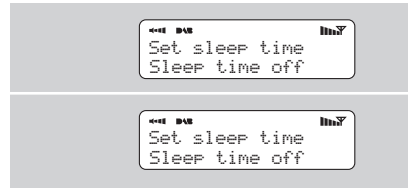

System Setup

Internet Setup

- Advanced users can find and edit their Wi-Fi settings in this section, these include MAC address, DHCP status, PC Settings, SSID, IP Settings etc.

Time Setup

- The time can be set in one of two ways, either manually via the System Setup option on the Main Menu, or automatically from the internet.
- See page 6 for full instructions.

Factory Reset

- In the unlikely event that iBLIK Wi-Fi should 'crash', 'freeze' or start behaving in a strange way, it is possible to perform a full software reset. This operation will completely reset iBLIK's memory, clearing all WEP/WPA codes and user settings. This will effectively return iBLIK to its default factory settings.


Software Update

- It is possible to remotely update iBLIK Wi-Fi's software via your broadband internet connection, to ensure that you have all the latest features, or to fix known bugs in the software. To check whether there are any updates available, simply go to the 'System Setup' option on the 'Main Menu' and select 'Software Update'. iBLIK will search to see if a software update is necessary, then report back. If an update is available and necessary, iBLIK will start the download process and install its new software automatically.

Info

Software Version and Radio ID

- You may be asked for one or both of these pieces of information when dealing with a technical support issue.
- Both can be found under the 'Info' heading, located in the 'Main Menu'.

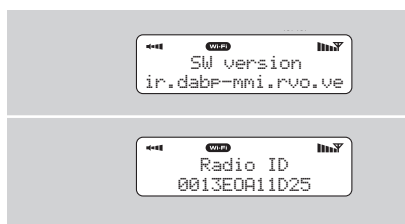



Troubleshooting

If you are experiencing any problems with your iBLIK Wi-Fi please read the following 'troubleshooting' guide. Alternatively you can visit the support section of the Revo website (www.revo.co.uk) or call our technical support staff on 01555 66 61 61.

If you have trouble connecting iBLIK Wi-Fi to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network.
2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio. You can configure a static IP address on the radio using the menu item 'Configure -> Network Config -> Edit Config', and then select 'No' for 'Auto (DHCP)'.
3. Check that your network's firewall is not blocking any outgoing ports. As a minimum, iBLIK Wi-Fi needs access to UDP and TCP ports 80, 554, 1755, 5000 and 7070.
4. Check your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. You can view the radio's MAC address using the menu item 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address'.

5. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or pass phrase into the radio. Remember that text-format keys are case sensitive. If, when attempting to connect to an encrypted network, your radio displays: 'Wireless error' followed by a 5-digit number, then please ensure that you enter the correct pass phrase for the network. If the problem persists, then you may need to consult your network configuration.




If iBLIK Wi-Fi can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:

1. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
2. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
3. The station is not broadcasting anymore.
4. The link on the radio is out of date.

User Licence

By using this product, the user agrees to the following End User Licence conditions:


- 1) Refrain from modifying, translating, reverse engineering, decompiling, disassembling or using other means to discover the Source Code or otherwise replicate the functionality of the Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.
- 2) This agreement disclaims on behalf of Real Networks Inc. all warranties and conditions other than those set forth in this End User Licence, express and implied, including implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits.
- 3) This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft.



REVO®

ibLilik

Wi-Fi

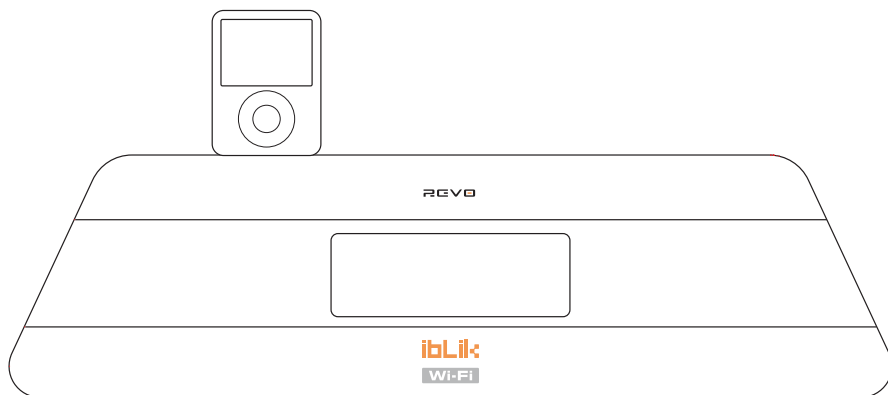

■ **Guide de Fonctionnement**



Table des matières

■ Bienvenue à iBlik Wi-Fi	3	Mes stations ajoutées	9
Vue d'ensemble de iBLIK	3	Aide	9
Garantie + enregistrement de la garantie	3	■ Portail radio Internet	9
■ Avant de commencer	3	Accès aux fonctions supplémentaires	9
Connexion Internet Wi-Fi	3	Enregistrer votre radio	9
Enregistrer votre radio	3	■ Mode lecteur	10
■ Commandes et connexions	4	Installation sur PC	10
■ Utilisation de la télécommande	4	Installation sur MAC	11
■ Allumer/alimenter iBlik	4	■ Mode FM	12
■ Pour commencer	5	■ Mode MPort	12
Méthode de commande de iBlik	5	■ Mode iPod	13
Explication des menus iBlik	5	■ Mode réveil	14
■ Fixer l'heure et la date	6	■ Mode veille	15
■ Mode Radio Internet	7	■ Installation du système	15
Se connecter au réseau Wi-Fi	7	■ Info	15
Utiliser les fonctions radio	8	■ Dépannage	16
Choisir une station	8	■ Licence d'utilisateur	17
Choisir un Podcast	8		
Mes préférés	9		

Préface

Droits d'auteur et remerciements

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.
Tous droits réservés

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland, United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Site Internet: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable.

Revo, iBlik™ et M-Port sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque enregistrée de Apple Computer, Inc.



"Fait pour utilisation avec un iPod" signifie qu'un accessoire a été conçu pour la connexion spécifique à un iPod et a été certifié par le fabricant afin de correspondre aux standards de performance Apple.

Règles de sécurité

Ne faites pas fonctionner cette radio près de l'eau.

Évitez que de petits objets et des liquides entrent dans ce produit.

N'ôtez pas de vis ou des parties du boîtier. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

EEC : Ce produit a été conçu et testé de manière à être conforme aux exigences EU et porte la marque CE.

RoHS
COMPLIANT 



Technical Support

En cas de difficultés pour faire fonctionner votre radio, ou si vous soupçonnez quelque défaut, veuillez s'il vous plaît appeler notre département de support technique ci-dessous:

0044 1555 66 61 61

Vous pouvez aussi nous écrire un e-mail à support@revo.co.uk ou visiter la section dépannage de notre site Web: www.revo.co.uk/support

Bienvenue à iBlik Wi-Fi

Merci d'avoir acheté notre radio Internet iBlik Wi-Fi, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter la radio Internet, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et l'enregistrement.

Les bénéfices de la radio Internet

Accès à plus de 11,000 stations de radio Internet

Recherche par genre ou pays

Accès aux services de réécoute

La liste des stations est mise à jour automatiquement

Pas de frais de souscription

Vue d'ensemble de iBlik Wi-Fi

iBlik Wi-Fi est votre portail vers des milliers de stations radio du monde entier.

iBlik Wi-Fi inclut également un dock iPod pour écouter et charger de la musique, écouter la radio FM traditionnelle ainsi qu'une fonction réveil électronique complète.

Ajoutez à cela une performance audio de première classe et la capacité de dériver de la musique depuis votre PC ou Mac, et iBlik Wi-Fi devient la radio de choix pour la génération digitale.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera pas de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période d'un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages accidentels, dus à l'usure ou la négligence, à des modifications ou à l'utilisation inappropriée ou si le boîtier a été ôté.

Si ce produit présente un problème, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur ou voir les coordonnées du support technique à la page 2 de ce guide.

Enregistrement de la garantie

Une condition de la garantie est d'enregistrer votre achat soit en remplissant la carte de garantie incluse avec votre radio, soit en l'inscrivant en ligne sur www.revo.co.uk/register.

Avant de commencer

IMPORTANT

Afin de vous assurer que votre radio iBlik Wi-Fi utilise le logiciel le plus récent (et a donc accès aux dernières fonctions du logiciel),

nous vous conseillons de réaliser une mise à jour du logiciel. Veuillez voir la page 15 de ce guide pour connaître les détails.

Connexion au réseau

Afin d'utiliser les fonctions radio Internet de votre iBlik Wi-Fi, vous aurez besoin d'une connexion Internet sans fil Wi-Fi ou réseau LAN à large bande.

Veuillez voir la page 8 pour les instructions au sujet de l'installation.


NB. Si votre réseau sans fil est configuré pour utiliser l'encodage Wired Equivalent Privacy (WEP) ou le Wi-Fi Protected Access (WPA ou WPA2), vous devez connaître le code WEP ou WPA (code Web) afin de permettre à iBlik de se connecter à votre réseau sans fil.

Enregistrement de votre radio et accès aux services supplémentaires


Certaines des fonctions plus avancées de la radio Internet ne sont accessibles qu'en visitant le portail Frontier Internet Radio : (www.wifiradio-frontier.com).

Ces fonctions incluent la capacité de créer une liste de « favoris » et d'ajouter des stations radios et podcasts. Voyez la page 9 afin de lire les instructions au sujet de l'enregistrement de votre radio.


Controls and Connectors

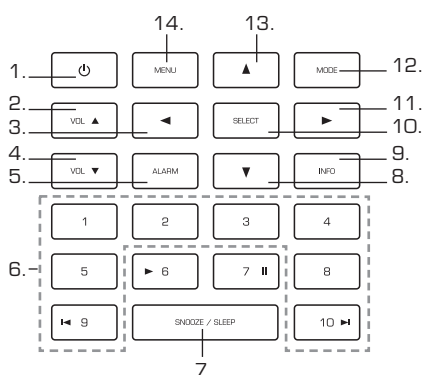

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. On/Off | 7. Snooze/Veille |
| 2. Augmenter le volume | 8. Défiler vers le bas |
| 3. Défiler en arrière | 9. Info |
| 4. Diminuer le volume | 10. Sélectionner |
| 5. Réveil | 11. Défiler vers l'avant |
| 6. Presets 1-10 | 12. Mode |

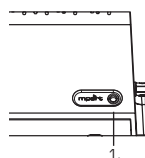

1. M-Port
2. Antenne télescopique
3. Prise DC
4. Prise écouteurs 3,5mm
5. Sortie audio
6. Connection LAN réseau

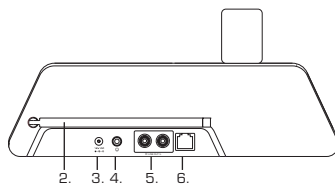


13. Défiler vers le haut
14. Menu

Media Player Controls

▶ Jouer || Pause ◀ Saut arrière ▶ Saut avant

Télécommande

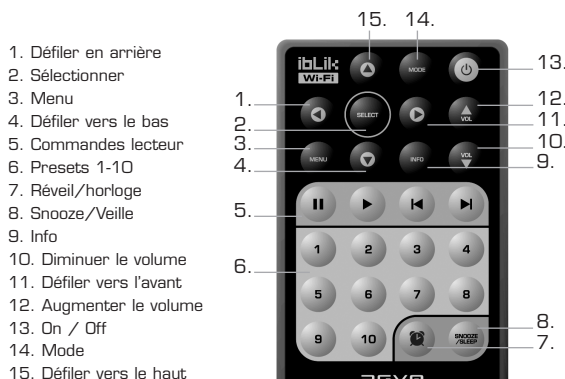

1. Défiler en arrière
2. Sélectionner
3. Menu
4. Défiler vers le bas
5. Commandes lecteur
6. Presets 1-10
7. Réveil/horloge
8. Snooze/Veille
9. Info
10. Diminuer le volume
11. Défiler vers l'avant
12. Augmenter le volume
13. On / Off
14. Mode
15. Défiler vers le haut

Commandes lecteur

|| Pause ▶ Jouer
◀ Saut arrière ▶ Saut avant

Alimentation d'iBLIK Wi-Fi

Votre iBLIK Wi-Fi fonctionne sur le secteur au moyen de l'adaptateur de courant fourni.

A cet effet, insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière d'iBLIK Wi-Fi. Appuyez sur le bouton  afin d'allumer iBLIK Wi-Fi.

Utilisez uniquement l'adaptateur du bloc-secteur fourni. Des pièces de rechange sont disponibles: veuillez visiter notre site Web : www.revo.co.uk ou nous appeler au 01555 66 61 61.

Pour commencer

iBLIK Wi-Fi est une radio digitale sophistiquée comprenant plusieurs modes de fonctionnement et de nombreux éléments avancés.

Afin de profiter du maximum de fonctions de iBLIK, il est important d'apprendre à utiliser le système de curseur ainsi que de comprendre comment fonctionnent les menus iBLIK.

Méthode de contrôle de iBLIK Wi-Fi

Cette méthode se base sur sept touches principales identifiées ci-dessous.

Les quatre touches du curseur et les touches select, menu et mode.

Ces touches sont les suivantes:

▲ Défiler vers le haut:
Permet de faire défiler les options du menu

◀ Défiler vers l'arrière:
Permet de revenir à l'entrée de menu précédente. Appuyer de façon répétitive vous fera revenir au premier niveau du mode dans le quel vous trouvez.

▶ Défiler vers l'avant:
Sur des captures d'écran de texte, permet de se déplacer dans le texte. Sert également à passer au niveau suivant du menu.

▼ Défiler vers le bas:
Permet de visualiser les options du menu

SELECT – Permet de sélectionner l'entrée actuelle du menu. En mode FM, SELECT va initialiser un balayage FM.

Menu:
Permet d'entrer ou de revenir au menu du mode de fonctionnement dans lequel vous vous trouvez. Appuyer deux fois vous renvoie à l'écran "jouer".

Mode:
Passe par tous les modes de fonctionnement, par séquence.

Vous pourrez utiliser la plupart des fonctions et naviguer dans les menus de iBLIK Wi-Fi grâce à ces touches.

Les menus de iBLIK Wi-Fi

iBLIK Wi-Fi possède trois types de menus:

Menu principal

Ce menu (du premier niveau) vous permet d'entrer dans les différents modes de fonctionnement, régler la radio, et voir des informations telles que la version du logiciel et le numéro d'identité de votre radio.

Menus des modes

Ces menus montrent les fonctions disponibles dans le contexte de chaque mode (mode radio Internet, mode iPod, mode FM etc.).

Appuyer sur la touche **MENU** vous mènera à tout moment au menu du mode dans lequel se trouve votre radio. Chaque menu inclut une mention du menu principal: sélectionner cette option vous renverra au menu principal du premier niveau, comme décrit ci-dessus.

Menu principal

Le menu principal donne accès aux modes et sous-menus suivants:

Radio Internet
Lecteur
FM
Mport
iPod
Veille
Réveils
Installation du système
Info

Lors de la première mise en marche de iBLIK Wi-Fi, ce menu apparaîtra. Afin de choisir une option de ce menu, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour passer d'une option à l'autre, et appuyez sur **SELECT** ou ▶ pour sélectionner ou passer au niveau suivant du menu.

Régler l'heure et la date

L'heure et la date peuvent être réglées de deux manières : manuellement dans le menu Time setup ou automatiquement en sélectionnant Auto update dans le menu Time setup comme suit :

Manuellement

Heure

- Afin de régler le temps manuellement, appuyez d'abord sur la touche **MENU**.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Choisissez "Set clock" afin de régler l'heure manuellement.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler les heures, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler les minutes, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.

Date

- Afin de régler la date manuellement, appuyez d'abord sur la touche **MENU**.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Choisissez "Set date" afin de régler la date manuellement.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler le jour, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler le mois, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Utilisez ◀ et ▶ pour régler l'année, ensuite appuyez sur **SELECT** ou ▶.

Automatiquement

- Afin de régler l'heure et la date automatiquement, appuyez d'abord sur la touche **MENU**.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "System setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Time setup" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶, défilez jusqu'à "Auto update" et appuyez sur **SELECT** ou ▶. Choisissez ensuite "update from NET".

Mise à jour automatique depuis le NET


- Si vous avez choisi 'Set from NET', la radio fixera automatiquement la date et l'heure la prochaine fois que vous écouterez une station Radio Internet. L'heure sera réglée sur le GMT. Selon votre situation géographique il vous faudra régler le fuseau horaire.
- Le fuseau horaire se règle à partir du menu 'Time setup'. Avec ◀ et ▶ défilez jusqu'à 'Set timezone' et appuyez sur **SELECT** ou ▶.
- Avec ◀ et ▶ choisissez le fuseau GMT requis par votre situation. Appuyez sur **SELECT** ou ▶ pour confirmer votre sélection.
- Durant l'horaire d'été, vous pouvez régler DST sur ON. Cette option se trouve dans le 'Time setup' menu'.
- Avec ◀ et ▶ défilez jusqu'à "DST" et appuyez sur **SELECT** ou ▶.

- Avec ◀ et ▶ choisissez "ON" ou "OFF" et appuyez sur **SELECT** ou ▶ pour confirmer votre choix.

Veillez remarquer qu'une fois que vous avez réglé le fuseau GMT et le DST, votre choix sera reproduit après une coupure de courant. Votre heure sera donc réglée automatiquement.

Mode radio Internet

Vous connecter à votre réseau à bande large

- Afin d'avoir accès aux fonctions Internet d'iBLIK Wi-Fi, vous devez d'abord vous connecter votre connexion Wi-Fi à bande large.
- D'abord, sélectionnez 'Internet Radio' du menu principal d'iBLIK, ou appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que 'Internet Radio Mode' apparaisse sur l'écran.
- iBLIK Wi-Fi vous demandera alors de sélectionner une région 'Wlan region'. Appuyez sur ▲ et ▼ afin de faire défiler les choix. Appuyez sur **SELECT** ou sur ► afin de faire votre choix.
- iBLIK Wi-Fi va vous demander de choisir le réseau que vous voudriez utiliser. S'il y en a plus d'un, ils seront tous affichés. Si vous utilisez une connexion réseau LAN, choisissez l'option 'Wired' de la liste du menu. Avec ▲ et ▼, faites défiler et faites votre sélection. Appuyez sur **SELECT** ou la touche ► afin de faire votre choix.
- Si le réseau Wi-Fi que vous avez choisi ne requiert pas de mot de passe, iBLIK Wi-Fi se connectera automatiquement.
- Si la sécurité du réseau choisi est enclenchée, vous devrez introduire le code ou mot de passe correspondant. Rappelez-vous que le mot de passe doit respecter les majuscules/minuscules.
- Avec ▲ et ▼, défilez par les banques de caractères. Utilisez les touches ► et ◀ afin de déplacer le curseur clignotant le long des rangées de caractères, et appuyez sur **SELECT** une fois que le caractère choisi clignote. Une fois le mot de passe introduit, déplacez le curseur vers le  à la fin de la ligne et appuyez sur **SELECT**. iBLIK Wi-Fi se connectera alors au réseau.
- iBLIK Wi-Fi se souviendra du code ou mot de passe: vous ne devrez plus l'introduire, même si iBLIK est déconnecté du réseau électrique.
- iBLIK peut aussi se souvenir de codes et mots de passe pour de multiples réseaux Wi-Fi.
- Si vous désirez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez le faire en sélectionnant 'Wizard' dans l'option 'Internet Setup' du menu principal, et en introduisant le code/mot de passe requis.
- Les utilisateurs avancés peuvent modifier les réglages Wi-Fi en accédant à l'option 'System Setup' depuis le menu principal.



```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Internet Radio
Music Player
  
```



```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Most of Europe
USA
  
```



```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
[Rescan]
[Wired]
  
```



```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>My Home Network
  
```




```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Connected
  
```




```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Key:
0123456789<
  
```

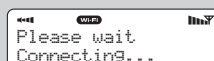

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Please wait
Connecting...
  
```

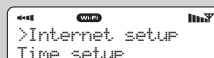

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Internet setup
Time setup
  
```

Utilisation des fonctions de la radio Internet

Le mode radio Internet vous permet de choisir divers services, dont l'écoute de la radio en direct ou de podcasts. Vous disposez de cinq options dans le menu de radio Internet:

- Mes préférés:** Vous permet de naviguer vers vos stations préférées. Cette liste est compilée avec votre PC/Mac via le portail radio Internet. Veuillez consulter la page 9 pour plus de détails.
- Stations:** Trouvez des stations selon leur situation, genre, popularité, nouveauté ou par ordre alphabétique.
- Podcast:** Trouvez de podcasts ou des services de réécoute selon leur situation, genre, ou en les cherchant.
- Mes stations ajoutées:** Montre les stations que vous avez personnellement ajoutées à la liste de iBLIK Wi-Fi via le portail de radio Internet "Frontier". Veuillez consulter la page 9 pour plus de détails.
- Aide:** Trouvez votre **Code d'accès** ici, voir page 9.

Choisir une station

- Afin de choisir une station, entrez dans le mode radio Internet dans le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que Internet Radio Mode s'affiche sur l'écran LCD de iBLIK.
- Avec **▲** et **▼** dirigez-vous vers l'option Stations et appuyez sur **SELECT** ou sur **▶**.
- Vous avez alors la possibilité de choisir une station selon sa situation (pays), son genre, son ordre alphabétique, sa popularité ou sa nouveauté. Utilisez **▼** et **▲** pour faire défiler la liste et appuyez sur **SELECT** ou **▶** pour choisir votre critère de recherche.
- Choisir location vous donnera une liste par ordre alphabétique des continents/régions et ensuite une liste des pays. Utilisez **▲** et **▼**. Dans la liste, appuyez sur **SELECT** ou sur la touche **▶** afin de choisir votre pays. Vous aurez ensuite l'option de choisir le genre afin de préciser votre recherche.
- Après avoir choisi le critère de recherche, vous obtiendrez une liste de stations qui correspondent à vos demandes. Choisissez simplement une station de cette liste pour commencer à l'écouter.

Choisir un Podcast

- Les podcasts (aussi appelés « réécoute ») se choisissent de la même manière que les stations normales.
- Choisissez Podcast dans le menu Internet Radio, et cherchez une station par situation, genre ou les deux.
- La principale différence est que lorsque vous avez choisi une station, vous obtiendrez une liste de présentations ou de podcasts disponibles à partir de cette station.
- Faites votre choix par les touches **▲** et **▼** puis faites défiler la liste et appuyez sur **SELECT** ou sur **▶** pour confirmer votre sélection.



Internet Radio Mode



My Favourites
>Stations



Location
>Genre




Location
>Genre



Finland
>France




BBC Radio 1
>BBC iXtra

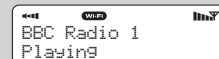

BBC Radio 1
Playing



>Podcast
My Added Stations



>Podcast
My Added Stations



BBC 6 Music
BBC Radio 7

Mes préférés

- Il est possible de réaliser une ou plusieurs listes de vos stations préférées, vous permettant d'accéder rapidement et facilement à certaines stations. À cette fin, il faut d'abord enregistrer votre radio et ensuite choisir vos stations préférées sur le portail de radio Internet "Frontier" (voir la section de radio Internet ci-dessous pour plus de détails).
- Lorsque vous vous trouvez en mode radio Internet, choisissez Stations list dans les options, et choisissez My favourites.
- Si vous avez créé une liste My favourites via le portail Frontier, votre liste apparaîtra sur l'écran de iBLIK.

Mes stations ajoutées

- Si vous avez ajouté une de vos propres stations à l'énorme liste de iBLIK (via le portail Frontier – voir ci-dessous), elle y sera inscrite. L'option mes stations ajoutées (My added stations) se trouve dans Station List, dans le 7 mode radio Internet.

Aide

- L'option d'aide, Help, permet de trouver le Code d'accès dont vous avez besoin afin d'enregistrer votre radio sur le portail Frontier (voir ci-dessous pour les instructions complètes). Une piste audio de FAQ utiles s'y trouve également.



Portail radio Internet

Accéder à des fonctions supplémentaires

- Il n'est possible d'accéder à certaines fonctions radio Internet plus avancées de iBLIK Wi-Fi qu'en visitant le portail radio Internet Frontier.
- Afin d'avoir accès à ces fonctions, vous devez d'abord enregistrer votre radio.


Enregistrer votre radio

- Ouvrez d'abord votre PC ou Mac et visitez <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Faites clic sur le lien Register (situé sur le tableau de gauche) afin de débiter le processus d'enregistrement.

Il faut maintenant donner votre **Code d'accès**

- Pour trouver votre Code d'accès entrez dans le mode Internet Radio, choisissez StationList dans les options, et sélectionnez Help. Choisissez alors Get Access Code.

- Remplissez maintenant le reste du formulaire afin de terminer le processus d'enregistrement. Vous pouvez à présent accéder au site et profiter des diverses fonctions supplémentaires offertes par le portail radio Internet Frontier.

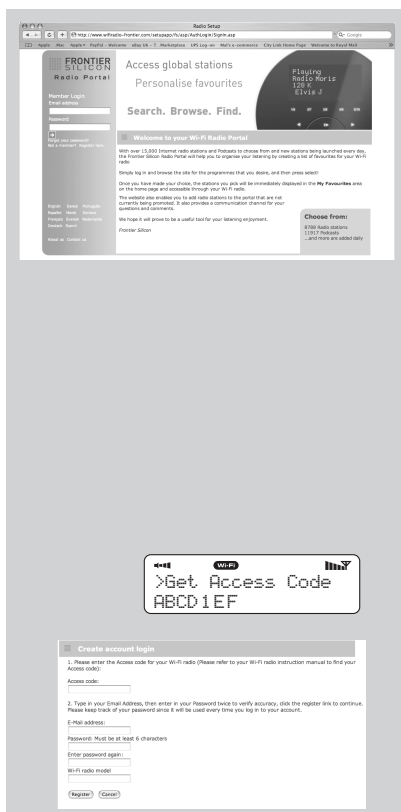

Mode lecteur

Fonctionnement du lecteur

■ Cette fonction de iBLIK Wi-Fi vous permet de jouer des fichiers audio (ACC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV et WMA) et des playlists (M3U) en mémoire sur un PC ou un Apple Mac. Les fonctions du lecteur ont été testées et sont certifiées quant à leur fonctionnement avec Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Mac OS X 10.2 – 10.4.9 et Mac OS X Léopard

Installation sur Windows PC

Deux modes d'installation sont disponibles. Chacun d'eux requiert des réglages différents, et ils peuvent tous les deux être utilisés dans le but de jouer de la musique à partir d'un serveur média.

Fichiers partagés (CIFS)

■ Afin de préparer l'appareil dans le but de jouer de la musique se trouvant sur des périphériques réseau partagés, il est nécessaire de configurer le nom d'utilisateur, le mot de passe et les réglages du domaine afin qu'ils fonctionnent avec les réglages du PC. Ceci n'est nécessaire que si l'utilisateur a établi un mot de passe pour ses dossiers partagés.

PC: configuration domaine/groupe de travail

La configuration de Domaine se trouve de la manière suivante sur un Windows XP:

1. Dans le menu de début, choisissez Control Panel > System et ensuite l'onglet Computer Name.
2. Le domaine ou le groupe de travail dont fait partie cet ordinateur est affiché sur cet onglet.
3. Si le PC ne fait partie d'aucun domaine ou groupe de travail, il est nécessaire d'en devenir membre. À cet effet, faite clic sur le bouton "change" de l'onglet au nom de l'ordinateur et insérez le nom de domaine (par défaut, celui-ci est MSHOME sur Windows XP).
4. Il peut s'avérer nécessaire de relancer le PC si le nom de domaine ou de groupe de travail a été changé.

PC: établir un nouveau compte d'utilisateur (Windows XP)

iBLIK Wi-Fi peut vous demander d'établir un compte d'utilisateur sur claque P que vous désirez utiliser. Par défaut, la plupart des PC disposent d'un compte d'utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe (optionnel) doivent être les mêmes sur claque PC, le radio Internet ne gardant en mémoire qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour Windows XP ceci peut être établi de la manière suivante:

1. Dans le menu de départ, choisissez Control Panel -> User accounts
2. Sur cet écran, faites un clic gauche sur 'Add ...', et introduisez le nouveau nom d'utilisateur ainsi que les réglages de domaine ou de groupe de travail notés ci-dessus. Choisissez le type d'utilisateur (limité) et ensuite 'create account'.

3. Sélectionnez l'utilisateur qui vient d'être créé, sélectionnez 'Create Password ...' et introduisez un mot de passe pour cet utilisateur.

4. Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe

Remarque pour Windows Vista: les utilisateurs doivent ouvrir le compte invité (Guest) via "gérer les comptes d'utilisateurs" manage user accounts dans le panneau de contrôle VISTA, et ensuite accéder soit à Everyone ou Guest sur le drive partagé. Ils peuvent créer un nouveau compte pour la radio Internet, avec mot de passe, s'ils sont inquiets en ce qui concerne la sécurité. Le compte invité (guest) ne possède pas de mot de passe par défaut, de manière que la radio Wi-Fi s'y connecte à partir de ses réglages d'origine.

PC: Configurer un disque partagé

Dans le menu de départ, sélectionnez Mon ordinateur (My Computer) et naviguez vers le répertoire que vous désirez partager. Faites un clic droit sur le répertoire et sélectionnez partage et sécurité (Sharing and Security). Configurez le drive en vue de lire uniquement (read only), et assurez-vous que le nom d'utilisateur créé ci-dessus puisse lire les fichiers partagés.

Radio Wi-Fi: Sauvegarder le nom d'utilisateur et le mot de passe

Avant que la radio puisse couler musique d'un PC, vous devez vous assurer avez partagé la chemise disponible sur le PC, et avez installé la radio de sorte qu'elle sache le username et le mot de passe (si un a été placé) pour la chemise partagée. Ceci peut être installé en utilisant le menu de configurations de PC.

Média partagés (UPnP)

Le partage de média utilise le lecteur multimédia de Windows, Windows Media Player (WMP) 11 et également les plus récents. Ce mode ne requiert pas de réglages de la radio, mais le PC doit être configuré afin de permettre l'accès de la radio au média. Vous ne devez faire ceci qu'une fois, selon les étapes suivantes.

1. Le PC doit être connecté au réseau (avec ou sans fil) qui servira à partager le média avec la radio.
2. Assurez-vous que la radio est bien branchée, et connectée au même réseau que le PC.
3. Sur WMP, ajoutez à la bibliothèque média les fichiers et dossiers audio que vous désirez partager avec la radio Internet (dans Library > Add to library).

4. Dans la fenêtre principale de WMP, cliquez sur la bibliothèque, puis partage de medias.

La radio Internet se présente comme "Périphérique inconnu" (Unknown device). Assurez-vous que ce périphérique ait accès au média partagé en le sélectionnant et en faisant clic sur permettre (Allow). Ensuite, faites clic sur OK. Le PC est alors prêt à dériver la musique vers la radio.

Mode lecteur

Installation sur Apple Mac

Installation pour OS X 10.2.1-->10.4.9

Installation de Windows File Sharing sur Mac:

Depuis le dock, faites clic sur préférences système (system preferences), puis dans la section Internet et réseau (Internet and network), sur partage (sharing).

Dans sharing, faites ceci:

Dans la section Services, activez Personal File Sharing et Windows Sharing. Faites également clic sur start pour chacun de ces services. Dans Windows file sharing il faut également activer le compte que vous désirez partager. (il faut pour cela votre mot de passe d'administrateur).

Dans la section pare-feu, désactivez celui-ci. Dans la section Internet, désactivez Internet sharing.

Ouvrez un compte:

Depuis la fenêtre 'Préférences système', dans la section 'Système', cliquez sur 'Comptes'. Choisissez un compte et souvenez-vous de son 'nom d'utilisateur' et de son mot de passe. Cette information sera utilisée par iBLIK Wi-Fi lorsqu'il se connectera à votre Mac.

Création du répertoire:

Depuis le dock, cliquez sur 'Finder'. Depuis la fenêtre 'Finder', cliquez 'Applications > Utilities'. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez sur 'Accès répertoire' et choisissez 'Obtenir Info' et assurez-vous que lire / écrire soit activé. Double-cliquez ensuite sur 'Accès répertoire' et activez les fonctions suivantes:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Pour 'SMB/CIFS', faites clic sur "configurer" et sélectionnez un groupe de travail approprié.

Afin d'admettre votre iBLIK Wi-Fi vous devez ajouter vos détails d'inscription en suivant Menu principal > Installation système > Installation Internet > Réglages Internet. Introduisez alors votre nom d'utilisateur et mot de passe d'administrateur. Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Remarque: il se peut qu'il faille attendre quelques minutes pour que les changements soient effectifs. Vous devriez ensuite pouvoir accéder aux fichiers audio de votre Mac en sélectionnant Naviguer > Fichiers partagés sur iBLIK, et choisissant ensuite le groupe de travail choisi dans l'étape précédente.

Lorsque vous sélectionnez votre Mac, faites défiler les dossiers disponibles jusqu'à ce que vous trouviez celui contenant vos fichiers de musique.

Installation sur Apple Mac

Installation pour OS X Léopard 10.5.1-->

Installation de Windows File Sharing sur Mac:

Depuis le dock, faites clic sur préférences système (system preferences), puis dans la section Internet et réseau (Internet and network), sur partage (sharing).

Dans sharing, faites ceci:

Dans la section Services, activez le partage de fichiers (file sharing), faites clic sur start pour ce faire. Ensuite, dans fichiers partagés (shared folders) sélectionnez le "+" et choisissez le dossier qui contient vos fichiers musicaux. Choisissez alors le dossier de musique dans les fichiers partagés. Dans Utilisateurs, soyez sûr que Tous (everyone) puissent écrire et lire. Enfin, faites clic sur Options et assurez-vous d'avoir marqué Partager dossiers et fichiers (Share files and folders) en utilisant AFP, Partager dossiers et fichiers (Share files and folders) en utilisant SMB (ceci requiert votre mot de passe admin). Enfin, soyez sûr que votre compte soit marqué comme actif également.

Assurez-vous que votre Mac soit effectivement connecté au réseau sans fil. Remarque: Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Remarque: il se peut qu'il faille attendre quelques minutes pour que les changements soient effectifs. Vous devriez ensuite pouvoir accéder aux fichiers audio de votre Mac en sélectionnant Naviguer > Fichiers partagés sur iBLIK, et choisissant ensuite le groupe de travail choisi dans l'étape précédente.


Mode FM

Mode d'emploi FM

- Étendez l'antenne télescopique se trouvant à l'arrière de iBLIK Wi-Fi.
- Entrez en Mode FM depuis le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que FM Mode s'affiche sur l'écran LCD de iBLIK.
- Si c'est la première fois que iBLIK se trouve en mode FM, il commencera au début de la bande FM. Sinon, la dernière station que vous avez écoutée sera sélectionnée.
- Pour balayer la bande FM, appuyez sur les touches ▲ et ▼.
- Afin de "chercher" la station active suivante, appuyez sur la touche SELECT.

Réglages des stations préférées



- iBLIK Wi-Fi vous permet de sauvegarder 10 stations, soit via les 10 touches concernées sur iBLIK, soit via la télécommande.
- Afin de sauvegarder la station que vous écoutez, appuyez et maintenez enfoncée une touche preset (de 1 à 10) durant 2 secondes. iBLIK confirmera que cette touche a été programmée en affichant 'Preset Stored' sur l'écran LCD de iBLIK.
- Veuillez remarquer que si vous sauvegardez une station sur une touche déjà programmée, la station précédente sera effacée automatiquement.

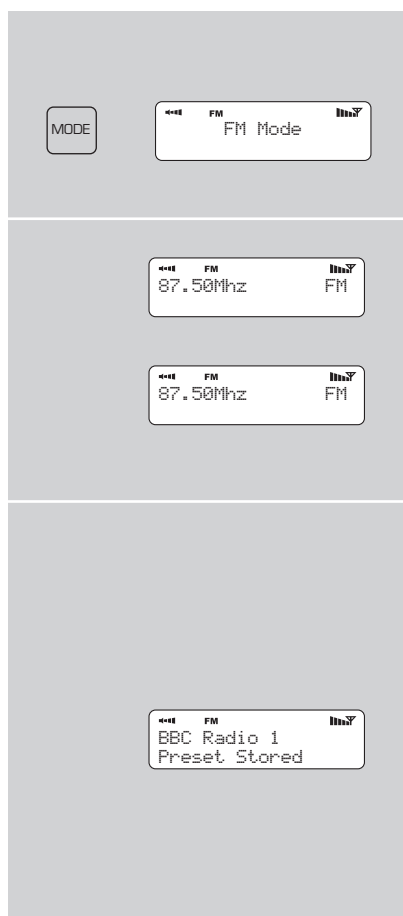

Mode MPort

Utiliser le MPort

- Le connecteur Revo pour MPort permet la connexion rapide et facile d'un iPod®, MP3 ou autre source audio similaire.
- En utilisant le câble de connexion fourni, iBLIK se transforme en enceinte audio de haute qualité.
- Connectez une extrémité du câble fourni à la prise pour écouteurs (ou de sortie) de votre appareil source, puis l'autre au MPort sur le côté de iBLIK.
- Appuyez ensuite sur la touche **MODE** et passez par les options jusqu'à ce que MPort Mode s'affiche.
- L'écran LCD de iBLIK affichera alors le mot 'MPort'.
- Ajustez le volume de sortie tant sur l'appareil source que sur iBLIK afin d'obtenir une performance de son et de volume optimale.

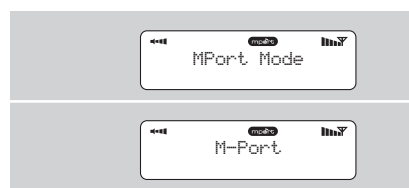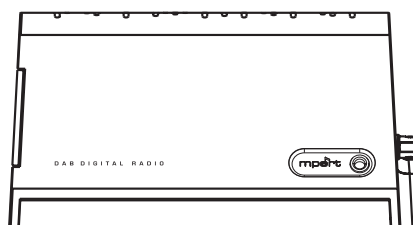

Mode iPod


Sélection et assemblage de l'adaptateur dock

■ Avant d'utiliser votre iPod avec iBlik Wi-Fi, veuillez choisir l'adaptateur compatible avec votre modèle d'iPod, comme suit :

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		


Le tableau ci-dessus contient la liste des sept adaptateurs dock pour iPod fournis avec iBlik Wi-Fi.

Chaque adaptateur de dock a un numéro (voir diagramme à droite).



Dock Adaptor Number

Choisissez l'adaptateur correct et clippez-le dans le creux de la face supérieure d'iBlik en vous assurant que le numéro fait face à l'arrière.

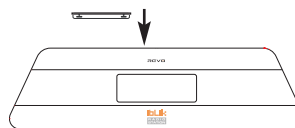

iBlik est compatible avec tous les modèles d'iPod qui se connectent sur les docks iPod universels.

Un dock iPod compatible est fourni avec la plupart des modèles d'iPod. Si vous n'en avez pas, contactez Apple.


Connecter un iPod

Allez au 'iPod mode' depuis le menu principal ou en appuyant sur **MODE** jusqu'à ce que 'iPod mode' s'affiche sur l'écran LCD d'iBlik.

Contrôler votre iPod

Une fois connecté, vous pouvez contrôler votre iPod des trois manières suivantes :


- 1) En utilisant les contrôles de l'iPod, normalement.
- 2) En utilisant les touches du clavier d'iBlik, comme ceci:
- 3) En utilisant la télécommande d'iBlik Wi-Fi. Les touches fonctionnent comme celles du clavier d'iBlik.

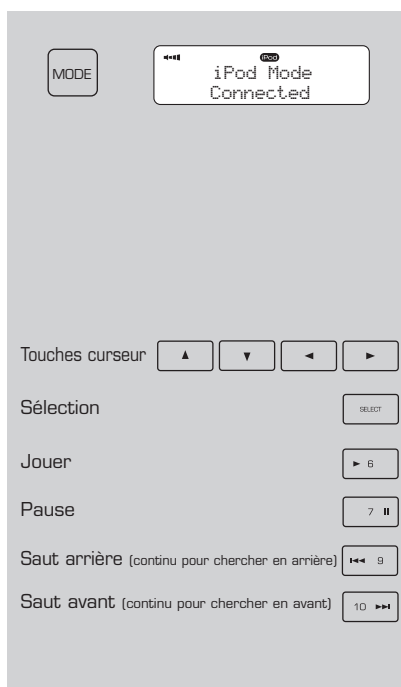

Mode de veille

Programmer une période d'attente

- Il est possible de programmer iBLIK afin qu'il s'éteigne après un temps déterminé. À cet effet, choisissez l'option Sleep dans le menu principal.
- Avec les touches ▼ et ▲, vous pouvez choisir une période de veille de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
- iBLIK se mettra automatiquement en mode d'attente (standby) après que ce temps se soit écoulé.

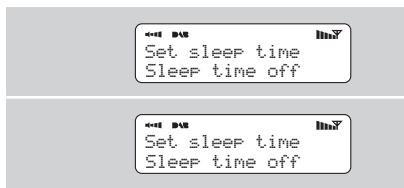

Réglage du système

Réglage Internet

- Les utilisateurs avancés peuvent trouver et modifier les réglages Wi-Fi dans cette section, notamment l'adresse MAC, le statut DHCP, les réglages PC, SSID, IP etc.

Réglage de l'heure

- Veuillez voir la page 6 pour les instructions.

Retour aux réglages originaux

- Dans l'éventualité peu probable où iBLIK Wi-Fi se bloque, s'arrête ou commence à avoir un comportement étrange, il est possible de réaliser une réinitialisation du logiciel. Cette opération va remettre à zéro la mémoire de iBLIK, effaçant tous les codes WEP/WPA et réglages de l'utilisateur. Elle ramène iBLIK à ses réglages originaux.


Mise à jour du logiciel

- Il est possible de mettre à jour le logiciel de iBLIK Wi-Fi via la connexion software Wi-Fi internet, afin de disposer des derniers progrès ou de réparer les bogues connus du logiciel. Afin de vérifier s'il y a des mises à jour disponibles, allez à l'option System Setup du menu principal et choisissez Software Update. iBLIK vérifiera si une mise à jour est nécessaire, et vous l'indiquera. Si c'est le cas et qu'une mise à jour est disponible, iBLIK commencera le téléchargement et installera automatiquement le nouveau logiciel.

Info

Version du logiciel et identité de la radio

- Il se peut que l'on vous demande l'une ou l'autre information lorsque vous avez un problème technique.
- Vous pouvez trouver celles-ci dans la section Info, du menu principal.

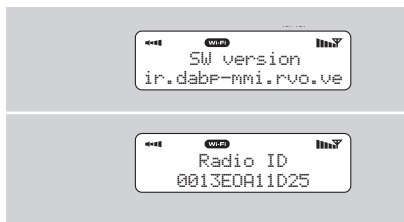

Dépannage

Wi-Fi Internet Radio

Si vous avez des problèmes avec votre iBLIK Wi-Fi veuillez lire ce guide sur le dépannage. Vous pouvez également visiter la section support du site Internet Revo (www.revo.co.uk) ou appeler notre personnel de support technique au 01555 66 61 61.

Si vous éprouvez des difficultés à connecter iBLIK Wi-Fi au réseau sans fil, ces étapes pourraient vous être utiles pour résoudre le problème:

1. Assurez-vous qu'un PC connecté sur Wi-Fi a accès à l'Internet (qu'il peut naviguer sur Internet) en utilisant ce même réseau.
2. Contrôlez qu'un serveur DHCP soit disponible, ou que vous ayez configuré une adresse IP statique sur la radio.
3. Contrôlez que votre pare-feu de réseau ne bloque pas les ports de sortie.

iBLIK Wi-Fi a besoin au minimum d'avoir accès à des ports UDP et TCP 80, 554, 1755, 5000 et 7070.

4. Contrôlez que le point d'accès ne freine pas les connexions à certaines adresses MAC. Vous pouvez voir l'adresse MAC de la radio en cherchant dans la section Internet Setup, via l'option System Setup du menu principal de iBLIK.

5. Si vous avez un réseau crypté, contrôlez que vous avez bien introduit la clé ou le mot de passe corrects dans la radio. Souvenez-vous que les clés en format de texte sont sensibles à la casse. Si, quand vous essayez de vous connecter à un réseau crypté, votre radio affiche: 'Erreur réseau sans fil' suivi d'un numéro à 5 chiffres, assurez-vous d'avoir entré le mot de passe correct pour le réseau. Si le problème persiste, vous avez sans doute besoin de consulter la configuration de votre réseau.

Si iBLIK Wi-Fi peut se connecter au réseau avec succès, mais est incapable de lire certaines stations, cela est peut-être dû aux raisons suivantes :

1. La station n'est pas en train de transmettre à ce moment-là (rappelez-vous qu'elle pourrait être située dans un fuseau horaire différent).
2. La station a atteint le nombre maximum d'auditeurs simultanés.
3. La station ne transmet plus.
4. Le lien à cette radio a expiré.
5. La connexion Internet entre le serveur (souvent situé dans un autre pays) et vous est lente.




Licence d'utilisateur

En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte les conditions suivantes de la licence d'utilisateur:

1) Ne pas modifier, traduire, reproduire, décomposer, défaire ou par quelque autre moyen découvrir le code source ou recomposer la fonction du code client, sauf dans la mesure où cette restriction est expressément interdite par les lois applicables.

2) Cet accord rejette, au nom de Real Networks, Inc, toute garantie et condition autre que celles avancées dans cette licence d'utilisateur, explicites ou implicites, y compris les garanties ou conditions de légalité de conformité et d'usage normal dans un but particulier; et exclut effectivement toute responsabilité pour les dommages indirects, spéciaux, fortuits et consécutifs tels que des manques à gagner.


3) Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft.



REVO®

ibLilix

Wi-Fi

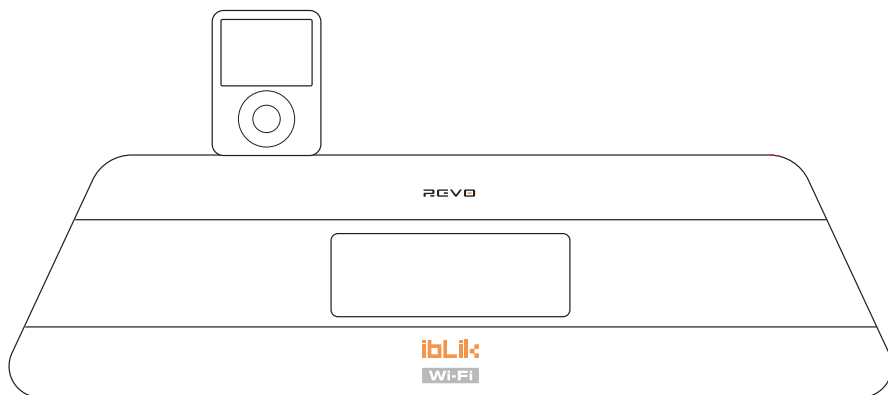

■ **Bedienungsanleitung**



Inhalt

■ iBLIK Wi-Fi sagt Hallo !	3	Stationen zufügen	9
iBLIK Überblick	3	Hilfe	9
Garantie + Garantie Registrierung	3	■ Internet Radio Portal	9
■ Vor der Inbetriebnahme	3	Zusätzliche Leistungen nutzen	9
Wi-Fi Internet Verbindung	3	Das Radio registrieren	9
Das Radio registrieren	3	■ Music Player Modus	10
■ Bedienung und Verbindungen	4	Windows PC Set Up	10
■ Die Fernbedienung	4	Apple Mac Set Up	11
■ iBLIK einschalten	4	■ FM / UKW Betrieb	14
■ iBLIK bedienen	5	■ MPort Betrieb	14
Die Fernbedienung	5	■ iPod Betrieb	15
iBLIK's Menü im Überblick	5	■ Alarm Einstellungen	16
■ Zeit und Datum einstellen	6	■ Schlummermodus	17
■ Internet Radio Modus	7	■ Gerätegrundeinstellungen	17
Verbindung mit dem WiFi / WLAN Netzwerk	7	■ Info	17
Die Ausstattungsmerkmale von Internet Radio nutzen	8	■ Fehlersuche	18
Einen Radiosender auswählen	8	■ Nutzerlizenz	19
Einen Podcast auswählen	8		
Meine Favoriten	9		

Vorwort

Warenzeichen und Urheberrecht sind Eigentum von

2008 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte sind vorbehalten für

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland, United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch die Fortentwicklung des Produktes kann es zu technischen Veränderungen kommen.

REVO, iBLIK und M-PORT sind Warenzeichen von Revo Technologies Ltd.

iPod® ist ein registriertes Warenzeichen der Apple Computer. Inc.

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe zum oder im Wasser. Vermeiden Sie das Einbringen kleiner Körper oder von Flüssigkeiten in das Gerät. Entfernen Sie bitte keine Schrauben oder Gehäusesteile. Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil.

CE-Hinweis: iBLIK entspricht den europäischen CE Vorschriften.



Technische Hilfe:

Sollten bei der Benutzung Ihrer iBLIK Wi-Fi Schwierigkeiten auftreten, und Sie Hilfe benötigen, so rufen Sie bitte Revo unter 0044-1555 666 161 an oder schreiben Sie ein Email an support@revo.co.uk bzw. besuchen Sie die Seite für technische Hilfe unter www.revo.co.uk/support.

Alternativ wird Ihnen sicher auch Ihr Händler zur Verfügung stehen.



"Made for iPod" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör vom Entwickler, speziell für den Gebrauch und Verbindung mit dem iPod, zertifiziert ist um die Apple Übertragungsqualität zu sichern.

iBLIK WiFi sagt Hallo !

Danke, dass Sie sich für unser iBLIK WiFi Internet Radio entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Sie, durch seine technische Qualität bedingt, auf Jahre mit Unterhaltung begleiten wird.

Diese Anleitung wird Ihnen zunächst einen schnellen Überblick geben, sodass Sie schnell einschalten und Ihr Webradio genießen können. Weiter zeigt sie Ihnen die mehr komplexen Eigenschaften dieses Produktes und gibt Ihnen Informationen zu den Themen Sicherheit, Garantie und Registrierung.

Vorteile des Internet Radios

Zugriff auf derzeit mehr als 11,000 Internet Radiosender
Sendersuche nach Genre oder Nation
Zugriff auf "Listen Again" Wiederholungssendungen
Automatische tagesaktuelle Senderliste
Keine zusätzlichen Gebühren

iBLIK WiFi im Überblick

iBLIK WiFi ist ihr Portal zu mehr als 11,000 Stationen rund um den Globus.

iBLIK WiFi bietet eine iPod Docking Station zur Musikwiedergabe und zum Aufladen, ausserdem traditionelles FM / UKW Radio, reichhaltige Alarm Funktionen und zusätzlich eine Fernbedienung.

In seiner Klasse führende Audio Eigenschaften und die Möglichkeiten Musik von Ihrem PC oder Mac abzurufen, machen die iBLIK WiFi zur ersten Wahl innerhalb der digitalen Radiogeneration.

Garantie

Revo Technologies Ltd. garantiert dem Käufer die einwandfreie Funktion und Beschaffenheit des Gerätes für eine Frist von 1 Jahre ab Kaufdatum.

Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Behandlung sowie bei nicht autorisierten Fremdeingriffen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem iBLIK Wi-Fi haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder beachten Sie die Kundendiensthinweise auf Seite 2 dieser Anleitung.

Garantie Registrierung

Bedingung für eine Garantieleistung ist die Registrierung Ihres Kaufes auf der REVO Internetseite. Sie können auch die beigefügte Garantiekarte nutzen.
www.revo.co.uk/register

Vor dem Einschalten

WICHTIG

Ihr iBLIK WiFi sollte bei Auslieferung auf dem neuesten Softwarestand sein und damit über alle Ausstattungsmerkmale verfügen.

Wir empfehlen Ihnen ein Software Update durchzuführen. Bitte lesen Sie hierzu die Hinweise auf Seite 17 der Anleitung.

WiFi / WLAN Internet Verbindung

Um Ihre Internet Radio Funktionen zu nutzen, wird ein Breitband Internetzugang benötigt, z.B. DSL.

Netzwerk verbinden kann. iBLIK sollte in der Lage sein, sich im Umkreis von 35 Metern um den WLAN Router einzubuchen. Dies ist abhängig von den technischen Spezifikationen des Routers und den lokalen Gegebenheiten.

Sofern Ihr drahtloses Netzwerk einen Zugangscode nach WEP oder WPA Verschlüsselungsstandard verlangt, müssen Sie den entsprechenden Zugangscode kennen, damit Ihr iBLIK sich mit dem


Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr drahtloses Netzwerk eingeschaltet ist und auch Verbindung mit dem Internet hat. Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch die Hinweise auf Seite 9 dieser Anleitung.

Registrierung des Radios und Zugriff auf zusätzliche Dienste


Einige der fortgeschrittenen Funktionen können nur interaktiv genutzt werden. Besuchen Sie dazu das Frontier Internet Radio Portal www.wifiradio-frontier.com

Diese Dienste erlauben es Ihnen, eine "Favoritenliste" zu erstellen und neue Sender hinzuzufügen, sowie Podcasts aufzurufen. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 der Anleitung.


Bedienung und Anschlüsse

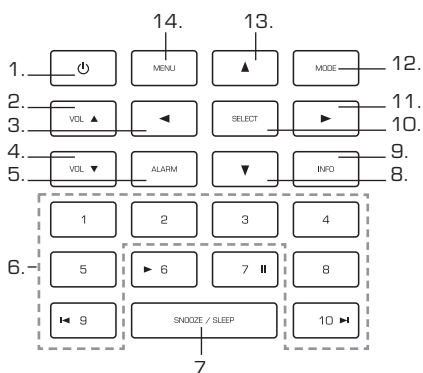

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. EIN – AUS | 7. Schlummer- Schlafstaste |
| 2. Lauter | 8. Schritt abwärts |
| 3. Schritt zurück | 9. Info |
| 4. Leiser | 10. Auswahl |
| 5. Alarm | 11. Schritt vorwärts |
| 6. Stationstasten 1-10 | Modus / Betriebsart |

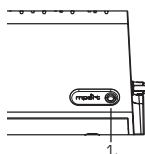

1. M-Port – Aux In / Hilfeingang
2. Teleskopantenne
3. Netzteilbuchse
4. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
5. Audio Ausgänge
6. Kabeleingang für Netzwerk

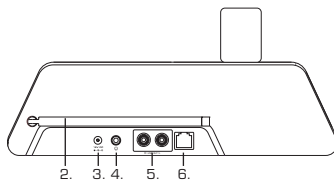


- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

12. Schritt aufwärts
13. Menü

Media Player Controls

- ▶ Wiedergabe || Pause ◀ Rücklauf ▶ Vorlauf

Remote Control

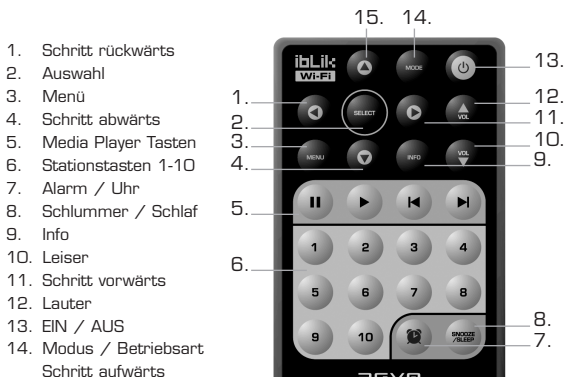

1. Schritt rückwärts
2. Auswahl
3. Menü
4. Schritt abwärts
5. Media Player Tasten
6. Stationstasten 1-10
7. Alarm / Uhr
8. Schlummer / Schlaf
9. Info
10. Leiser
11. Schritt vorwärts
12. Lauter
13. EIN / AUS
14. Modus / Betriebsart
- Schritt aufwärts

5. Media Player Controls

- || Pause ▶ Wiedergabe
◀ Rücklauf ▶ Vorlauf

iBLIK Wi-Fi einschalten

Ihr iBLIK wird mit dem Stromnetz über den mitgelieferten Netzadapter angeschlossen.

Verbinden Sie den Kabel Stecker mit der Netzteilbuchse an der Rückseite der iBLIK Wi-Fi. Ein Druck auf die Taste schaltet iBLIK ein.

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Ersatz können Sie über die Webseite www.revo.co.uk oder bei Ihrem Händler beziehen. Sie können aber auch unter 0044-1555 66 6161 bei REVO direkt bestellen.

Inbetriebnahme

iBLIK Wi-Fi ist ein ausgeklügeltes digitales Radio mit verschiedenen Betriebsarten und vielen fortgeschrittenen Eigenschaften.

Um den maximalen Nutzen Ihres Gerätes zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie lernen, mit den Cursor basierten Kontrollfunktionen umzugehen, sowie das Menü zu kennen.

iBLIK Wi-Fi's Bedienarten

Die Bedienung der iBLIK Wi-Fi erfolgt hauptsächlich über sieben Bedientasten wie unten abgebildet.

Funktion der vier Cursortasten und die Select, Menü und Mode Taste

Die Tasten sind wie folgt belegt:

- ▲ Aufwärts blättern:
drücken Sie um im Menü aufwärts zu blättern
 - ◀ Schritt zurück
Drücken Sie, um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen. Wiederholtes Drücken bringt Sie auf die vorherige Ebene des Menüs (ausgehend vom jeweiligen gewählten Menüpunkt)
 - ▶ Schritt vorwärts:
Sofern Sie sich im Texteingabemodus befinden, können Sie mit dieser Taste zwischen den einzelnen Zeichen navigieren. Die Taste kann ebenso dazu benutzt werden, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
 - ▼ Abwärts blättern:
Drücken Sie um im Menü abwärts zu blättern
- SELECT** – Ein Druck auf diese Taste bestätigt die Auswahl eines Menüpunktes. Im FM / UKW Betrieb löst ein Druck auf die Taste einen Sendersuchlauf aus.

Menü:

Drücken Sie die Taste um in den Menümodus des Punktes zu gelangen, den Sie gerade ausgewählt haben. Ein zweiter Druck auf diese Taste bringt Sie zurück auf die Wiedergabeanzeige.

Mode:

Führt Sie abfolgend durch die verschiedenen Betriebsarten

Nutzen Sie diese Taste um zu einer Mehrzahl von Funktionen zu gelangen und um zu den verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.

iBLIK Wi-Fi's Menü erklärt:

iBLIK Radio Station verfügt über drei Arten von Menüs wie folgt:

Haupt Menü

Dies ist iBLIK Wi-Fi's oberstes Menü, und erlaubt Ihnen verschiedene Betriebsarten auszuwählen, die generellen Radioeinstellungen vorzunehmen und Informationen wie die Softwareversion und die Radio Identifikationsnummer anzuzeigen.

Mode Menü

Die Mode Menüs werden so genannt, weil sie die jeweiligen verschiedenen Funktionen anzeigen, die Ihnen die jeweils ausgewählte Betriebsart anbietet (Internet Radio, iPod, FM / UKW usw.)

Ein Druck auf die **MENÜ** Taste bringt Sie jeweils in den Menümodus der Betriebsart, in der Sie sich gerade befinden. Jedes Mode Menü enthält auch den Punkt **HAUPT MENÜ** / **MAIN MENU**. Eine Auswahl diese Menüpunktes bringt Sie zum Hauptmenü zurück (wie vorher beschrieben)

Hauptmenü

Das Hauptmenü bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Modi und Untermenüs:

Internet radio
Musik Player
FM / UKW
M-Port
iPod
Schlaf
Alarmer
Grundeinstellungen
Info

Beim ersten Einschalten der iBLIK Wi-Fi sehen Sie zunächst dieses Menü. Um einen Menüpunkt auszuwählen, nutzen Sie einfach die Tasten ▲ oder ▼ um durch die einzelnen Menüpunkte zu blättern, und drücken Sie die **SELECT** oder ▶ Taste um eine Auswahl zu bestätigen oder zum nächsten Menülevel zu gelangen.

Zeit und Datum einstellen

Zeit und Datum können mit zwei Möglichkeiten eingestellt werden. Entweder Manuell über das Zeit Menü, oder automatisch indem Sie "Auto update" im Zeitmenü wie folgt nutzen:

Manuell

Zeit

- um die Zeit manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Benutzen Sie nun die ◀ und ▶ Tasten um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen und bestätigen Sie durch Druck auf den **SELECT** Knopf oder die ▶ Taste.
- Die Auswahl von "Uhr einstellen" erlaubt es Ihnen die Zeit manuell einzustellen. Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Stunden einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Minuten einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

Datum

- Um das Datum manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Die Auswahl von "Datum einstellen" erlaubt es Ihnen, den Tag manuell einzustellen.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um den Tag einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um den Monat einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um das Jahr einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

Automatisch

- Um Zeit und Datum manuell einzustellen, drücken Sie zuerst die **MENÜ** Taste.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Systemeinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeiteinstellungen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.

- Benutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Auto Update" zu scrollen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf. Wählen Sie nun "Update vom Netz" aus.


Auto Update über das Netz

- Nachdem Sie den Menüpunkt "Einstellung über das Netz" ausgewählt haben, übernimmt das Radio Datum und Zeit automatisch, wenn Sie das nächste Mal Internet Radio hören. Die Zeit wird dann auf GMT eingestellt. Abhängig von Ihrem Standort müssen Sie dann die Zeitzone einstellen.
- Die Zeitzone wird über den Menüpunkt "Zeit einstellen" ausgewählt. Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "Zeitzone auswählen" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um die Abweichung von GMT entsprechend Ihrer Zeitzone einzustellen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Während der lichtreichen Sommermonate können Sie die Option DST einschalten. Diese Option finden Sie im "Zeit Einstellen Menü"
- Nutzen Sie die ◀ und ▶ Tasten, um zum Menüpunkt "DST" zu gelangen und drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder den ▶ Knopf.
- Wählen Sie dann mit den ◀ und ▶ Tasten die Einstellungen "AN" oder "AUS". Der ▶ Knopf bestätigt Ihre Auswahl.

Bitte beachten Sie, dass auch nach einem Stromausfall automatisch die korrekte Zeit und GMT Abweichung wiedereingestellt wird.

Internet Radio Modus

Eine Verbindung mit dem Internet aufbauen

- Um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, müssen Sie zuerst eine DSL- oder andere Breitband-Verbindung aufbauen.
- Wählen Sie zuerst im iBLIK Hauptmenü "Internet Radio" aus, oder drücken Sie die **MODE** Taste bis "Internet Radio Modus" im Display erscheint.
- iBLIK WiFi fragt Sie nun nach einer "WLAN Region". Drücken Sie dazu die Cursortasten **▲** oder **▼** um durch die Auswahl zu blättern. Drücken Sie dann **SELECT** oder die **▶** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- iBLIK fordert Sie nun auf, das Netzwerk auszuwählen, dass Sie nutzen möchten. Sofern mehr als eines verfügbar ist, werden alle aufgelistet. Sofern Sie einen Kabelanschluss benutzen, wählen Sie bitte "wired" aus. Um auszuwählen, blättern Sie bitte mit den Cursortasten **▲** oder **▼** durch die angebotenen Optionen. Drücken Sie dann die **SELECT** Taste oder die **▶** Taste um auszuwählen.
- Sofern das WiFi / WLAN Netzwerk, dass Sie ausgewählt haben, kein Passwort verlangt, wird iBLIK sich automatisch einbuchten.
- Verlangt das Netzwerk ein Passwort, werden Sie aufgefordert die entsprechenden Ziffern und Zeichen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass Passwörter individuell vom angewählten Netzwerk abhängig sind.
- Gebrauchen Sie die **▲** oder **▼** Tasten um durch die angebotenen Zeichen zu blättern. Mit den Cursortasten **▶** und **◀** bewegen Sie sich durch die blinkenden Zeichen. Drücken Sie auf die **SELECT** Taste, sofern das ausgewählte Zeichen blinkend dargestellt wird. Nachdem das Passwort komplett eingegeben ist, wählen Sie das Zeilenschaltssymbol  am Ende der Zeichenreihe und drücken Sie **SELECT**.
- iBLIK erinnert sich automatisch an den Sicherheitscode / Passwort. Sie werden, auch nicht nach einem Stromausfall, zu einer Neueingabe aufgefordert.
- iBLIK speichert die Passwörter für alle jemals angezeigten Netzwerke, sofern diese einmal eingegeben wurden.
- Sofern Sie gerne alternativ ein anderes Netzwerk, als das bereits ausgewählte, benutzen möchten, können Sie jederzeit den WIZARD im Menüpunkt "Internet Setup" aufrufen und das entsprechende Passwort eingeben.
- Erfahrene Benutzer können die WiFi / WLAN Einstellung direkt über den Menüpunkt "Systemeinstellungen" im Hauptmenü eingeben.

```

<<<<  WiFi  >>>>
Internet Radio
Music Player
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
>Most of Europe
USA
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
[Rescan]
[Wired]
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
>My Home Network
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
>Connected
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
Key:
0123456789<<C
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
Please wait
Connecting...
  
```

```

<<<<  WiFi  >>>>
>Internet setup
Time setup
  
```

Die Internet Radio Funktion nutzen

Die Internet Radio Funktion erlaubt Ihnen eine Auswahl zwischen einer Reihe von Diensten, inklusive Live Radio oder Podcasts. Das Radio Menü bietet Ihnen die folgenden 5 Funktionen zur Auswahl an:

- My Favourites:** Nutzen Sie diese Funktion um zwischen Ihren Lieblingssendern zu navigieren. Diese Liste erstellen Sie über Ihren PC / Mac auf dem Internetportal. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 der Anleitung.
- Stations:** Sie können Sender nach Location / Örtlichkeit, Genre / Musikstil, Popularität / Beliebtheit, neue Sender oder nach alphabetischer Reihenfolge ordnen.
- Podcast:** Podcasts bzw. "Listen Again" Dienste können Sie nach Location / Örtlichkeit oder Genre / Musikstil auswählen.
- My Added Stations:** Listet alle Sender, die Sie persönlich bei einem Besuch des Frontier Internet Radio Portals ausgewählt haben. Lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9 dieser Anleitung.
- Help:** Hier finden Sie Ihren Zugangscode, siehe Seite 9.

Einen Sender auswählen

- Um eine Station auszuwählen, wählen Sie bitte Internet Radio Mode aus dem Hauptmenü aus oder drücken Sie den **MODE** Knopf so oft, bis in der Anzeige Internet Radio Mode erscheint.
- Nutzen Sie die Cursortasten **▲** oder **▼** um zu der Option Stations zu blättern und drücken Sie dann den **SELECT** Knopf oder die **▶** Taste.
- Sie haben nun die Möglichkeit einen Sender nach **Location / Land, Genre / Musikstil, alphabetisch gelistet, Beliebtheit oder Neue Stationen** auszuwählen. Mit den Cursor Tasten **▲** und **▼** blättern Sie durch die Liste und drücken Sie den **SELECT** Knopf oder die **▶** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Auswahl von Location bietet Ihnen zunächst eine alphabetische Auswahl der Kontinente / Regionen an, danach eine Liste

- der Länder. Nutzen Sie die **▲** und **▼** Cursor Tasten um in der Liste zu blättern. Durch Druck auf die **SELECT** oder die **▶** Taste **▼** wählen Sie das Land aus. Ihnen wird nun die Wahl eines Genres / einer Programmrichtung angeboten um Ihre Suche zu verfeinern. **▶**
- Nach der Eingabe Ihrer Suchkriterien werden alle Sender angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Wählen Sie eine Station aus der Liste aus und Sie können den Sender hören.


Auswahl eines Podcasts

- Podcasts (werden auch als "Listen Again" bezeichnet) werden auf die gleiche Weise ausgewählt wie ein normaler Sender.
- Wählen Sie Podcast aus dem Internet Radio Menü, Sie können einen Sender nach Location / Örtlichkeit, Genre / Musikrichtung oder nach einer Kombination von beidem auswählen.
- Der Hauptunterschied ist, dass nach der Auswahl einer Station eine Liste der verfügbaren Podcasts bzw. Shows angezeigt wird.
- Machen Sie Ihre Auswahl indem Sie die **▲** und **▼** Cursor Tasten nutzen um in der Liste zu blättern. Durch Druck auf die **SELECT** oder die **▶** Taste bestätigen Sie dann Ihre Auswahl.



```

Internet Radio
Mode
  
```

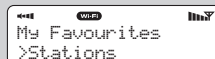

```

My Favourites
>Stations
  
```



```

Location
>Genre
  
```



```

Location
>Genre
  
```




```

Finland
>France
  
```




```

BBC Radio 1
>BBC 1Xtra
  
```

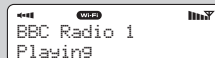


```

BBC Radio 1
Playing
  
```



```

>Podcast
My Added Stations
  
```



```

>Podcast
My Added Stations
  
```



```

>BBC 6 Music
BBC Radio 7
  
```

Meine Favoriten

- Es ist möglich eine Liste bzw. Listen Ihrer Lieblingsstationen zusammenzustellen, was Ihnen eine schnelle Auswahl unter verschiedenen Sendern erlaubt. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Radio auf dem Frontier Internet Radio Portal registrieren.
- Lesen Sie bitte den nachfolgenden Punkt Internet Radio Portal um die Details kennenzulernen.
- Im Internet Radio Mode wählen Sie Station List aus den Optionen aus, dann wählen Sie My Favourites.
- Nur wenn Sie eine My Favourites Liste auf dem Frontier Portal erstellt haben, erscheint diese in der Anzeige von iBLIK.

Die "Added Stations" Liste

- Sofern Sie eine oder mehrere eigenen Sender zu iBLIK's schon sehr umfangreichen Senderliste hinzugefügt haben (über das Frontier Portal – siehe den nachfolgenden Punkt) werden diese hier gelistet. Die My Added Stations Funktion kann unter dem Menüpunkt Station List im Internet Radio Modus abgerufen werden.

Hilfe

- Unter dem Menüpunkt HILFE können Sie den Zugangscode finden, der verlangt wird, wenn Sie sich auf dem Frontier Portal (bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise) registrieren. Sie finden unter dieser Rubrik auch ein hilfreiches FAQ Audioband.




Internet Radio Portal

Zugriff auf zusätzliche Funktionen

- Einige der höher entwickelten iBLIK Wi-Fi Funktionen können Sie nur nutzen, indem Sie das Frontier Internet Radio Portal besuchen.
- Um diese Funktionen zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Radio registrieren.

Das Radio registrieren

- Zuerst öffnen Sie Ihren Internet Browser auf Ihrem PC oder Mac und besuchen das Frontier Portal unter der Adresse <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Klicken Sie auf den **Register** link (das Sie auf dem linken Panel finden) und beginnen Sie den Registrationsprozess. Es wird nunmehr der Zugangscode abgefragt.
- Um Ihren Zugangscode zu erfahren, wählen Sie am Radio den Internet Radio Mode aus, und danach die Station List Option, dann wählen Sie HELP / HILFE aus. Aus dem Hilfemenü wählen Sie dann **"Get Access Code"** aus.
- Füllen Sie nun den Rest des Zugangsformulars aus. Sie sind danach in der Lage sich einzuwählen und die fortgeschrittenen Funktionen und Services des Frontier Silicon Radio Portals zu nutzen.

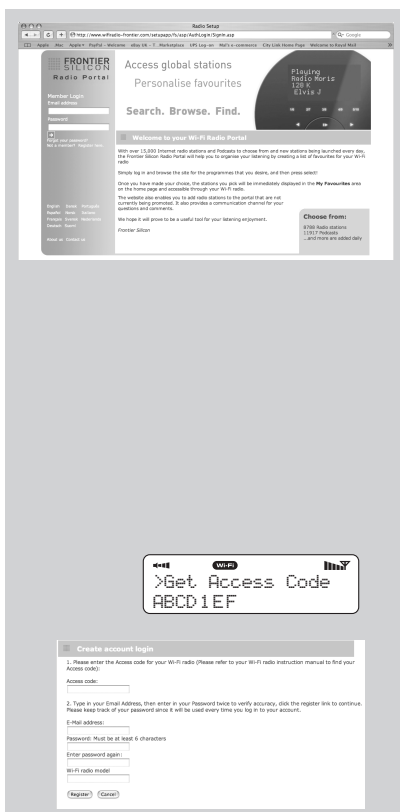



Musik Player Funktion

Music Player Operation

■ Die Media Player Funktion von iBLIK Wi-Fi erlaubt die Wiedergabe von AAC,AIFF,AU,MP3,RM,WAV und WMA Audio Dateien sowie von M3U Wiedergabelisten, die sich auf Ihrem Netzwerk PC oder Mac befinden. Die Media Player Funktionen sind mit einwandfreier Funktion getestet unter Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Mac OSX 10.2 –10.4.9 und OSX Leopard.

Windows PC Set-Up

Es können zwei unterschiedliche Methoden genutzt werden um den Media Player zu nutzen. Jede von Ihnen erfordert unterschiedliche Einstellungen, und jede kann genutzt werden um Musik von einem Media Server zu spielen.

Freigegebene Ordner

■ Um einen freigegebenen Ordner oder ein Laufwerk auszuwählen, müssen evtl. Name, Passwort und Domain Eingaben konfiguriert werden, um auf den PC zugreifen zu können. Dies ist jedoch lediglich notwendig, wenn der Nutzer ein Passwort auf dem freigegebenen Ordner aktiviert hat.

PC: Domain/Workgroup configuration

Die Domain Konfiguration kann auf einem Windows XP Rechner wie folgt vorgenommen werden:

1. Vom Startmenü ausgehend, wählen Sie SYSTEM und wählen Sie dann den Computernamen
2. Die Domain oder Arbeitsgruppe dieses PCs wird im Tabulator angezeigt.
3. Sofern der Rechner keine Mitglied der Arbeitsgruppe ist oder über keinen Domaineintrag verfügt, muss der Eintrag vorgenommen werden. Um dies durchzuführen, klicken Sie auf den Wechselknopf im Computernamenterminator und geben Sie den Namen der Domain ein. (Voreinstellung in Windows XP ist MSHOME)
4. Ein Reboot kann notwendig werden, nachdem der Arbeitsgruppenname oder die Domain gewechselt wurden.

PC: Setting up a new user account (Windows XP)

iBLIK Wi-Fi kann nach der Eingabe eines Usernamens verlangen oder ein Nutzerkonto auf jedem PC einzurichten, von dem Sie wiedergeben oder auf dem Sie browsen möchten. Da das Radio nur einen Nutzernamen und ein Nutzerkonto speichert, muss der Nutzernamen auf jedem Ordner / PC identisch sein. Für Windows XP kann diese Einstellung wie folgt vorgenommen werden:

1. Ausgehend von Startmenü gehen Sie in das Kontrollfeld "Benutzerkonten"
2. Ausgehend von Schirm links klicken Sie auf "hinzufügen" und geben Sie den neuen Benutzernamen ein sowie die Domain / Arbeitsgruppe. Wählen Sie die Art des

Benutzerkontos und wählen Sie "Konto einrichten"

3. Wählen Sie das gerade eingerichtete Benutzerkonto aus, gehen Sie auf "Passwort eingeben" und geben Sie das Passwort ein.
4. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Passwort.

Beachten Sie bei Windows VISTA: Benutzer müssen sich in ein Gästekonto einloggen. Dies richten Sie im Kontenmanager ein. Sie haben Zugriff auf das freigegebene Laufwerk entweder als "Gast" oder "Jeder" Sofern Sie Sicherheitsbedenken haben, können Sie für das Internet Radio ein eigenes Benutzerkonto einrichten. Für das Gastkonto sind kein Passwort oder Voreinstellung notwendig sodass sich das Radio mit den Werksvoreinstellungen mit dem Rechner verbindet.

PC: Ein freigegebenes Laufwerk konfigurieren

Wählen Sie im Explorer das Verzeichnis aus, das Sie freigeben möchten Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis und wählen Sie "Freigabe" und "Sicherheit". Konfigurieren Sie das Laufwerk als "nur lesen" und stellen Sie sicher, dass der gewählte Benutzernamen auch Zugriff auf den Ordner / Laufwerk hat.

WiFi Radio: Den Benutzernamen und das Passwort speichern

Bevor das Radio Musik von Ihrem PC spielen kann, vergewissern Sie sich bitte, dass die entsprechenden Ordner auch auf Ihrem PC freigegeben sind. Diese Freigabe führen Sie am PC im Windows Explorer durch. Geben Sie am Radio den Benutzernamen und das Passwort (sofern der Ordner oder das Laufwerk ein Passwort verlangt) für den freigegebenen Ordner oder das Laufwerk ein.

Freigegebene Medien

Die gleichzeitige Nutzung von Mediadateien erfordert den Windows Media Player (WMP) 11 oder höher als Media Server. Diese Nutzung verlangt keine Einstellungen am Radio , aber der PC muss so eingestellt sein, dass er den Zugriff des Radios auf die Mediadateien erlaubt. Dies muss lediglich einmal, wie nachfolgend beschrieben, eingestellt werden.

1. Der PC von dem Sie Mediadateien spielen wollen, muss über LAN Kabel oder W-LAN mit dem Netzwerk verbunden sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Radio eingeschaltet ist, und mit dem gleichen Netzwerk wie der PC verbunden ist.
3. Im WMP Windows Media Player müssen Sie die Ordner / Dateien, die Sie abspielen möchten in die Bibliothek einstellen.
4. Im WMP Hauptfenster klicken Sie auf "Unbekannte Einheiten". Versichern Sie sich, dass das Laufwerk auf das zugegriffen werden soll, auch freigegeben ist. Dies erreichen Sie durch Klick auf "freigeben" und Bestätigung. Klicken Sie dann auf OK.

Der PC ist nun vorbereitet, um Musik auf Ihr Radio zu übertragen.

Music Player Mode

Apple Mac Set-Up

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Multimedia-Dateien unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Die Verwendung des Radios mit einem Apple Mac macht die Freigabefunktion von Windows-Dateien notwendig. Diese Funktion ist in das Betriebssystem Mac OS X 10.2 und aufwärts integriert. Bei älteren Versionen ist gegenteilig ein zusätzliches Software-Programm notwendig, um die Freigabefunktion von Windows-Dateien aktivieren zu können.

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Windows D unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Klicken Sie im Dock auf "Systemeinstellungen". Klicken Sie unter Systemeinstellungen / Internet und Netzwerk auf "Freigabe". Im Fenster "Freigabe" führen Sie folgende Vorgänge aus:

Aktivieren Sie unter dem Index "Services" die Option "Freigabe eigener Dateien" und "Windows-Freigabe". Dazu klicken Sie das entsprechende Kästchen an oder klicken Sie für jeden Dienst auf "Starten".

Unter der Rubrik "Firewall" deaktivieren Sie die Firewall.

Unter der Rubrik "Internet" deaktivieren Sie "Internet-Freigabe".

Konfiguration der Konten

Klicken Sie auf "Account" im Abschnitt "System" des Fensters "Systemeinstellungen". Wählen Sie ein Account und speichern Sie "Namenskürzel" und "Passwort". Beide sind für den Anschluss an den Mac erforderlich.

Konfiguration des Verzeichnisses

Klicken Sie im Dock auf "Finder". Klicken Sie im Finder auf "Anwendungen" und anschließend auf "Utilities". Wählen Sie das "Verzeichnisformat", klicken Sie auf "Datei" und anschließend auf "Read Information" und prüfen Sie, ob die Option Wiedergabe/Schreiben aktiviert ist. Doppelklicken Sie auf "Verzeichnisformat" und aktivieren Sie folgende Elemente:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Für "SMB/CIFS" klicken Sie auf "Konfiguration" und wählen Sie die entsprechende Arbeitsgruppe.

Mit Kopieren/Einfügen die MP3-Dateien in das Verzeichnis "Documents" im Finder-Fenster einfügen.

Aktivieren Sie die Funktion AirPort (kabellose Freigabe)

Gedulden sie sich einige Minuten.

Wählen Sie im Menü "MediaPlayer" —> "Windows Shares" (Windows Freigabe), geben Sie ein Pseudonym und Account-Daten Ihres MAC-Account sein. Anschließend kann sich Ihr iBLIK Wi-Fi in das Mac-Netzwerk einloggen.


FM / UKW Funktion

FM/UKW Betrieb

- Bitte ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite Ihres Gerätes auf die volle Länge aus.
- Wählen Sie den Punkt FM Mode im Hauptmenü aus, oder drücken Sie die **MODE** Taste, bis FM Mode im LCD Display erscheint.
- Sofern Sie iBLIK erstmals im FM/UKW Betrieb einschalten, startet er am Beginn des Frequenzbandes. Andernfalls wird die zuletzt gehörte FM/UKW Station angezeigt.
- Sie können innerhalb des FM Frequenzbereiches abstimmen, indem Sie durch Druck auf die **▲** und **▼** Taste einen absteigenden oder aufsteigenden Sendersuchlauf auslösen.
- Um den nächsten aktiven Sender zu finden, drücken Sie auf den **SELECT** Knopf.

Gebrauch der Stationstasten



- iBLIK Wi-Fi erlaubt es Ihnen, 10 Lieblingssender, entweder über die Stationstasten am Gerät selbst, oder auf der Fernbedienung, abzuspeichern
- Um einen gerade gehörten Sender auf der Stationstaste abzuspeichern, drücken Sie einfach eine der Stationstasten (von 1 – 10) für länger als 2 Sekunden. iBLIK wird Ihnen das Abspeichern durch die Meldung "Preset Stored" im Display anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall einer Speicherung die vorherige Belegung der jeweiligen Stationstaste löschen.

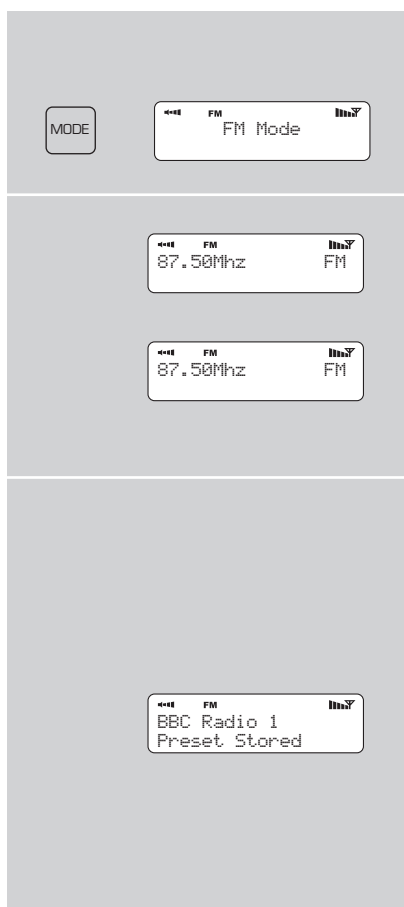

MPort Funktion

Gebrauch des M-Port (Aux in)

- Revo's M-Port Technik erlaubt den schnellen und einfachen Anschluss Ihres iPod® oder eines anderen MP3 Spielers oder einer anderen Klangquelle.
- Nutzen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel und verwandeln Sie iBLIK in ein hochqualitatives, digitales Lautsprechersystem.
- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörerausgang (oder AUX out) Ihrer Klangquelle und verbinden Sie den anderen Stecker mit dem M-Port an der Seite des iBLIK.
- iBLIK's LCD Display wird nun die Worte "M-Port Active" anzeigen.
- Sie sollten die Ausgangslautstärke der Klangquelle und das Volumen von iBLIK so einstellen, dass Sie ein optimales Klangergebnis erreichen.

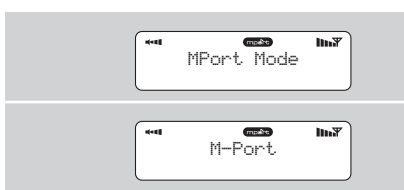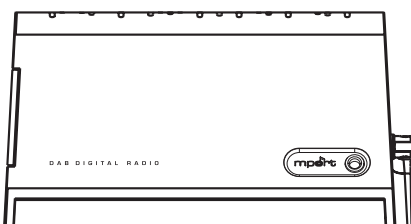

iPod Betrieb


Auswahl und Einsatz des Dockadapters

■ Bevor Sie Ihren iPod mit der iBLIK benutzen, bestimmen Sie bitte in der nachfolgenden Tabelle Ihr eigenes iPod Modell und den dazugehörigen Adapter.

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB,4GB,8GB		


Die obere Tabelle listet die sieben, mit der iBLIK mitgelieferten iPod Dock Adapter:

Jeder Dock Adapter ist nummeriert wie in der rechten Abbildung gezeigt.



Dock Adaptor Number

Wählen Sie den passenden Adapter aus und klicken Sie diesen, mit der Nummer auf der Rückseite, in die Aussparung auf der Oberseite Ihres iBLIK.

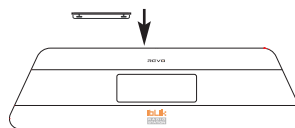

iBLIK ist kompatibel mit allen iPod Modellen, die sich mit der universellen iPod Dock verbinden lassen.

Ein kompatibler Docking Adapter wird mit den meisten iPod Modellen mitgeliefert. Sofern Sie über keinen Docking Adapter verfügen, wenden Sie sich an Apple oder Ihren Apple Händler.


Den iPod verbinden

Wählen Sie bitte im Hauptmenü den Punkt "iPod Modus" aus, oder drücken Sie wiederholt die **MODE** Taste, bis "iPod Modus" in der LCD Anzeige des iBLIK erscheint.

Den iPod bedienen

Sofern der iPod angeschlossen ist, können Sie den iPod in 3 Wegen bedienen:


- 1) Indem Sie den iPod über die eigenen Tasten, wie immer, bedienen
- 2) Indem Sie die iBLIK Tasten wie folgt benutzen:
- 3) Durch Benutzung der iBLIK Fernbedienung. Diese Tasten sind identisch zu den Tasten am iBLIK belegt.

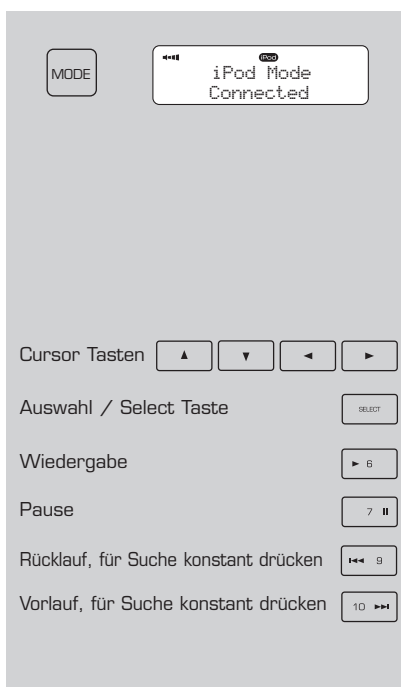

Schlaf Funktion

Setting A Sleep Period

- Es ist möglich, die iBLIK Wi-Fi so zu programmieren, dass sie sich nach einer vorbestimmten Zeitspanne abschaltet. Um dies zu programmieren, wählen Sie bitte den Menüpunkt Sleep im Hauptmenü aus.
- Nun können Sie eine Abschaltzeit von 15,30,45,60,75 oder 90 Minuten einstellen. Nutzen Sie dazu die ▼ oder ▲ Taste.
- iBLIK fällt nun automatisch in den Schlafmodus, sobald die eingestellte Zeitspanne verstrichen ist.

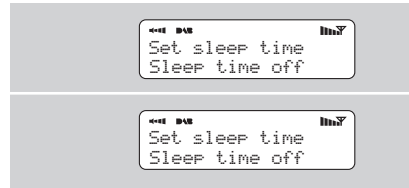

Geräte Grundeinstellung / Setup

Internet Setup

- Fortgeschrittene Anwender können hier spezielle WiFi / W-LAN Einstellungen vornehmen, wie z.B. MAC Adresse, DHCP Status, PC Einstellungen, SSID, IP Adressen Einstellung usw.

Die Zeit einstellen

- Hinweise auf Seite 6 dieser Anleitung.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

- Im unerwarteten Fall, dass Ihre iBLIK Wi-Fi abstürzt, einfriert oder sich abweichend verhält, ist es möglich einen kompletten Software Reset durchzuführen. Dieser Befehl löscht den kompletten Speicher von iBLIK, also auch die speziellen Nutzereinstellungen und den WEP / WPA Zugangsschlüssel. Es werden alle authentischen Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Software Update

- Damit Sie stets über alle evtl. neuen Funktionen verfügen oder um evtl. Bugs in der installierten Software zu entfernen, ist es möglich, über die normale WiFi / W-LAN Verbindung ein Update der Software durchzuführen. Um zu prüfen ob eine neue Softwareversion verfügbar ist, gehen Sie im Hauptmenü in das Untermenü System Setup und dort auf den Menüpunkt Software Update und drücken dann SELECT. iBLIK sucht nun ein eventuelles Softwareupdate und prüft, ob eine Installation vorteilhaft ist. Sollte dies der Fall sein, lädt iBLIK das Update herunter und installiert dieses automatisch.

Info

Software Version und Radio ID

- Im Falle, dass Sie Support brauchen bzw. in Anspruch nehmen, kann es vorkommen, dass Sie diese beiden Infos benötigen.
- Beide Informationen werden unter dem Menüpunkt Info im Hauptmenü angezeigt.



Fehlersuche

Wi-Fi Internet Radio

Sofern im Betrieb des iBLIK Wi-Fi Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlersuche. Supportsektion auf der REVO Internetseite (www.revo.co.uk). Natürlich können Sie auch unseren Support unter 0044-1555 66 6161 anrufen.

Sofern Sie Probleme haben, iBLIK in Ihrem W-LAN/WiFi Netzwerk anzumelden, können Ihnen folgende Schritte helfen:

1. Vergewissern Sie sich, dass ein am gleichen Netzwerk angeschlossener PC Zugang zum Internet hat und aktuelle Seiten aufgerufen werden können.

2. Prüfen Sie bitte ob ein DHCP Server verfügbar ist, oder dass Sie eine statische IP Adresse im Radio konfiguriert haben. Sie können eine statische IP Adresse im Radio konfigurieren, indem Sie den Menüpunkt KONFIGURATION/Netzwerkeinstellung / Konfiguration - wählen. Unter der Einstellung AUTOMATISCH DHCP wählen Sie bitte NEIN aus.

3. Prüfen Sie, ob Ihre Firewall nicht folgende ausgehenden Ports blockiert. iBLIK benötigt die UDP und TCP Ports 80,554,1755,5000 und 7070.

4. Prüfen Sie bitte, ob in Ihrem Router MAC Adressen ausgeschlossen oder aktiviert sind. Gegebenenfalls müssen Sie die Mac Adresse Ihres iBLIK dort eintragen bzw. freigeben. Sie finden die Mac Adresse Ihres iBLIK im Menü unter KONFIGURATION/Netzwerkeinstellungen/Konfiguration anzeigen/MAC- Adresse

5. Sofern Sie iBLIK Wi-Fi über ein verschlüsseltes Netzwerk betreiben, prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP / WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie iBLIK Wi-Fi eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige "WIRELESS ERROR" erscheint, gefolgt von einer 5stelligen Zahl, dann überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkconfiguration.

Falls Sie iBLIK Wi-Fi erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, aber bestimmte Stationen nicht wiedergegeben werden können, dann kann dies an einem der folgenden Gründe liegen:




1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet zu dieser Tageszeit nicht !
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht .
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt ?
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.

5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt.

Nutzer Lizenz

Bei Nutzung dieses Produktes akzeptiert der Anwender die folgenden Endgebraucher Lizenz Bestimmungen:


- 1) Jede Modifikation, Übersetzung, rückwärtige Konstruktion, Dekompilierung, oder Demontage zum Zwecke der Freilegung des Source Codes oder der Funktionsweise des Klientcodes, sind untersagt, sofern diese durch einschlägige Gesetze reguliert sind.
- 2) Diese Vereinbarung beansprucht im Namen im Namen von Real Network alle einschlägigen Rechte, insbesondere aus der Nutzerlizenz und aus entgangenem Gewinn.
- 3) Dieses Produkt wird durch bestimmte Rechte von Microsoft geschützt. Nutzen und Weiterverwendung ausserhalb dieses Produktes ist geschützt und ohne ausdrückliche Genehmigung / Lizenz von Microsoft untersagt.



REVO®

ibLilik

Wi-Fi

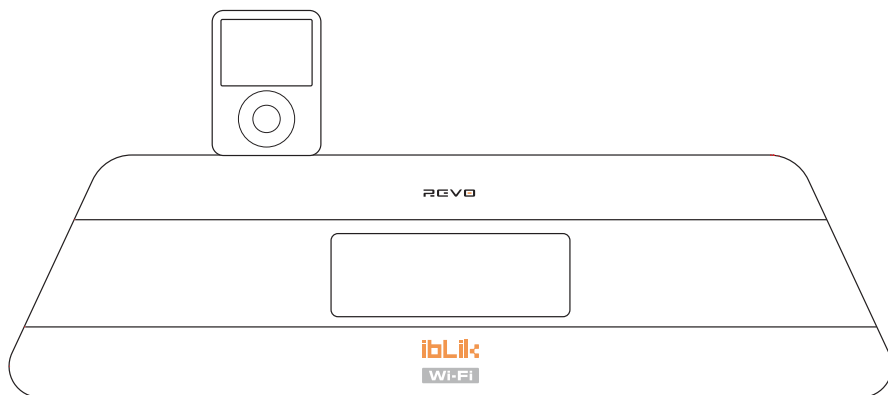

■ **Guida Operativa**





Contenuti

■ Introduzione a iBLIK Wi-Fi	3	Le mie stazioni radio	9
Panoramica su iBLIK	3	Aiuto	9
Garanzia e attivazione garanzia	3	■ Portale Internet Radio	9
■ Operazioni preliminari	3	Accesso alle funzioni aggiuntive	9
Connessione Internet Wi-Fi	3	Registrare la propria Radio	9
Registrare la propria Radio	3	■ Modalità Music Player	10
■ Comandi e Connessioni	4	Configurazione Windows PC	10
■ Operazioni col telecomando	4	Configurazione Apple Mac	11
■ Alimentazione di iBLIK	4	■ Modalità FM	12
■ Avvio	5	■ Modalità MPort	12
Comandi di iBLIK	5	■ Modalità iPod	13
Spiegazione dei Menu di iBLIK	5	■ Modalità Sveglia	14
■ Impostare Orario e Data	6	■ Modalità Sleep	15
■ Modalità Internet Radio	7	■ Configurazione di Sistema	15
Connessione alla rete Wi-Fi	7	■ Informazioni	15
Uso delle funzioni Internet Radio	8	■ Risoluzione dei problemi	16
Scelta della Stazione	8	■ Licenza d'uso	17
Scelta del Podcast	8		
Preferiti	9		

Premessa

Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland, United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Sito web: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione.
Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo, iBlik e M-Port sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Limited.

iPod® è un marchio depositato della Apple Computer, Inc.

Avvertenze di Sicurezza

Non utilizzare questa radio in prossimità di acqua.

Evitare l'introduzione di liquidi e piccoli oggetti nel prodotto.

Non rimuovere viti o parti dell'alloggiamento. Utilizzare solo l'alimentatore di corrente in dotazione.

Questo prodotto è stato progettato e testato conformemente ai requisiti UE ed è marchiato CE.



Assistenza Tecnica

Nel caso di problemi nell'utilizzo della Vostra radio Revo, o se pensate che esso presenti dei difetti, vi preghiamo di contattare la nostra assistenza tecnica al numero:

01555 66 61 61

Oppure scrivete a: support@revo.co.uk o visitate la sezione Risoluzione dei problemi nel nostro sito: www.revo.co.uk/support



"Made for iPod" significa che un accessorio elettronico è stato testato per connettersi specificamente all'iPod ed è stato certificato conforme agli standard qualitativi della Apple.

Introduzione a iBLIK Wi-Fi

Grazie per aver scelto la nostra Internet radio iBLIK Wi-Fi, siamo certi che vi regalerà anni di divertimento garantendo un funzionamento affidabile.

Questa guida vi permetterà di installare e ascoltare con facilità e rapidità la radio internet, guidandovi tra le caratteristiche più complesse di questo prodotto, fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

I vantaggi della Internet Radio

Accesso a più di 11,000 stazioni internet radio

Ricerca per genere o paese

Accesso ai servizi 'Listen Again'

Aggiornamento automatico dell'elenco stazioni

Nessuna spesa di sottoscrizione

Panoramica su iBLIK Wi-Fi

iBLIK Wi-Fi è il vostro portale per migliaia di stazioni radio in tutto il mondo.

iBLIK Wi-Fi comprende sia un'interfaccia iPod per scaricare ed ascoltare musica, che la copertura della tradizionale radio FM, e tutte le funzionalità di una sveglia elettronica.

L'audio integrato di alta qualità e la possibilità di scaricare musica dal vostro PC o Mac, fanno di iBLIK Wi-Fi la scelta della "generazione digitale".

Garanzia

Revo Technologies Ltd vi garantisce che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione o dei suoi componenti durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

La garanzia decade in caso di danno accidentale, di rimozione della custodia, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi siete pregati di contattare il vostro fornitore o in alternativa consultare pag. 2 di questa guida per i dettagli sul supporto tecnico.

Attivazione della Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario registrare il proprio acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata al prodotto o in alternativa registrarsi on line al seguente indirizzo: www.revo.co.uk/register

Operazioni Preliminari

IMPORTANTE

Per avere la certezza che sulla vostra radio iBLIK Wi-Fi stia girando l'ultima versione del software (il che vi garantisce la disponibilità

delle ultime funzioni del software), vi consigliamo di effettuare un aggiornamento del software. Tutti i dettagli sono a pag. 15

Connessione alla Rete

Per utilizzare le funzioni Internet Radio della vostra iBLIK Wi-Fi, è necessaria una connessione ad Internet senza fili (Wi-Fi) o ad una rete LAN a banda larga.

Le istruzioni per l'impostazione sono a pagina 8.


NB. Se la vostra rete wireless è configurata per l'utilizzo del protocollo WEP (Wired Equivalent Privacy) o dello standard WPA o WPA2 (Wi-Fi Protected Access) per la crittografia dei dati, sarà necessario conoscere il codice WEP o WPA (Web Key) per consentire la connessione alla rete.

Registrare la vostra Radio e accedere ai servizi aggiuntivi


Alcune delle funzioni Internet Radio più avanzate possono essere sfruttate visitando il portale Frontier Internet Radio (www.wifiradio-frontier.com).

Queste funzioni includono la possibilità di creare un elenco "Preferiti" e aggiungere podcast e stazioni radio non in elenco. Le istruzioni su come registrare la vostra Radio sono a pagina 9.

Controls and Connectors

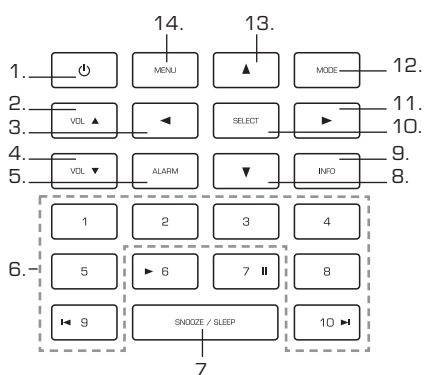

- 1. Accensione (ON) / Spegnimento (OFF)
- 2. Volume su
- 3. Scorri Indietro
- 4. Volume Giù
- 5. Sveglia
- 6. Preselezioni 1-10
- 7. Snooze / Sleep
- 8. Scorri Giù
- 9. Info
- 10. Selezione
- 11. Scorri Avanti
- 12. Modalità

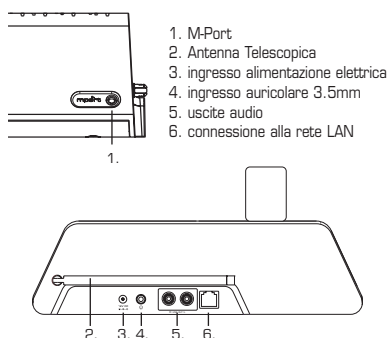


- 13. Scorri Su
- 14. Menu

Comandi Media Player

▶ Play || Pausa ◀ Skip Indietro ▶ Skip Avanti

Telecomando

- 1. Scorri Indietro
- 2. Seleziona
- 3. Menu
- 4. Scorri Giù
- 5. Comandi Media Player
- 6. Preselezioni 1-10
- 7. Sveglia / Orologio
- 8. Snooze / Sleep
- 9. Informazioni
- 10. Volume Giù
- 11. Scorri Avanti
- 12. Volume Su
- 13. On / Off
- 14. Modalità
- 15. Scorri Su

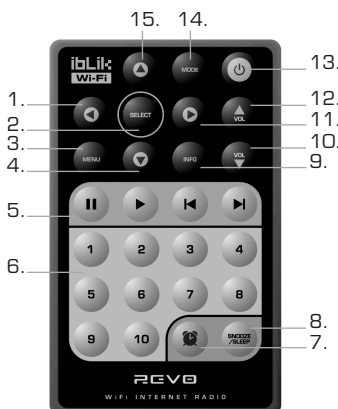

5. Comandi Media Player

|| Pausa ▶ Play
◀ Skip Back ▶ Skip Forward

Alimentazione di iBLIK Wi-Fi

La vostra iBLIK Wi-Fi è alimentata dalla rete elettrica usando il trasformatore in dotazione.

Inserite lo spinotto del trasformatore nella presa dell'alimentazione elettrica sul retro di iBLIK Wi-Fi. Per accendere iBLIK Wi-Fi, premere il tasto .

Utilizzate esclusivamente il trasformatore in dotazione. I pezzi di ricambio possono essere acquistati dal nostro sito www.revo.co.uk, o telefonando al numero 01555 66 61 61.

Istruzioni

iBLIK Wi-Fi è un sofisticato apparecchio radio digitale, dotato di molteplici modalità di funzionamento e molte caratteristiche avanzate.

È importante apprendere il funzionamento dei cursori di comando e conoscere i menu di iBLIK per poter ottenere il massimo dalle funzioni di iBLIK.

Comandi di iBLIK Wi-Fi

I comandi di iBLIK Wi-Fi si basano su sette tasti principali come spiegato in seguito.

Diagramma dei quattro pulsanti cursori e dei pulsanti selezione, menu e modalità.

Etichettare ognuno dei tasti come segue:

▲ Scorri in su:

Premere per scorrere le opzioni del menu

◀ Scorri indietro:

Premere per tornare alla precedente voce di menu. Premendo più volte si ritorna al primo livello del menu Modalità (della modalità corrente).

▶ Scorri in avanti:

Nella schermata immissione testo questo pulsante serve a navigare tra i caratteri. Può essere usato anche per passare al livello di menu successivo.

▼ Scorri in giù:

Premere per scorrere le opzioni del menu

SELECT – Premere per selezionare la corrente voce di menu. In modalità FM la pressione di **SELECT** fa partire la ricerca di stazioni FM.

Menu:

Premere per entrare (o ritornare) nel menu Modalità della modalità corrente. Premendo una seconda volta si ritorna alla schermata in esecuzione.

Mode:

Entra in maniera sequenziale in ognuna delle modalità di funzionamento.

Usando questi pulsanti siete in grado di attivare la maggior parte delle funzioni e di navigare attraverso i vari menu di iBLIK Wi-Fi.

Spiegazione dei menu di iBLIK Wi-Fi

iBLIK Wi-Fi ha tre tipi di menu:

Menu Principale

Questo è il menu principale di iBLIK Wi-Fi e permette di entrare nelle diverse modalità di funzionamento, di impostare la radio e controllare informazioni come la versione del software o l'ID della radio.

Menu Modalità

I menu Modalità sono chiamati in questo modo perché mostrano tutte le funzioni disponibili all'interno di ciascuna modalità di funzionamento (modalità internet radio, modalità iPod, modalità FM, ecc.).

In qualsiasi momento la pressione del pulsante **MENU** aprirà il menu Modalità della modalità di funzionamento che la radio sta utilizzando. Ogni menu Modalità include la voce Menu Principale – selezionando questa opzione tornerete al Menu Principale (come descritto in precedenza).

Menu Principale

Dal Menu Principale si accede alle seguenti modalità e sottomenu:

Radio Internet
Music Player
FM
Mport
iPod
Sleep
Svegli
Setup di sistema
Info

Questo menu comparirà alla prima accensione di iBLIK Wi-Fi. Per selezionare un'opzione dal menu, usate i pulsanti ▲ e ▼ per spostarvi all'interno del menu, e premete **SELECT** o ▶ per effettuare una scelta o per spostarvi al livello seguente del menu.

Impostare Orario e Data

L'orario può essere impostato in due modi: manualmente, tramite il Menu Impostazione Orario, o automaticamente, selezionando aggiornamento Automatico dal Menu Impostazione Orario come di seguito indicato:

Manualmente

Orario

- Per impostare l'orario manualmente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere il **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Time setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Selezionando "Set clock" sarà possibile regolare l'orario manualmente.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, regolare le ore e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare i minuti poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

Data

- Per impostare la data manualmente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Time setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Selezionando "Set date" sarà possibile regolare manualmente la data.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare il giorno e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare il mese e poi premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, impostare l'anno poi premere **SELECT** o il tasto ▶.

Automaticamente

- Per impostare orario e data automaticamente, premere il tasto **MENU**.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "System setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Time setup" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Auto update" e premere **SELECT** o il tasto ▶. Selezionare l'opzione "update from NET".

Aggiornamento automatico dalla Rete Internet

- Se avete selezionato l'opzione "Set from NET", la radio imposterà automaticamente orario e data al successivo ascolto di una stazione Internet Radio. L'orario sarà impostato secondo il meridiano di Greenwich; a seconda della vostra località potrete dover regolare l'orario in base al vostro fuso orario.
- Il Fuso orario è regolabile all'interno del menu "Time setup". Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "Set timezone" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scegliere il fuso GMT richiesto per la vostra località. Premere **SELECT** o il tasto ▶ per confermare la scelta.
- Durante il periodo dell'ora legale, potete impostare la funzione DST su On. Questa opzione si trova nel menu "Time setup".

- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scorrere fino a "DST" e premere **SELECT** o il tasto ▶.
- Con i tasti cursore ◀ e ▶, scegliere "ON" o "OFF", poi premere **SELECT** o il tasto ▶ per confermare la scelta.

N.B.: una volta regolati il fuso orario GMT e la funzione DST (ora legale), la vostra impostazione non andrà persa neppure dopo un'interruzione di alimentazione elettrica, e l'orario corretto verrà impostato automaticamente

Modalità Internet Radio

Connessione alla rete a banda larga

- Per accedere alle caratteristiche internet radio di iBLIK Wi-Fi, è necessario collegarsi alla rete a banda larga Wi-Fi.
- Selezionare 'Internet Radio' dal menu principale iBLIK, o premere il tasto **MODE** fino a quando sul display non appare 'Internet Radio Mode'.
- iBLIK Wi-Fi vi chiederà di scegliere una rete Wlan (Wlan region). Con i tasti cursori ▲ e ▼ scorrere tra le opzioni proposte. Premere **SELECT** o il tasto ► per effettuare la scelta.
- iBLIK Wi-Fi vi chiederà di scegliere la rete da utilizzare. Verranno elencate tutte quelle disponibili, nel caso ve ne fosse più di una. Se state utilizzando una connessione ad una rete LAN scegliere l'opzione 'Wired' dalla lista delle reti. Con i tasti cursori ▲ e ▼ scorrere tra le opzioni presenti. Premere **SELECT** o il tasto ► per effettuare la scelta.
- Se la rete Wi-Fi scelta non richiede una password, iBLIK Wi-Fi si conatterà automaticamente.
- Se la rete prescelta ha le impostazioni di sicurezza abilitate, vi verrà richiesto di inserire la relativa chiave d'accesso o password. N.B.: la password sarà del tipo "case-sensitive" (maiuscole/minuscole).
- Con i tasti cursori ▲ e ▼ correre tra le file di caratteri. Usare i tasti cursori ► e ◀ per spostare il cursore lampeggiante lungo la fila di caratteri, e premere **SELECT** quando lampeggia il carattere prescelto. Una volta inserita la password, spostare il cursore lampeggiante fino al simbolo ¶ al termine della linea e premere **SELECT**. iBLIK Wi-Fi si conatterà alla rete.
- iBLIK Wi-Fi ricorderà la chiave o la password di sicurezza, non vi verrà richiesto di inserirla nuovamente, neanche in seguito ad una eventuale disconnessione di iBLIK Wi-Fi dalla rete elettrica.
- iBLIK è in grado di ricordare chiavi d'accesso e password per reti Wi-Fi multiple.
- Se voleste collegarvi ad un'altra rete Wi-Fi, potrete farlo selezionando 'Wizard' dall'opzione 'Internet Setup' sul menu principale, inserendo la chiave d'accesso o la password richiesta .
- Gli utenti esperti possono editare le loro impostazioni Wi-Fi accedendo all'opzione 'System Setup' dal menu principale.

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Internet Radio
Music Player
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Most of Europe
USA
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
[Rescan]
[Wired]
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>My Home Network
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Connected
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Key:
0123456789<>C
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
Please wait
Connecting...
  
```

```

<<<  [Wi-Fi]  >>>
>Internet setup
Time setup
  
```

Usare le caratteristiche della Internet Radio

La modalità internet radio permette di scegliere una serie di servizi, incluso l'ascolto di radio dal vivo o Podcast. Il menu internet radio offre le seguenti cinque opzioni:

- Preferiti:** Da usare per navigare tra le proprie stazioni preferite. La lista è compilata dal portale internet radio tramite il vostro PC/Mac. Vedere pag. 9 per maggiori dettagli.
- Stazioni:** Trova le stazioni per luogo, genere, più famose, nuove stazioni o per ricerca alfabetica.
- Podcast:** Trova i servizi Podcasts o 'Listen-Again' per luogo, genere o ricerca.
- Le mie stazioni:** Mostra le stazioni che avete personalmente aggiunto alla lista di iBLIK Wi-Fi's attraverso il Portale Frontier Internet Radio. Vedere pag. 9 per maggiori dettagli.
- Aiuto:** Qui trovate il vostro Codice di Accesso; vedere pag. 9.

Scegliere una stazione


- Per selezionare una stazione, entrate nella modalità Internet Radio dal Menu principale o premete il pulsante **MODE** finché sul display LCD di iBLIK compare la scritta Modalità Internet Radio.
- Usando i pulsanti ▲ e ▼ scorrete fino all'opzione Stazioni e premete **SELECT** o il pulsante ►.
- Ora vi sarà data la possibilità di scegliere una stazione per **location** (luogo), **genere** (genere), **alphabetical search** (ordine alfabetico), **most popular stations** (più famose) or **new stations** (nuove). Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la lista e premete **SELECT** o il pulsante ► per selezionare il vostro criterio di ricerca.
- Scegliendo **location** comparirà una lista alfabetica di continenti/regioni e una lista di nazioni. Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la lista e poi premete **SELECT** o il pulsante ► per selezionare il vostro paese. Ora potrete scegliere un genere, per rifinire al meglio la vostra ricerca.
- Dopo aver selezionato il criterio di ricerca vi sarà presentata una lista di stazioni che soddisfano le vostre richieste. Selezionate una stazione dalla lista e iniziate l'ascolto.

Scegliere un Podcast

- I Podcast (chiamati anche 'Listen Again') si selezionano nello stesso modo di una normale stazione.
- Selezionando Podcast dal menu Internet Radio potete scegliere una stazione per luogo, genere o entrambi.
- La sola differenza è che dopo aver scelto una stazione vi verrà presentata una lista di 'show' o Podcasts disponibili per quella stazione.
- Selezionate la scelta usando i pulsanti ▲ e ▼ scorrete la lista e premete **SELECT** o il pulsante ► per confermare la scelta.



Internet Radio
Mode

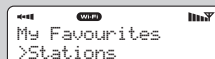

My Favourites
>Stations



Location
>Genre




Location
>Genre



Finland
>France



BBC Radio 1
>BBC 1Xtra

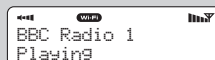


BBC Radio 1
Playing



>Podcast
My Added Stations



>Podcast
My Added Stations

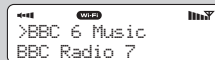

>BBC 6 Music
BBC Radio 7

Preferiti

- E' possibile compilare una lista (o più liste) delle vostre stazioni preferite, consentendo un rapido e facile accesso a un determinato numero di stazioni. Per fare ciò dovete registrare la vostra radio e poi scegliere i vostri Preferiti visitando il portale Frontier Internet Radio – consultate la sezione Portale Internet Radio per i dettagli.
- Dalla modalità Internet Radio, scegliete Lista Stazioni dalle opzioni, poi selezionate i miei Preferiti.
- Se avete creato una lista di Preferiti tramite il portale Frontier essa comparirà sullo schermo di iBLIK.

Le mie Stazioni aggiunte

- Se avete aggiunto alcune vostre stazioni radio alla già enorme lista di stazioni di iBLIK (tramite il portale Frontier – vedere sezione precedente), esse compariranno qui. L'opzione Le mie stazioni aggiunte si trova nella Lista stazioni nella modalità Internet Radio.

Aiuto

- L'opzione Aiuto si trova nello stesso sottomenu in cui trovate il **Codice di Accesso** che vi serve per registrare la radio al portale Frontier (leggere più sotto per le istruzioni). Qui potete trovare anche un utile file audio di FAQ.



Portale Internet Radio

Accedere alle funzioni aggiuntive

- Si può usufruire di alcune delle funzioni di internet radio più avanzate di iBLIK Wi-Fi solo visitando il Portale Frontier Internet Radio .
- Per poter accedere a queste funzioni dovete prima registrare la vostra radio.


Registrare la Radio

- Aprite il web browser del vostro PC o Mac e entrate nel Portale Frontier all'indirizzo **http://www.wifiradio-frontier.com**
- Cliccate sul link **Registrati**, (situato a sinistra) per iniziare la registrazione.

Vi sarà chiesto un **Codice d'Accesso**.

Per conoscere il vostro **Codice d'Accesso**

- entrate in Modalità Internet Radio, selezionate Lista Stazioni dalle opzioni e poi selezionate Aiuto (Help). Dal menu Aiuto selezionate Ottieni Codice Accesso (Get Access Code).
- Compilate il resto del modulo per completare la registrazione. Ora potete accedere al sito e utilizzare le varie funzioni aggiuntive e i servizi offerti dal portale Frontier Internet Radio.

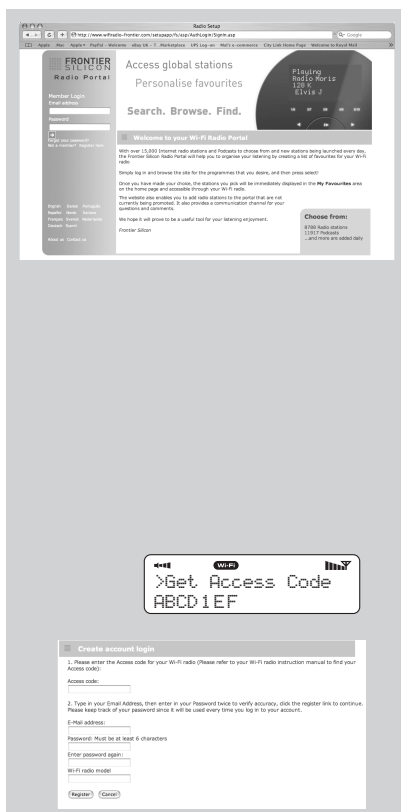

Modalità Music Player

Modalità Music Player

■ La funzione media player di iBLIK Wi-Fi permette di riprodurre file audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV e WMA) e playlists (M3U) memorizzate in un PC o in un Apple Mac collegati in rete. Le funzioni del media player sono state testate e certificate per funzionare con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Mac OSX 10.2 – 10.4.9 e Mac OSX Leopard

Configurazione PC Windows

Vi sono due modalità Music Player disponibili. Ognuna di esse richiede differenti impostazioni e ognuna può essere utilizzata per riprodurre musica da un media server.

Cartelle condivise

■ Per impostare il dispositivo in modo che riproduca la musica memorizzata sui dischi di rete condivisi, user name, password e impostazioni del dominio devono essere configurate per funzionare con le impostazioni di condivisione del PC. Ciò è necessario solo se l'utente ha impostato una password sulle sue cartelle condivise.

PC: configurazione del Dominio/Gruppo di lavoro

L'icona di configurazione del Dominio in Windows XP è raggiungibile in questo modo:

1. Dal menu Avvio, selezionare Pannello di Controllo > Sistema, quindi selezionare Nome del Computer.

2. In Nome del Computer compare il Dominio o il Gruppo di Lavoro di cui il computer fa parte.

3. Se il PC non fa parte di alcun Dominio o Gruppo di Lavoro sarà necessario aggiungerne uno. Per fare ciò cliccare sul pulsante Cambia sulla scheda Nome del Computer e inserire il nome del dominio (che su Windows Xp è MSHOME).

4. Sarà necessario riavviare il PC se il Nome del Dominio o del Gruppo di Lavoro sono stati cambiati.

PC: Creare un nuovo account (Windows XP)

iBLIK Wi-Fi potrebbe richiedere di creare un nuovo user account su ognuno dei PC a cui volete accedere. Normalmente la maggior parte dei PC possiede un proprio account. Lo user name e la password (opzionale) devono essere gli stessi su ogni PC poiché la Internet Radio memorizza solo uno user name e una password. Le impostazioni per Windows XP sono le seguenti:

1. Dal menu Avvio selezionare Pannello di Controllo -> Account utente

2. Da questa schermata cliccate su 'Aggiungi...' e inserite le impostazioni dei nuovi user name e Dominio/Gruppo come spiegato in precedenza. Selezionate il tipo di

utente (limitato) e quindi selezionate 'Crea account'.

3. Selezionate l'utente appena creato, selezionate 'Crea Password ...' e inserite una password per questo utente.

4. Segnatevi lo User Name e la Password.

Note per Windows VISTA: gli utenti devono abilitare l'utente Guest tramite Gestisci account utenti nel pannello di controllo in VISTA, poi devono aggiungere l'accesso o a 'Chiunque' oppure a 'Guest' sul disco condiviso. Possono creare un nuovo account per la internet radio con una password, per una maggiore sicurezza. Di default l'account Guest non ha password, perciò la radio Wi-Fi si conatterà ad esso con le impostazioni di fabbrica.

PC: Configurare un Disco Condiviso

Dal menu Avvio selezionate Risorse del Computer e cercate la directory che volete condividere. Cliccate col destro sulla directory e selezionate Condivisione e Protezione. Configurate il disco condiviso come sola lettura e assicuratevi che lo User Name creato in precedenza abbia accesso in lettura alla risorsa condivisa.

Radio Wi-Fi: Memorizzare Username e Password

Prima che la radio possa effluire musica da un pc, dovete accertarvi avete ripartito il dispositivo di piegatura disponibile sul pc ed avete installato la radio in modo che conosca il username e la parola d'accesso (se una è stata regolata) per il. Ciò può essere installata usando il menu delle regolazioni del pc.

Media Condivisi (UPnP)

La condivisione dei Media utilizza come media server Windows Media Player (WMP) 11 e versioni successive. Questa modalità non richiede alcun settaggio della radio ma il PC deve essere configurato per permettere alla radio l'accesso ai Media. Sarà necessario eseguire questa operazione una sola volta, seguendo queste indicazioni:

1. Il PC deve essere collegato alla rete (tramite cavo o wireless) che sarà usata per condividere i media con la radio.

2. Assicuratevi che la radio sia accesa e connessa alla stessa rete del PC.

3. In WMP, aggiungete alla Libreria dei Media i file audio e le cartelle che volete condividere con la vostra radio internet radio (in Libreria > Aggiungi a Libreria).

4. Nella finestra principale di WMP, scatti sopra la libreria, allora compartecipazione di media.

La Internet radio si presenta come un "Dispositivo Sconosciuto". Assicuratevi che il dispositivo abbia accesso ai media condivisi selezionandolo e cliccando <Permetti>. Quindi clicca <OK>.

Il PC è ora pronto per condividere la musica con la radio.

Modalità Music Player

Configurazione Apple Mac

Set-Up per OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Setup condivisioni Windows su MAC:

Dal Dock, cliccate Preferenze di Sistema. Dalla finestra di Preferenze di Sistema (nella sezione Internet & Network) cliccate Condivisione.

Dalla finestra Condivisione:

Nella sezione Servizi attivate Condivisione File Personali e Condivisione Windows. Cliccate su Start per ognuno di questi servizi. In condivisione file Windows dovete anche 'autorizzare' l'account che volete mettere in condivisione (per fare ciò è necessaria la password di amministratore).

Nella sezione Firewall disattivate il firewall.

Nella sezione Internet, mantenete disattivato Condivisione Internet.

Creazione di un Account:

Dalla finestra Preferenze di Sistema, nella sezione Sistema, cliccate Accounts. Selezionate un account e ricordatene 'Nome Abbreviato' e password. Questa informazione sarà usata da iBLIK Wi-Fi quando si collegherà al vostro Mac.

Setup della Directory:

Dal Dock, cliccate Finder. Dalla finestra del Finder, cliccate Applicazioni > Utilities. Tenendo premuto Ctrl cliccate su Accesso Directory e poi selezionate Info e verificate che leggi/scrivi sia attivato. Poi fate doppio click su Accesso Directory e attivate i seguenti:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Inoltre per 'SMB/CIFS' dovete cliccare Configura e selezionare un gruppo di lavoro appropriato.

Per condividere iBLIK Wi-Fi dovete aggiungere i vostri dati di login, da Menu Principale -> System Setup -> Internet Setup -> PC Settings. Dovete inserire qui i vostri username e password. Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi. Ora dovrete essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando Browse -> Cartelle condivise su iBLIK, e poi selezionando il gruppo di lavoro scelto in precedenza. Cercando nel vostro Mac, scorrete le cartelle disponibili finché non trovate quella che contiene i vostri file musicali.

Configurazione Apple Mac

Set-Upper OSX Leopard 10.5.1 -->

Setup condivisioni Windows su MAC:

Dal 'Dock', cliccate Preferenze di Sistema. Dalla finestra di Preferenze di Sistema (nella sezione Internet & Network) cliccate Condivisione.

Dalla finestra Condivisione:

Nella sezione Servizi attivate Condivisione File e cliccate Start. Poi cliccate "+" in cartelle condivise e selezionate la cartella che contiene i vostri file musicali. Ora selezionate la cartella dalla sezione cartelle condivise - controllate che nella sezione utenti sia selezionato Tutti in modalità leggi e scrivi. Infine cliccate su Opzioni e controllate che siano spuntati Condividi files e cartelle che usano AFP, così come Condividi files e cartelle che usano SMB (sarà necessaria la password di amministratore per attivarle). Infine verificate l'attivazione del vostro account.

Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi. Ora dovrete essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando Browse -> Cartelle condivise su iBLIK, e poi selezionando il vostro Mac dalla lista di apparecchi disponibili. Selezionando il vostro Mac dovrete vedere la cartella che avete selezionato in precedenza.


Modalità FM

Modalità FM

- Allungate l'antenna telescopica che si trova sul retro di iBLIK Wi-Fi.
- Entrate nella Modalità FM dal Menu Principale o premendo il pulsante **MODE** finché sullo schermo LCD di iBLIK compare la scritta Modalità FM.
- Se è la prima volta che iBLIK si trova in modalità FM, esso si posizionerà all'inizio della gamma di frequenze FM. Altrimenti selezionerà l'ultima stazione FM ascoltata.
- Premete i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere la gamma di frequenze FM.
- Per 'SEEK' (cercare) la prossima stazione attiva premete il tasto **SELECT**.

Preselezione stazioni preferite



- iBLIK Wi-Fi vi permette di memorizzare 10 stazioni preferite dai pulsanti di preselezione su iBLIK o dal suo telecomando.
- Per salvare come preselezione la stazione che state ascoltando, premete e mantenete premuto per 2 secondi un pulsante di preselezione (da 1 a 10). iBLIK confermerà la programmazione mostrando sullo schermo LCD la scritta 'Preselezione Memorizzata'.
- Memorizzando una preselezione su un pulsante che aveva già in memoria una stazione preferita la stazione preesistente viene automaticamente cancellata.

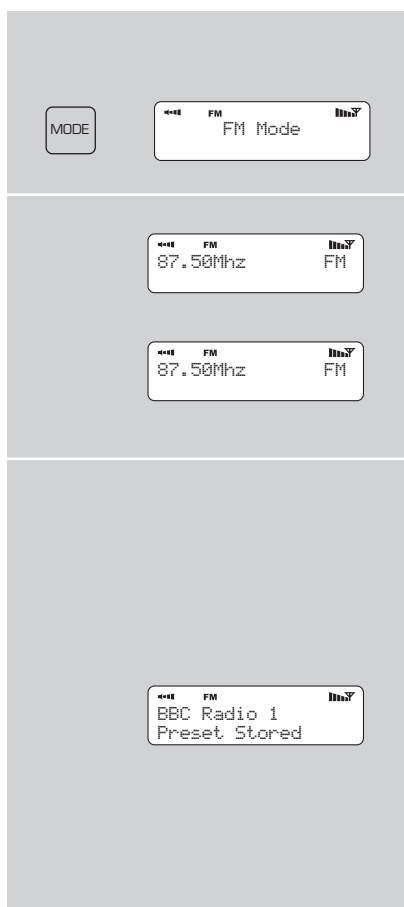

Modalità MPort

Utilizzo M-Port

- Il connettore MPort di Revo permette di collegare facilmente e rapidamente un iPod®, o altri lettori MP3 e altri fonti sonore.
- Usando il cavo di connessione fornito, iBLIK si trasforma in un sistema audio digitale di alta qualità.
- Collegate un'estremità del cavo audio fornito all'uscita delle cuffie (auxiliary out) del vostro dispositivo sorgente, poi collegate l'altra estremità alla MPort sul lato di iBLIK.
- Ora premete il pulsante **MODE** e scorrete le opzioni finché compare sullo schermo MPort Mode.
- Lo schermo LCD di iBLIK ora mostrerà la scritta 'M-Port'.
- Per ottenere un livello ottimale di volume dovete regolare il volume di uscita sia sul dispositivo sorgente che su iBLIK.

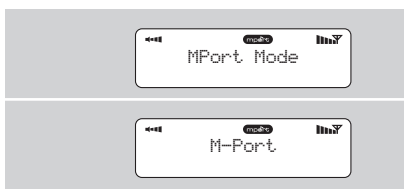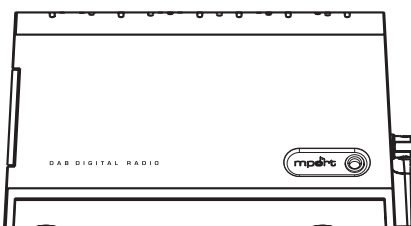

Modalità iPod


Scelta e Regolazione dell'adattatore Dock

■ Prima di utilizzare il vostro iPod con la iBLIK Wi-Fi, selezionare l'adattatore Dock compatibile con il vostro modello iPod, come indicato nella seguente tabella:

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB, 4GB, 8GB		


Nella tabella sono elencati i sette Adattatori Dock per iPod in dotazione con iBLIK Wi-Fi.

Ogni Adattatore Dock è numerato (vedi diagramma a destra).



Numero Adattatore Dock

Selezionare l'apposito numero di adattatore e agganciarlo al vano sulla parte superiore del iBLIK, assicurandosi che il lato con il numero sia rivolto posteriormente.

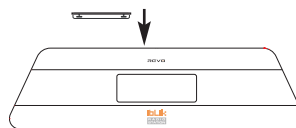

iBLIK è compatibile con tutti i modelli di iPod che si collegano all'iPod Universal Dock.

Un Adattatore Dock compatibile viene fornito con la maggior parte dei modelli, se non ne possedete uno, contattate la Apple.

Connessione di un iPod

Entrare in modalità 'iPod' dal Menu Principale o premendo il tasto **MODE** fino a quando sul display iBLIK non compare "iPod MODE".

COMANDI iPod

Una volta collegato, potete comandare l'iPod in tre modi diversi:

- 1) utilizzando i comandi dello stesso iPod, come di consueto.
- 2) utilizzando i tasti sulla tastiera iBLIK come segue:
- 3) utilizzando il telecomando di iBLIK Wi-Fi. Questi tasti hanno le stesse funzioni di quelli sulla tastiera iBLIK.



Modalità Sveglia

Per utilizzare le funzioni sveglia di iBLIK Wi-Fi, è necessario che l'orologio e

la data siano stati preventivamente impostati. Le istruzioni complete sono a pagina 6 di questo manuale.

Programmazione la Sveglia

- iBLIK consente di memorizzare fino a quattro diversi programmi sveglia.
- Per programmare una sveglia, premere **ALARM**.
- iBLIK vi chiederà quale delle Quattro memorie sveglia preferite. Contasti ▲ e ▼ scegliere una sveglia e premere **SELECT**.
- Ora è possibile attivare o disattivare la sveglia
- Per modificare l'orario di sveglia mattutina, premere **SELECT** e con i tasti ▲ e ▼ impostare l'ora desiderata, poi premere **SELECT** o il tasto ►. per impostare I minuti. Dopo aver impostato l'orario di sveglia, premere **SELECT**.
- Ora è possibile scegliere il tipo di sveglia. Utilizzare i cursori ▲ e ▼ fino a quando non compare 'Days', poi premere **SELECT** o il tasto ► Ci sono Quattro opzioni: Daily (quotidiano), Once (singolo), Weekdays (settimanale) o Weekends (fine settimana). Scegliere l'opzione desiderata con i tasti ▲ e ▼ e confermare premendo **SELECT** o il tasto ►.
- È possibile decidere se venire svegliati da Internet Radio, FM, iPod o dalla suoneria, con il tasto ▼ fino a vedere l'opzione "MODE" e premere **SELECT**.
- È possibile decidere se venire svegliati dall'ultima stazione radio ascoltata, o da una stazione radio reimpostata (se non ci sono stazioni preimpostate, iBLIK vi sveglierà con la suoneria automatica).
- Ora è possibile impostare il volume della sveglia con i tasti ▲ e ▼, poi premere **SELECT** per l'impostazione.
- Infine, selezionare 'Save' dal menu per completare il programma sveglia.
- Quando iBLIK ha un programma sveglia attivo in memoria, comparirà sempre, in alto sul display, la relativa icona.
- Per bloccare una sveglia, premere un tasto qualunque sulla tastiera iBLIK. Oppure, premere il tasto **SNOOZE** per silenziare la sveglia per cinque minuti. Quando iBLIK è in modalità Snooze, sullo schermo comparirà la relativa icona , insieme all'orario ed al rimanente intervallo di Snooze.
- Per disattivare una sveglia preimpostata, tornare in modalità programmazione "ALARM" e passare da ON a OF. Le impostazioni del programma di sveglia resteranno memorizzate, e il programma potrà essere riattivato in qualsiasi momento.

ALARM

```

<<< DAB 07:15
Alarm1: Off
Alarm2: Off
  
```

```

<<< DAB 07:15
Set Alarm Time
07:15
  
```

```

<<< DAB 07:15
>Days: Daily
Mode: DAB Mode
  
```

```

<<< DAB 07:15
>Daily
Once
  
```

```

<<< DAB 07:15
>Internet Radio
DAB Mode
  
```

```

<<< DAB 07:15
>Mode: DAB Mode
Last Listened
  
```

```

<<< DAB 07:15
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```

```

<<< DAB 07:15
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```

```

<<< DAB zzz 07:20:01
5:00
  
```


```

<<< DAB 07:15
>off
  
```

Modalità Sleep

Programmare il timer di Spegnimento automatico

- E' possibile programmare iBLIK Wi-Fi in modo che si spegna dopo un periodo di tempo predefinito. Selezionate l'opzione Sleep dal Menu Principale.
- Usando i pulsanti ▼ e ▲ potete selezionare un tempo di spegnimento automatico di 15, 30,45, 60, 75 o 90 minuti.
- iBLIK si metterà automaticamente in modalità standby allo scadere del tempo impostato.

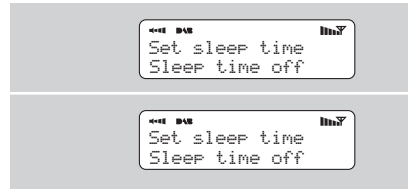

Configurazione di sistema

Configurazione Internet

- Gli utenti più esperti possono trovare e modificare in questa sezione le impostazioni Wi-Fi, compresi l'indirizzo MAC, le impostazioni DHCP, le impostazioni del PC, SSID, le impostazioni IP ecc.

Impostare l'orario

- Le istruzioni per l'impostazione sono a pagina 6.

Ripristino impostazioni di fabbrica

- Questa operazione reimposterà completamente la memoria di iBLIK, cancellando tutte le chiavi WEP/WPA e le impostazioni dell'utente, riportando iBLIK alle originarie impostazioni di fabbrica.

Aggiornamento del Software

- E' possibile aggiornare in remoto il software di iBLIK Wi-Fi tramite la vostra connessione internet Wi-Fi, per essere certi di ottenere le ultime funzionalità o risolvere i problemi software. Per controllare la presenza di aggiornamenti disponibili, entate nell'opzione Impostazioni di Sistema nel Menu principale e selezionate Aggiornamento del Software Update. iBLIK avvierà una scansione per cercare eventuali aggiornamenti disponibili e li notificherà. Se vi sono aggiornamenti disponibili e necessari, iBLIK inizierà automaticamente il download e installerà il nuovo software.

Informazioni

Versione del Software e ID della Radio

- Queste informazioni vi saranno richieste nel momento in cui contatterete un centro di assistenza.
- Entrambe le informazioni si trovano nel Menu Principale, alla voce Info.



Risoluzione dei problemi

Internet Radio Wi-Fi

Nel caso di problemi nell'utilizzo della vostra iBLIK Wi-Fi per favore leggete attentamente la seguente guida alla 'risoluzione dei problemi'. In alternativa potete visitare la sezione assistenza del sito web Revo (www.revo.co.uk) o chiamare la nostra assistenza tecnica al numero 01555 66 61 61.

Se avete problemi nel connettere iBLIK Wi-Fi alla rete wireless, provate a seguire queste indicazioni:

1. Assicuratevi che un PC connesso tramite Wi-Fi riesce a collegarsi a Internet (per es. navigando nel web) usando la stessa rete.
2. Verificate la disponibilità di un server DHCP o che avete configurato un IP statico per la radio.
3. Verificate che il firewall della vostra rete non stia bloccando le porte in uscita.

iBLIK Wi-Fi ha bisogno di accedere almeno alle porte UDP e TCP 80, 554, 1755, 5000 e 7070.

4. Verificate che il vostro access point non impedisca i collegamenti di alcuni specifici indirizzi MAC. Potete controllare l'indirizzo MAC della radio nella sezione Internet Setup, raggiungibile dall'opzione System Setup nel Menu Principale di iBLIK.

5. Se la vostra rete è criptata, controllate di aver inserito la chiave o la password corretta nella radio. Ricordatevi che le chiavi in formato testo sono case sensitive (fanno distinzione tra minuscole e maiuscole). Se mentre cercate di collegarvi a una rete criptata la radio mostra la scritta: "Wireless error" seguita da un numero di 5 cifre, controllate di aver inserito la giusta pass per la rete. Se il problema persiste analizzate la configurazione della vostra rete.




Se iBLIK Wi-Fi si connette alla rete ma non è in grado di riprodurre alcune specifiche stazioni le cause probabili possono essere:

1. La stazione non è in onda in questo particolare momento della giornata (ricordate che può essere localizzata su un fuso orario diverso).
2. La stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di utenti collegati simultaneamente.
3. La stazione non trasmette più.
4. Il link alla radio è cambiato.
5. La connessione Internet tra il server (spesso situato in un altro paese) e voi è lenta.

Licenza d'Uso

Con l'utilizzo di questo prodotto, l'utente accetta le seguenti condizioni della Licenza d'Uso:


- 1) Evitare di modificare, tradurre, ricercare il segreto di fabbricazione, decompilare, smontare o utilizzare altri mezzi per scoprire il Codice Sorgente o altresì replicare la funzionalità del Codice Cliente, eccetto nella misura in cui tale restrizione venga espressamente proibita dalla vigente legislazione
- 2) La precedente accettazione nega- per conto di Real Network Inc. – tutte le garanzie e condizioni diverse da quelle stabilite nella presente Licenza d'Uso, espresse ed implicite, incluso le garanzie o condizioni implicite di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, ed a tutti gli effetti, esclude qualsiasi responsabilità per danni indiretti, speciali, accidentali, conseguenti, quali i mancati profitti.
- 3) Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale della Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia scorporata da questo prodotto è proibita, senza previa licenza Microsoft.



REVO®

ibLilik

Wi-Fi

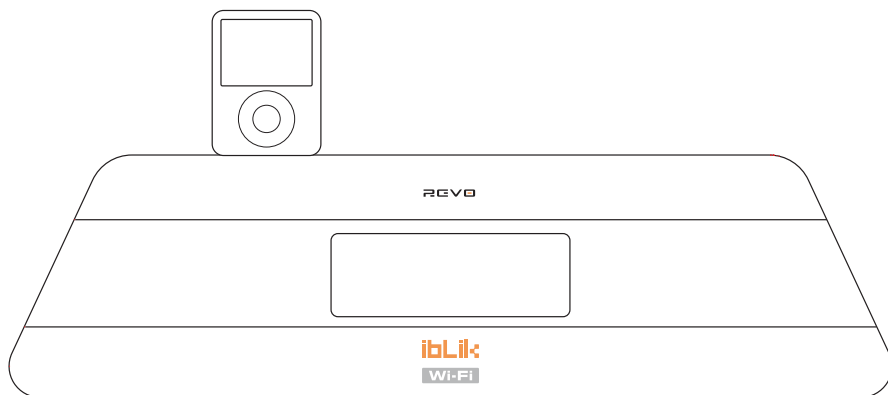

■ Bruksanvisning





Contents

■ Velkommen til iBLIK Wi-Fi	3	Mine egne radiostasjoner	9
iBLIK oversikt	3	Hjelp	9
Garanti + garantiregistrering	3	■ Internettradio portal	9
■ Før du begynner	3	Bruk av tilleggsfunksjoner	9
WiFi- / Internettilkobling	3	Registrering av radioen din	9
Registrer radioen din	3	■ Musikkavspillingsmodus	10
■ Kontroller og tilkoblinger	4	Windows PC oppsett	10
■ Hvordan bruke fjernkontrollen	4	Apple/Mac oppsett	11
■ Strøm til iBLIK	4	■ FM-modus	12
■ Kom i gang	5	■ MPort-modus	12
Hvordan styre en iBLIK	5	■ iPod-modus	13
Forklaring av brukerhåndboken	5	■ Alarm-modus	14
■ Sett dato og klokkeslett	6	■ Sove-modus	15
■ Internettradio modus	7	■ Systemoppsett	15
Tilkobling til internett	7	■ Informasjon	15
Bruk av internettradio funksjoner	8	■ Problemløsning	16
Valg av radiostasjon	8	■ Brukerlisens	17
Valg av Podcast	8		
Mine favoritter	9		

Innledning

Copyright og referanser

Copyright 2008 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland, United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Informasjonen gitt i denne brukermanualen skal være korrekt på publiseringstidspunktet. Vår policy er at våre produkter utvikles kontinuerlig, slik at informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel.

Revo, iBLIK og M-Port er varemerker eller registrerte varemerker eiet av Revo Technologies Limited.

iPod® er registrert varemerke for Apple Computer Inc.

Sikkerhetsadvarsel

Ikke benytt denne radioen i nærheten av vann. Unngå at små objekter eller væske kommer inn i produktet. Ikke fjern skruer eller dekseldeler. Bruk kun strømtilkobling som følger med radioen.

EEC: Dette produktet er designet og typetestet i.h.t. EU's regelverk og har CE-merke.

RoHS
COMPLIANT 



Teknisk support

Skulle det oppstå problemer med din Revo-radio, eller du mistenker at den har feil av noen art, vennligst kontakt teknisk support på nummeret under

01555 66 61 61

Alternativt, send email til support@revo.co.uk Eller gå inn på hjemmesiden for feilsøking på web: www.revo.co.uk/support



"Made for iPod" betyr at en elektronisk enhet er utviklet for spesifikt å fungere sammen med iPod og er godkjent av utvikleren i.h.t. Apple's standarder for ytelse

Velkommen til iBLIK Wi-Fi

Vi er fornøyd med at du har kjøpt vår iBLIK WiFi internettradio. Vi er overbevist om at du vil ha glede av den i mange år fremover.

Denne manualen er laget for at du raskt kan komme i gang å lytte til internettradio, for på en enkel måte sette deg inn i de mer avanserte funksjonene, og gi informasjon om sikkerhet, garantier og registrering.

Fordeler med internettradio

Mer enn 11,000 radiostasjoner.

Søk på genre og land

Tilgang til "hør igjen"-tjeneste

Automatisk oppdatering av radiokanaloversikt

Avgiftsfritt

iBLIK Wi-Fi sammendrag

iBLIK WiFi er portalen din til tusenvis av radiostasjoner fra hele verden.

iBLIK WiFi har også iPod docking station for avspilling eller lastning av musikk, i tillegg til vanlig FM-radio. Den har også en avansert klokkeradio-funksjon.

Med topp lyd kvalitet og muligheter for å spille musikk direkte fra PC'en eller Mac'en, blir iBLIK WiFi det opplagte valget for digitalgenerasjonen.

Garanti

Revo Technologies Ltd. garanterer dette produktet mot produksjonsfeil i forhold til normal bruk i en periode på ett år fra kjøpsdato.

Garantien gjelder ikke ved skade påført: ved uhell, skade som følge av at dekselet er fjernet, egenmodifiseringer og uforholdmessig bruk eller behandling.

Skulle det oppstå problemer med produktet, vennligst kontakt din forhandler. Alternativt se side 2 i denne manualen for feilsøking og kontaktinformasjon.

Garantiregistrering

En betingelse for gyldigheten av garantien er at du registrerer deg som kjøper, enten ved å fylle ut og sende inn det vedlagte garantikortet, eller ved å registrere deg online på www.revo.co.uk/register

Før du begynner

Viktig!

For å være sikker på at iBLIK har nyeste versjon av software (og derfor har tilgang til de nyeste funksjonene), anbefaler vi å kjøpe

en oppdatering av installert software. På side 15 finner du en detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Nettverkstilkobling

For å benytte internettradio-funksjonene på din iBLIK WiFi, vil du trenge en trådløs (WiFi) bredbåndstilknytning til internett.

For oppsett, se side 8.

NB. Hvis ditt trådløse nettverk benytter "Wired Equivalent Privacy" (WEP) eller "WiFi Protected Access" (WPA eller WPA2) kryptering, må du vite WEP- eller WPA-koden (WEP Key) for at iBLIK WiFi skal kunne koble seg til nettverket.


Registrer radioen din å få tilgang til tilleggstjenester

Noen av iBLIK WiFi's avanserte internettfunksjoner er kun tilgjengelige via "the Frontier Internet Radio Portal". (www.wifiradio-frontier.com)



Denne funksjonaliteten inkluderer muligheten til å lage en "favorittliste" og å legge til uregistrerte radiokanaler og podcasts. Se side 9 for hvordan du registrerer radioen din.



Kontrollpanel og tilkoblinger

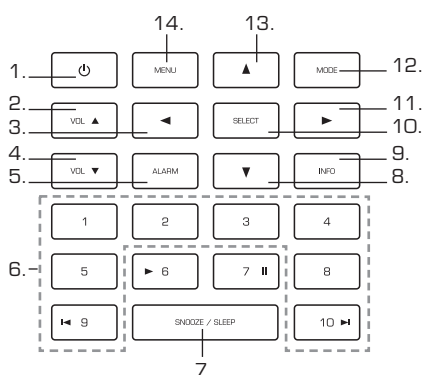

- 1. Power On / Off
- 2. Volume Up
- 3. Scroll Back
- 4. Volume Down
- 5. Alarm
- 6. Presets 1-10
- 7. Snooze / Sleep
- 8. Scroll Down
- 9. Info
- 10. Select
- 11. Scroll Forward
- 12. Mode

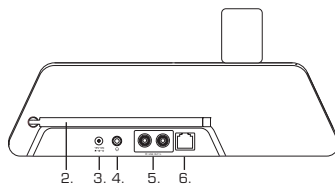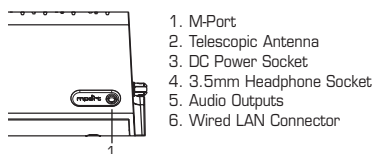


- 13. Scroll Up
- 14. Menu

Media Player Controls

- ▶ Play
- ⏸ Pause
- ◀ Skip Back
- ▶ Skip Forward

Fjernkontrollen

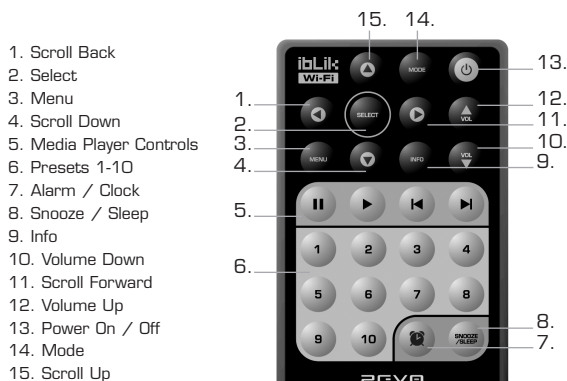

- 1. Scroll Back
- 2. Select
- 3. Menu
- 4. Scroll Down
- 5. Media Player Controls
- 6. Presets 1-10
- 7. Alarm / Clock
- 8. Snooze / Sleep
- 9. Info
- 10. Volume Down
- 11. Scroll Forward
- 12. Volume Up
- 13. Power On / Off
- 14. Mode
- 15. Scroll Up

5. Media Player Controls

- ⏸ Pause
- ▶ Play
- ◀ Skip Back
- ▶ Skip Forward

Strømtilkobling til iBLIK Wi-Fi

Du skal benytte strømadapteren som følger med din iBLIK Wi-Fi.

For å koble til radioen, putt power-adaptyer-pluggen inn i "DC power socket" på baksiden av radioen. Trykk **⏻** knappen for å slå på radioen.

Ikke benytt andre strømadaptere enn den som følger med radioen. Hvis du trenger en ekstra strømadapter, kontakt forhandleren eller website www.revo.co.uk, Alternativt kan du kontakte oss på telefon 044 1555 66 61 61.

Kom i gang

iBLIK Wi-Fi er en sofistikert digital radio med flere operasjonsfunksjoner og avanserte egenskaper.

For at du skal få mest mulig ut av iBLIKs funksjoner er det viktig at du lærer deg å bruke det "cursor"/markør-baserte kontrollsystemet, og også forstå hvordan iBLIKs menyer fungerer.

iBLIKs brukergrensesnitt

iBLIK Wi-Fis menysystem manøvreres med syv hovedknapper, som beskrevet nedenfor.

Hver knapp er merket og brukes som følger:

▲ Bla oppover

Trykk på denne for å bla oppover i menyvalgene

◀ Bla bakover

Trykk på denne for å gå tilbake til forrige menynivå. Ved å trykke flere ganger, går du flere nivåer tilbake, og til slutt vil du ende på toppen/begynnelsen av den menyen du gikk inn i.

▶ Bla fremover

Når du er i displaymodus hvor du skal skrive inn tekst eller koder, kan du bruke denne for å navigere fremover bokstaver og tall. Knappen brukes også for å flytte deg videre til neste menynivå.

▼ Bla nedover

Trykk på denne for å bla gjennom menyalternativer.

SELECT – Trykk på denne for å gå inn i valgte meny. Når du er i FM modus vil et trykk på **SELECT** knappen starte et stasjonssøk.

Meny:

Trykk denne for å gå til (eller gå tilbake til) menyen for den modus du er i. Trykker du en gang til, vil displayet gå tilbake til "avspillings" bildet.

Modus:

Hvert trykk bringer deg til neste mulige modus. (FM, iPod, IR etc.)

Ved å bruke disse knappene vil du kunne kontrollere de fleste funksjoner og navigere gjennom iBLIK Wi-Fi mange menyer.

iBLIK's menyer forklares

iBLIK Wi-Fi har tre typer menyer, som forklares:

Hovedmeny

Dette er iBLIK Wi-Fis hovedmeny. Her kan du velge mellom radioens forskjellige modus/egenskaper. Du kan også sette opp radioen og se informasjon om software og din radios ID nummer.

Modus menyer

Modus menyene har fått det navnet fordi du her kan se og bruke alle funksjoner tilgjengelig innenfor hver av radioens modus. (Internettradio modus, iPod modus, FM modus etc.)

Trykk på **MENU** knappen en gang og du blir tatt til modus menyen for det modus du er i. Hver modusmeny har et alternativ som heter MAIN MENU (hovedmeny) og ved å velge dette, vil du bli tatt til toppnivå/hovedmenyen (som beskrevet over).

Hovedmeny

Hovedmenyen gir tilgang til følgende modus og undermenyer:

- Internettradio
- Music Player
- FM
- Mport
- iPod
- Sleep (innsovningsfunksjon)
- Alarmer
- System Setup
- Info

Når du slår på iBLIK for første gang vil du bli presentert for denne menyen. For å velge et alternativ fra menyen, blar du med ▲ og ▼ knappene og trykker **SELECT** eller ▶ for å gjennomføre valget eller gå til neste menynivå.

Still dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett kan stilles inn på 2 måter: enten manuelt fra "Time Setup" menyen, eller automatisk ved å velge "Auto update" fra "Time setup" menyen på følgende måte:

Manuelt

Klokkeslett

- For å stille klokkeslettet manuelt, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Velg "Set clock" som tillater deg å stille klokkeslettet manuelt.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig time, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig minutt, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.

Dato

- For å stille datoen manuelt, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Velg "Set date" som tillater deg å stille datoen manuelt.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig dag, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig måned, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å sette riktig år, og trykk deretter **SELECT** eller ▶.

Automatisk

- For å stille dato og klokkeslett automatisk, trykk først **MENU**.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "System setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Time setup" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Auto update" og trykk **SELECT** eller ▶. Du får nå valget mellom 2 typer "auto update": "update from NET" og "update from DAB". Benytt ◀ og ▶ for å velge den du ønsker å benytte. Trykk **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.


Automatisk oppdatering fra NET

- Hvis du har valgt "Set from NET" vil radioen automatisk stille dato og klokkeslett neste gang du lytter til en internett radiostasjon. Klokkeslettet vil bli satt til GMT, avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i.
- Tidssonen settes fra "Time setup" menyen. Bruk ◀ og ▶ for å komme til "Set timezone" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til riktig tidssone, og trykk **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.
- Når det er sommertid, kan du sette DST (Daylight Saving Months), til On. Denne muligheten finner du i "Time Setup" menyen.
- Bruk ◀ og ▶ for å komme til "DST" og trykk **SELECT** eller ▶.
- Bruk ◀ og ▶ for å velge mellom "ON" og "OFF", trykk deretter **SELECT** eller ▶ for å bekrefte valget.

Vær oppmerksom på følgende: Når du har satt tidssone og DST (ON/OFF), så vil tiden automatisk settes korrekt etter et strømsvikt.

Internettradio-modus

Oppkobling til bredbåndsnettverk.

- For å benytte iBLIK Wi-Fi's internettfunksjoner, må du først koble opp til din WiFi bredbåndstilkobling.
- Velg først "Internet Radio" fra iBLIK's hovedmeny, og trykk **MODE** til "Internet Radio Mode" vises i displayet.
- iBLIK Wi-Fi vil nå be deg velge "WLAN region". Bruk ▲ og ▼ for å velge, trykk deretter **SELECT** for å bekrefte valget.
- iBLIK Wi-Fi vil be deg velge ditt foretrukne nettverk. Hvis det er flere alternativer, så vil disse bli listet opp. Hvis du benytter LAN med kabel/ledning, velg "Wired" fra nettskjalpslista. For å velge, trykk ▲ og ▼ til du kommer til ønsket valg. Trykk deretter **SELECT** eller ► for å bekrefte valget.
- Hvis WiFi-nettverket du har valgt ikke krever passord vil iBLIK Wi-Fi koble opp automatisk.
- Hvis nettverket du har valgt har aktivert ekstra sikkerhet, vil du bli bedt om å taste en nøkkel eller et passord.
- Husk spesielt at passordet skiller mellom små og store bokstaver (case sensitive).
- Bruk ▲ og ▼ for å bla gjennom tegnene. Bruk ► og ◀ for å posisjonere på raden av tegn, trykk deretter **SELECT** når cursor står på ønsket blinkende tegn. Når passordet er komplett, flytt cursor til  symbolet bakerst på linjen og trykk **SELECT**. iBLIK Wi-Fi vil nå koble seg til nettverket.
- iBLIK Wi-Fi vil huske sikkerhetsnøkler eller passord. Du behøver ikke å taste disse inn på nytt, selv etter et strømavbrudd.
- iBLIK kan også huske nøkler og passord fra flere WiFi-nettverk.
- Hvis du har behov for å koble til et alternativt nettverk, så kan dette gjøres ved å velge "Wizard" i "Internet Setup" i hovedmenyen, og deretter taste inn nøkkel/passord.
- Avanserte brukere kan styre WiFi-settingen ved å gå inn i "System Setup" i hovedmenyen.

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
Internet Radio
Music Player
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
>Most of Europe
USA
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
>Rescan]
[Wired]
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
>My Home Network
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
>Connected
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
Key:
0123456789<4C
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
Please wait
Connecting...
  
```

```

<<<<  [WiFi]  >>>>
>Internet setup
Time setup
  
```

Bruk internettradioen

Internettradio modus gir deg tilgang til en rekke muligheter, deriblant å lytte til live internettradio eller Podcasts. (Lytt igjen-tjenester). Det er fem alternative valgmuligheter i internettradio menyen, som beskrives:

- Mine favoritter: Brukes for å navigere til dine favorittstasjoner på internett. Denne listen lager du på din PC/Mac via internettradioportalen. Se side 9 for detaljer.
- Stasjoner: Finn stasjoner etter lokasjon, sjanger, "mest populær", ny stasjon eller i alfabetisk rekkefølge.
- Podcasts: Finn podcasts/lytt igjen-tjenester etter lokasjon, sjanger eller søk.
- Mine tillagte stasjoner: Viser stasjoner som du personlig har lagt til i iBLIK Wi-Fis kanalliste via Frontiers Internett Radio portal. Se side 9 for detaljer.
- Hjelp: Finn din **access code** (tilgangskode) her. Se side 9.

Å velge en stasjon

- For å velge en stasjon, gå til Internet Radio Modus fra hovedmenyen eller ved å trykke på **MODE** knappen til radioen viser Internet Radio Mode i displayet.
- Ved å bruke ▲ og ▼ knappene blir du til Stations alternativet og trykker **SELECT** eller ► knappen.
- Du kan nå velge stasjoner etter **location** (lokasjon/land), **sjanger**, **alfabetisk søk**, **mest populære stasjoner** eller nye **stasjoner**. Ved å bruke ▲ og ▼ knappene kan du bla deg gjennom listen med alternativer og når du trykker på **SELECT ►** bekrefter du det søkealternativet du vil velge.
- Ved å velge location vil du få opp en alfabetisk liste med kontinenter/regioner og så en liste med land. Bruk ▲ og ▼ knappene, bla deg gjennom listen og trykk **SELECT** eller ► knappen for å velge. Deretter kan du velge en sjanger.
- Etter å ha bestemt dine søkekriterier, vil du få en liste med stasjoner som svarer til dine ønsker. Velg en stasjon fra listen for å begynne å lytte.

Å velge en Podcast

- Podcasts (også kalt lytt igjen-tjenester) velges på samme måte som vanlige internetradiostasjoner.
- Velg Podcast fra Internet Radio menyen. Du kan søke etter podcasts etter lokasjon, sjanger eller en kombinasjon av begge.
- Hovedforskjellen er at når du har valgt en stasjon som tilbyr Podcasts, vil du bli presentert for en liste med programmer som tilbys som lytt igjen-tjenester.
- Bruk ▲ og ▼ knappene, bla deg gjennom listen med programmer og velg ditt program ved å trykke **SELECT** eller ► .



Internet Radio
Mode



My Favourites
>Stations



Location
>Genre



Location
>Genre



Finland
>France




BBC Radio 1
>BBC iXtra




BBC Radio 1
Playing



>Podcast
My Added Stations

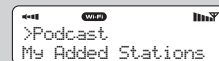

>Podcast
My Added Stations



>BBC 6 Music
BBC Radio 7

Mine favoritter


- Det er mulig å lage en liste (eller flere) med dine favorittstasjoner, slik at du raskt får tilgang til dem. For å benytte denne tjenesten må du registrere din radio og deretter velge stasjonene. Dette gjør du ved å besøke Frontiers Internet Radio Portal – se Internet Radio Portal informasjonen nedenfor.
- Når du er i Internettradio modus velger du Station List fra listen og deretter velger du My Favourites.
- Dersom du har laget en My Favourites liste via Frontier portalen på internett, vil din liste nå være tilgjengelig i din radios display.

Mine tillagte stasjoner

- Dersom du har lagt til egne stasjoner, i tillegg til iBLIKs allerede store stasjonsliste, via Frontiers Internet radio portal (se informasjon nedenfor) vil disse stasjonene bli listet opp her. My added Stations funksjonen finner du under Station List når du er i Internettradio modus.

Hjelp

- Hjelp / Help alternativet er der du kan finne din **Access Code** (adgangskode) som du trenger for å registrere radioen din på Frontiers Internet Radio Portal på internternet (se nedenfor for mer informasjon). Et nyttig FAQ lydspor kan også finnes under dette menyvalget.

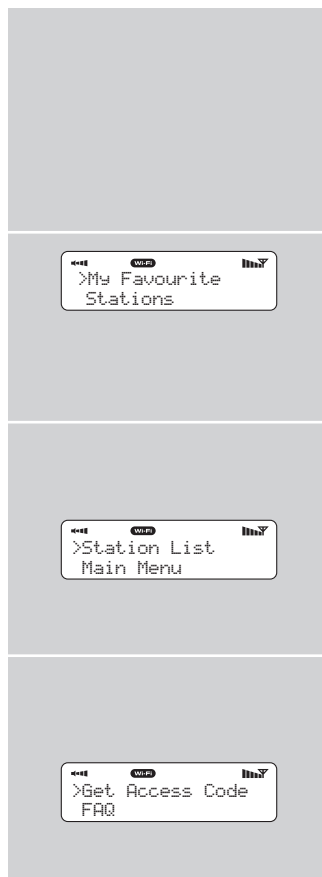

Internet Radio Portal

Få tilgang til ekstrafunksjoner.

- Noen av iBLIK Wi-Fis avanserte funksjoner kan kun benyttes etter at man har besøkt Frontiers Internetradio Portal på internett.
- For å få tilgang der, må du først registrere din radio.


Å registrere din radio

- Først må du åpne din nettleser på din PC eller MAC. Gå til Frontiers Internetradio portal på <http://www.wifiradio-frontier.com>
- Klikk på **REGISTER** linken (på venstre side av siden) for å begynne med registreringen.

Du blir nå bedt om en **ACCES CODE** (adgangskode)

- For å finne din **adgangskode** må du gå til Internet Radio modus på din iBLIK Wi-Fi. Velg Station List fra menyen og velg deretter HELP. Fra HELP menyen velger du nå Get Acces Code.

- Deretter fyller du ut resten av informasjonen som er påkrevet for å registrere din radio. Du kan nå snart nytte godt av alle de ekstra funksjonene som tilbys fra Frontier Internet Radio Portalen.

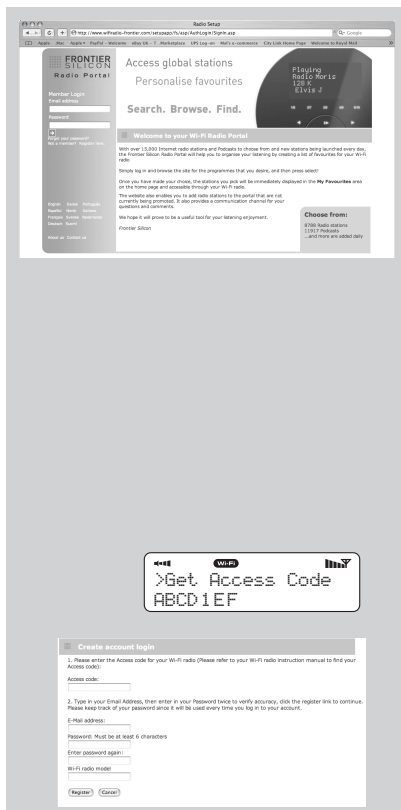



Music Player Mode

Music Player Operation

■ iBLIK Wi-Fis Media Player funksjon gir deg mulighet til å spille lydfiler (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV og WMA) og spillelister (M3U) som er lagret i en PC eller Apple Mac som befinner seg på nettverket. Media Player funksjonen er testet og er sertifisert for bruk med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Mac OSX 10.2 eller senere versjoner.

Windows PC oppsett

Det er to Music Player modus tilgjengelig. Begge trenger egne innstillinger, og begge kan brukes for å spille musikk fra en media server.

Shared Folders (CIFS)

■ For å sette opp en enhet til å spille musikk lagret på en delt nettverks disk, må man konfigurere passord og domeneinnstillinger som er i overenskomst med PCens delingsinnstillinger. Dette er kun nødvendig dersom brukeren har passordbeskyttet sine delte foldere.

PC: Domene/arbeidsgruppe konfigurasjon

Domenekonfigurasjonen finnes på en XP Windows maskin på følgende måte:

1. Fra Start menyen velger du kontrollpanel så system og deretter velger du computerens navne tag.
2. Domenet eller arbeidsgruppen som denne computeren er en del av vises på denne taggen.
3. Dersom computeren ikke er medlem av en arbeidsgruppe eller et domene, må et slikt opprettes. Gjør det ved å klikke på "endre"/"change" knappen på computerens navnetag og skriv inn domenes navn (standard på XP er MSHOME).
4. En omstart av maskinen kan bli påkrevd dersom navn endres.

PC: Sette opp en ny brukerkonto (Windows XP)

iBLIK Wi-Fi kan kreve at du oppretter en brukerkonto på hver PC du ønsker å søke på. Som standard har hver PC minst en konto opprettet. Brukernavnet og passord (valgfritt) må være det samme på alle PCene det skal søkes på, da radioen kun lagrer ett brukernavn og ett passord. På Windows XP kan dette opprettes på følgende måte:

1. Fra Start menyen velger du kontrollpanel og deretter brukerkontoer/User Accounts.
2. I neste skjermbilde klikker du "Legg til..." og skriver inn brukernavnet og domene/arbeidsgruppe informasjonen som omtalt over. Velg type bruker (begrenset) og velg "lag konto"/"create account".
3. Velg brukeren du nettopp opprettet, velg "Lag/oppsett passord" og legg inn et passord for denne brukeren.

4. Noter deg brukernavn og passord.

MERK: For Windows VISTA: Du må skru på "gjeste kontoen" via "administrer bruker kontoer" i kontrollpanelet i VISTA. Legg så til tilgang til enten "Alle" eller "gjest" på den delte disken. Du kan opprette en egen konto til internettradioen dersom du er bekymret for sikkerheten, med et passord. Gjestekontoen har ikke passord som standard, så WiFi radioen vil koble til den med standard tilkobling.

PC: Konfigurer en delt disk

I Start menyen velger du "Min Computer" og navigerer til mappen du vil dele. Høyreklikk på den mappen og velg Deling og sikkerhet. Konfigurer den delte mappen som "read only" og sikre deg at brukernavnet du har opprettet ovenfor har lesetilgang til den delte mappen.

WiFi radio: Lagring av brukernavn og passord

Før radioen kan streamme musikk fra en PC må du sørge for at du har en delt mappe tilgjengelig på PCen. Du må også sette opp radioen slik at den kjenner brukernavnet og passordet (dersom slikt er satt på PCen) som kreves for den delte mappen. Disse innstillingene gjør du i PC settings menyen.

Shared Media (UPnP)

Media sharing/deling bruker Windows Media Player (WMP) 11 og høyere som media server. Dette modus krever ingen innstillinger i radioen, men PCen må konfigureres for å tillate radioen tilgang til de delte filene. Du trenger bare gjøre dette en gang:

1. PCen må være koblet til et nettverk som brukes til å dele filene med radioen.
2. Sikre deg at radioen står på og er tilkoblet samme nettverk som PCen.
3. I WMPs bibliotek legger du til de filene som du vil dele med din radio. Biblioteket > Legg til i biblioteket.
4. I WMP vinduet klikker du på bibliotek/library og deretter Media deling/sharing.

Internettradioen vises som et "unknown/ukjent device/enhet". Sørg for at enheten har tilgang til de delte filene ved å velge den og klikke på <allow>/<tillat>. Klikk deretter <OK>.

PCen er nå klar for å streamme musikken til radioen.

Music Player Mode

Apple Mac oppsett

Set-Up for OSX 10.2.1 --> 10.4.9

Sett opp Windows fildeling på MAC:

Fra 'Dock', klikk 'System Preferences' / 'System Innstillinger'. Fra 'System Preferences' vinduet (under 'Internet & Network' seksjonen) klikker du 'Sharing' / 'Deling'.

Fra 'Sharing' vinduet, gjør du følgende:

Under 'Services' seksjonen; skru på 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing'. Klikk også 'Start' for hver av disse tjenestene.

Under 'Firewall' seksjonen, hold firewall/brannmur AV.

Under 'Internet' seksjonen, hold 'Internet sharing' AV.

Oppsett av konto:

Fra 'System Preferences' vinduet, under 'System' seksjonen, klikker du 'accounts'. Velg deg en konto og husk dennes 'short name' og passord. Denne informasjonen trenger du i din iBLIK Wi-Fi når den skal kobles til din MAC.

Oppsett av katalog / directory setup:

Fra 'Dock', klikk på 'Finder'. Fra 'Finder' vinduet, klikk 'Applications > Utilities'. Hold inne CTRL og klikk på 'Directory Access' og velg der 'Get info' og forsikre deg om at read/write er slått på (enabled). Så dobbeltklikker du på 'Directory Access' og slår på følgende:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Husk også for 'SMB / CIFS' enheter, klikk 'Configure' og velg en passende arbeidsgruppe / workgroup.

Får å gi din iBLIK Wi-Fi tilgang må du legge inn dine login detaljer. Main Menu -> System Setup -> Internet Setup -> PC settings. Legg inn ditt brukernavn og ditt passord her. Sikre deg at din MAC har en fungerende tilkobling til ditt trådløse nettverk. Legg merke til at du kanskje må vente i flere minutter før endringer får effekt. Du skal deretter ha mulighet til å bla gjennom dine delte filer på MACen ved å velge Browse og -> Shared Folders på din iBLIK Wi-Fi, og deretter velge arbeidsgruppen du valgte tidligere. Når du har valgt din MAC, blir du gjennom tilgjengelige mapper til du kommer til den som inneholder dine musikkfiler.

Apple Mac oppsett

Set-Up for OSX Leopard 10.5.1-->

Sett opp Windows fildeling på MAC:

Fra Dock, klikk System Preferences/System innstillinger fra System Preferences vinduet (under internett og nettverks seksjonen). Klikk på sharing/deling.

Fra sharing/deling vinduet gjør du følgende:

Under Services-seksjonen, slå på File Sharing, klikk Start for denne service. Så under Shared Folders/delte mapper klikker du "+" og velger den mappen som inneholder din musikk. Nå velger du musikkmappen fra "delte mapper" området. I brukerområdet må alle stå til "read and write". Til slutt klikker du på "options" og sørger for at "Share files and folders using AFP" er merket på, i tillegg til "Share files and folders using SMB" (Dette vil kreve ditt admin passord for å aktivere). Sørg også for at din konto er merket som aktiv.

Sørg for at din MAC har en fungerende tilkobling til ditt trådløse nettverk. Merk deg at du kanskje må vente noen minutter før endringene får effekt

Du skal nå kunne få tilgang til dine delte filer på MACen ved å velge "Browse" -> "Shared Folders" på din iBLIK Wi-Fi, og så velge din MAC fra listen. Når du velger din MAC vil du se mappen som du valgte over.

FM Modus

Bruk av FM radioen


- Trekk ut teleskopantennen som du finner bak på iBLIK Wi-Fi.
- Gå inn i FM modus via hovedmenyen eller ved å trykke på **MODE** knappen til FM Mode oppgis i displayet.
- Første gang du benytter FM radioen på din iBLIK Wi-Fi vil den starte på begynnelsen av FM båndet. Neste gang vil den huske den stasjonen du sist lyttet til.
- For å scanne gjennom FM båndet bruker du ▲ og ▼ knappene.
- For å søke etter neste stasjon oppover på båndet, trykker du på **SELECT**.

FM stasjoner på hurtigtaster

- iBLIK Wi-Fi kan lagre 10 av dine favorittstasjoner på hurtigtast ved hjelp av knappepanelet eller fjernkontrollen.
- For å lagre stasjonen du hører på, trykk på og hold inne den hurtigtasten hvor du ønsker å lagre stasjonen på i 2 sekunder. iBLIK Wi-Fi bekrefter lagringen med "Preset Stored" i displayet.

For å lytte til den stasjonen senere, trykk på den knappen der du lagret stasjonen.



- Vennligst merk at dersom du allerede hadde lagret en stasjon på den valgte hurtigtasten, vil den stasjonen bli slettet automatisk ved ny lagring.

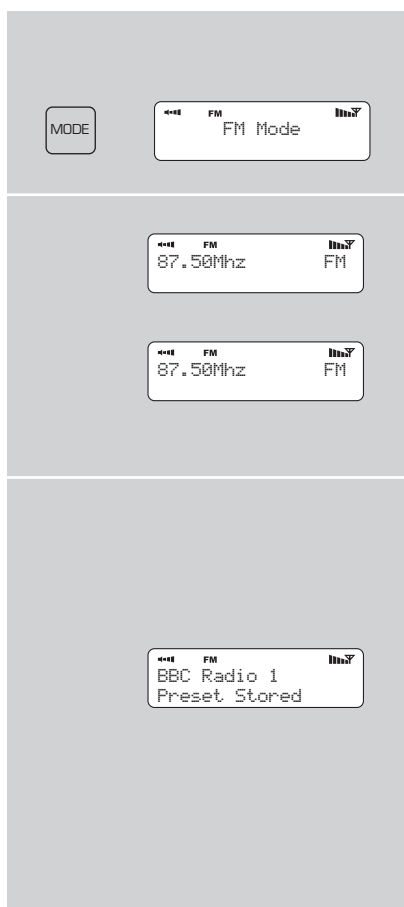

MPort Modus

Bruk av M-Port

- Revos M-Port gjør det enkelt å koble til en iPod®, (eller en annen MP3 spiller eller ekstern lydkilde).
- Ved å bruke den medfølgende lydkabelen, blir iBLIK' et høykvalitets digitalt høyttalersystem.
- Koble den ene enden av lydkabelen inn i hodetelefonutgangen (eller linjeutgangen) på din lydenhet. Koble deretter den andre enden inn i iBLIKs M-Port.
- Trykk nå på **MODE** knappen gjentatte ganger til "Mport Mode" står i displayet.
- iBLIK Wi-Fi vil straks vise "Mport" i displayet.
- Du må justere lydnivået både på lydenheten og på selve iBLIKen for å oppnå optimalt lydnivå.

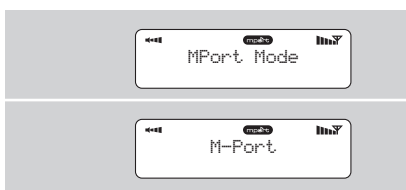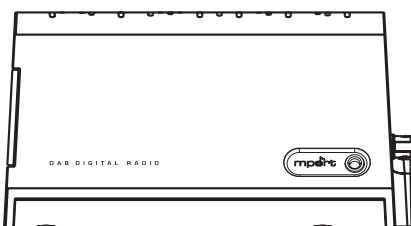

iPod-modus


Valg av Dock-adapter.

■ Før du bruker din iPod med iBLIK Wi-Fi, velg en adapter som er kompatibel med din iPod-modell, som vist i tabellen under:

Dock Adapter number	iPod 4th generation (colour display)	iPod nano 1st generation	iPod 5th generation (video)	iPod nano 2nd generation (aluminium)	iPod mini	iPod classic
3					4GB, 6GB	
6	20GB, 30GB					
7	40GB, 60GB					
8		1GB, 2GB, 4GB				
9			30GB			80GB
10			60GB, 80GB			160GB
11				2GB,4GB,8GB		


Tabellen over gir 7 muligheter for "iPod Dock" adaptere som kommer med iBLIK Wi-Fi.

Hver Dock Adapter er nummerert (se diagrammet til høyre).



Dock Adaptor Number

Velg riktig adapter-nummer og trykk det inn i slissen på toppen av iBLIK. Forsikre deg om at nummeret er bakert på radioen.

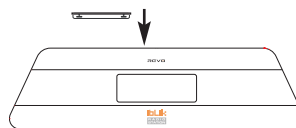

iBLIK er kompatibel med alle iPod-modeller og kan kobles til "iPod Universal Dock".

En kompatibel Dock Adapter følger med de fleste iPod-modeller. Hvis du mangler denne, kontakt Apple.


Tilkobling av iPod.

Velg "iPod Mode" fra hovedmenyen eller ved å trykke inn **MODE** inntil "iPod Mode" vises i iBLIK's LCD-display.

Kontroller din iPod

Når du er tilkoblet har du 3 måter å styre iPod'en på:

- 1) Du kan bruke iPod's egne kontroller som vanlig
- 2) Du kan bruke iBLIK's kontrollpanel på følgende måte:
- 3) Du kan bruke iBLIK's fjernkontroll. Funksjonene her tilsvarer funksjonene på iBLIK's kontrollpanel.

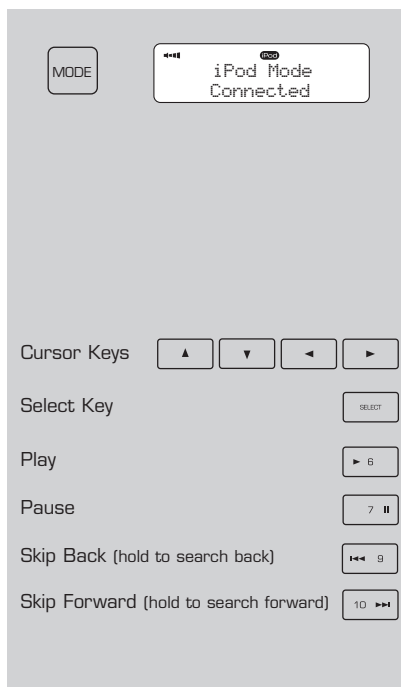

Alarm-modus



iBLIK Wi-Fi på ha satt dato og klokkeslett hvis du vil benytte alarmfunksjonen.



Intruksjoner for dette finnes på side 6 i denne manualen.



Sett alarmen

- iBLIK tillater deg å lagre inntil 4 forskjellige alarminnstillinger i minnet.
- For å stille inn alarmen, trykk **ALARM**.
- iBLIK vil nå spørre hvilken alarminnstilling du vil benytte. Bruk ▲ og ▼ for å velge en alarminnstilling. Trykk deretter **SELECT**.
- Du kan nå slå denne alarmen på eller av.
- For å sette alarm-tid, trykk **SELECT** og bruk ▲ og ▼ for å sette alarm-time, trykk så **SELECT** eller ► for å sette minutt. Når du har satt korrekt alarm-tid, trykk **SELECT**.
- Du kan nå velge alarm-type. For å velge alarm-type, bruk ▲ og ▼ til "Days" står i displayet, trykk deretter **SELECT**. Du har 4 valg: "Daglig (Daily)", "Kun en gang (Once)", "Ukedager (Weekdays)", eller "Weekend". Velg ved å bruke ▲ og ▼ og bekreft ved å trykke **SELECT**.
- Du kan nå velge om du vil vekkes av Internettradio, FM, iPod eller Buzzer. For å velge, trykk ▼ til "Mode" vises i displayet og trykk deretter **SELECT**.
- Du kan nå velge om du vil våkne til en bestemt radiostasjon eller om du skal benytte en forhåndsinnstilling. (Hvis du ikke gjør noe valg her, vil du vekkes av Buzzer).
- Du kan sette lydstyrken på alarmen. Bruk ▲ og ▼ for å justere lydstyrken, og trykk deretter **SELECT**.
- Til slutt skal du velge "Save" fra menyen som forteller at du er ferdig med alarminnstillingene.
- Når iBLIK har en aktiv alarm i minnet, vil alarmikonet sees øverst på iBLIK's display.
- For å slå av alarmen, trykk en vilkårlig knapp på kontrollpanelet. Alternativt kan du trykke **SNOOZE** som vil utsette alarmen i 5 minutter. Når iBLIK er i SNOOZE-modus vil SNOOZE-ikonet vises i displayet sammen med klokkeslettet og gjenstående SNOOZE-tid.
- For å avbryte en forhåndsinnstilt alarm, gå til ALARM programmeringsmodus og endre "ON" til "OFF". Selve alarminnstillingen vil fortsatt være i minnet og kan slås på igjen ved en senere anledning.



ALARM

««« DAB  
Alarm1: Off
Alarm2: Off



««« DAB  
Set Alarm Time
07:15



««« DAB  
>Days: Daily
Mode: DAB Mode



««« DAB  
>Daily
Once

««« DAB  
>Internet Radio
DAB Mode

««« DAB  
>Mode: DAB Mode
Last Listened

««« DAB  
Alarm Volume
■■■■■■■■■■

««« DAB  
Alarm Volume
■■■■■■■■■■


««« DAB ZZZ  
07:20:01
5:00

««« DAB  
07:15
>off

Innsøvnings modus

Stille inn en innsøvningsperiode

- Det er mulig å programmere iBLIK Wi-Fi til å skru seg av etter en forhåndsdefinert tidsperiode. For å gjøre det, velg SLEEP fra hovedmenyen.
- Ved å bruke ▼ og ▲ knappene kan du nå velge innsøvningsperiodens lengde fra 15, 30, 45, 60, 75 eller 90 minutter. Trykk **SELECT** for å velge.
- iBLIK vil nå automatisk slå seg av (standby modus) etter at den valgte tidsperioden har gått.

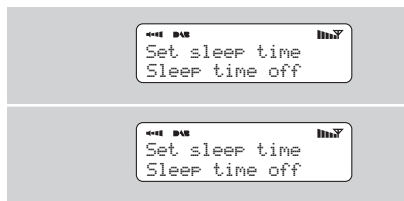

Systemoppsett

Internett oppsett

- Viderekomne brukere kan finne og redigere sine WiFi innstillinger under "Internet Setup". Dette inkluderer MAC adresser, DHCP status, PC innstillinger, SSID, IP settinger etc.

Klokke innstillinger

- For oppsett, se side 6.

Software versjon og Radio ID.

- Du kan bli spurt om begge deler når du forholder deg til teknisk support.
- Begge deler finner du under Info i hovedmenyen.


Software Update

- Det er mulig å oppdatere iBLIK Wi-Fi programvare via din WiFi internett oppkobling. Ved å gjøre det sikrer du at du har siste programvareversjon, med siste nytt og feilrettinger. For å sjekke om det finnes nye programvareoppdateringer, går du til "System Setup" alternativet under hovedmenyen og velg "Software Update". iBLIK Wi-Fi søker nå for å se etter oppdateringer, og gjennomfører en evt. nødvendig oppdatering og installasjon automatisk.

Info

Software Version and Radio ID

- You may be asked for one or both of these pieces of information when dealing with a technical support issue.
- Both can be found under the 'Info' heading, located in the 'Main Menu'.

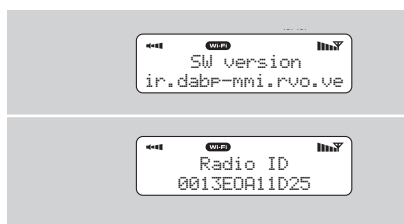



Mulige problem + løsninger

WiFi Internetradio

Dersom du erfarer problemer med din iBLIK Wi-Fi bør du lese denne oversikten over mulige problem + løsninger. Du kan også besøke support seksjonen til Revo på www.revo.co.uk.

Har du problemer med å koble din Revo iBLIK Wi-Fi internetradio til ditt trådløse nettverk, kan følgende tips hjelpe:

1. Forsikre deg om at PC som er tilkoblet det samme WiFi nettet kan surfe på nett.
2. Sjekk at en DHCP server er tilgjengelig eller at du har fått konfigurert en statisk IP adresse på radioen.
3. Sjekk at ditt nettverks Firewall/Brannmur ikke stenger for noen utgående porter.

Som et minimum trenger iBLIK Wi-Fi tilgang til UDP og TCP portene 80, 554, 1755, 5000 og 7070.

4. Sjekk at ditt aksess punkt ikke er sperret for enkelte MAC adresser. Du kan se radioens MAC adresser under Internet Setup alternativet i System Setup menyen under hovedmenyen.

5. Dersom du har et kryptert/beskyttet nettverk, sjekk at du har lagt inn den rette nettverksnøkkelen i radioen. Husk at tekstformatsnøkler er sensitive for små og store bokstaver. Dersom radioen sier 'Wireless Error' etterfulgt av en tallkode på 5 tall når du skal koble til et kryptert nettverk, må du sjekke at du har lagt inn den nøyaktige nøkkelen. Dersom problemet fortsetter, må du konsultere nettverkskonfigurasjonen din.

Dersom iBLIK Wi-Fi kan koble til nettverket ditt, men ikke kan spille alle stasjoner som burde være tilgjengelige, kan en av følgende feil ha oppstått:

1. Stasjonen sender ikke nå. Husk at det er radiostasjoner fra mange tidssoner og ikke alle sender hele døgnet.
2. Radiostasjonen har oppnådd det maksimale antall tillatte samtidige lyttere og kan ikke gi deg tilgang nå.
3. Radiostasjonen er nedlagt.
4. Linken til radiostasjonens netradio er skiftet ut og ikke oppdatert i databasen.
5. Kommunikasjonshastigheten mellom serveren (svært ofte lokalisert i et annet land) og deg er lav.


Brukerlisens

Når du benytter dette produktet har du akseptert "End User Licence" betingelsene:

1. Det er ikke tillatt å endre, oversette, "reverse engineering", dekompile, deassemblere eller på annen måte få innblikk i kildekoden eller på annen måte få innblikk i klientkoden, med mindre denne begrensningen eksplisitt er forbudt ved lov.
2. Denne avtalen fritar på vegne av Real Networks Inc fra alle garantier og betingelser andre enn de som kommer frem i "End User Licence". Dette inkluderer implisitte garantier og betingelser for salgbarhet og presentasjon i en bestemt hensikt: å unngå alle ansvar for indirekte-, spesielle-, tilfældige-, og følgeskader, for eksempel tap av inntekt.
3. Dette produktet er beskyttet av noen av Microsoft's "intellectual property rights". Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten tillatelse fra Microsoft.

REVO®

***Radio
is our
Religion***

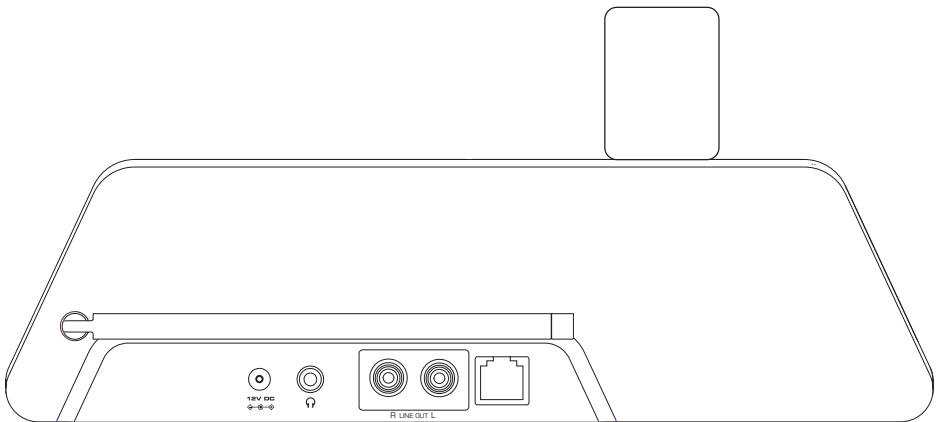

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

Telephone Support 01555 666 161

Online Support www.revo.co.uk/support support@revo.co.uk